


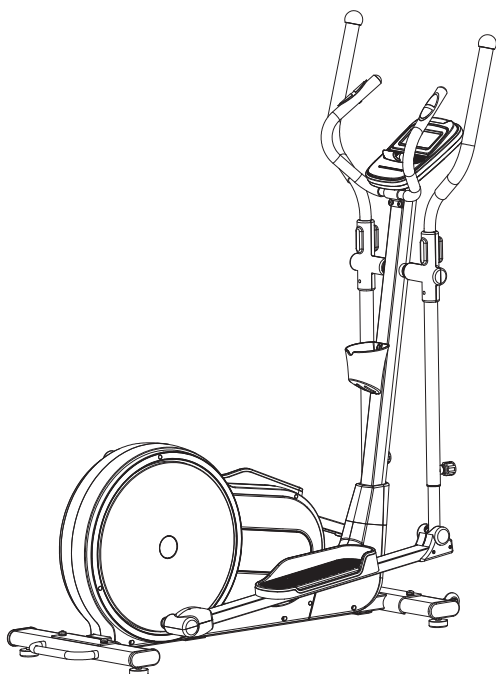

30'

RIPER ***HS-250C***

Eliptický trenažér

CZ

Crosstrainer

DE

Vélo elliptique

FR

Cross Trainer

GB

Trenażer eliptyczny

PL

Eliptický trenažér

SK


Ліптичний крос-тренажер

UA



Scan me
www.hop-sport.com

	ROZLOŽENÝ POHLED / EXPLOSIONSZEICHNUNG / SCHÉMA DÉMONTÉ / EXPLODED VIEW / WIDOK ROZSTRZELONY / ROZLOŽENÝ POHLAD	1
	NÁVOD K POUŽITÍ.	3
	BEDIENUNGSANLEITUNG	24
	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	45
	INSTRUCTION	66
	INSTRUKCJA OBSŁUGI	87
	NÁVOD NA POUŽITIE	108
	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	129

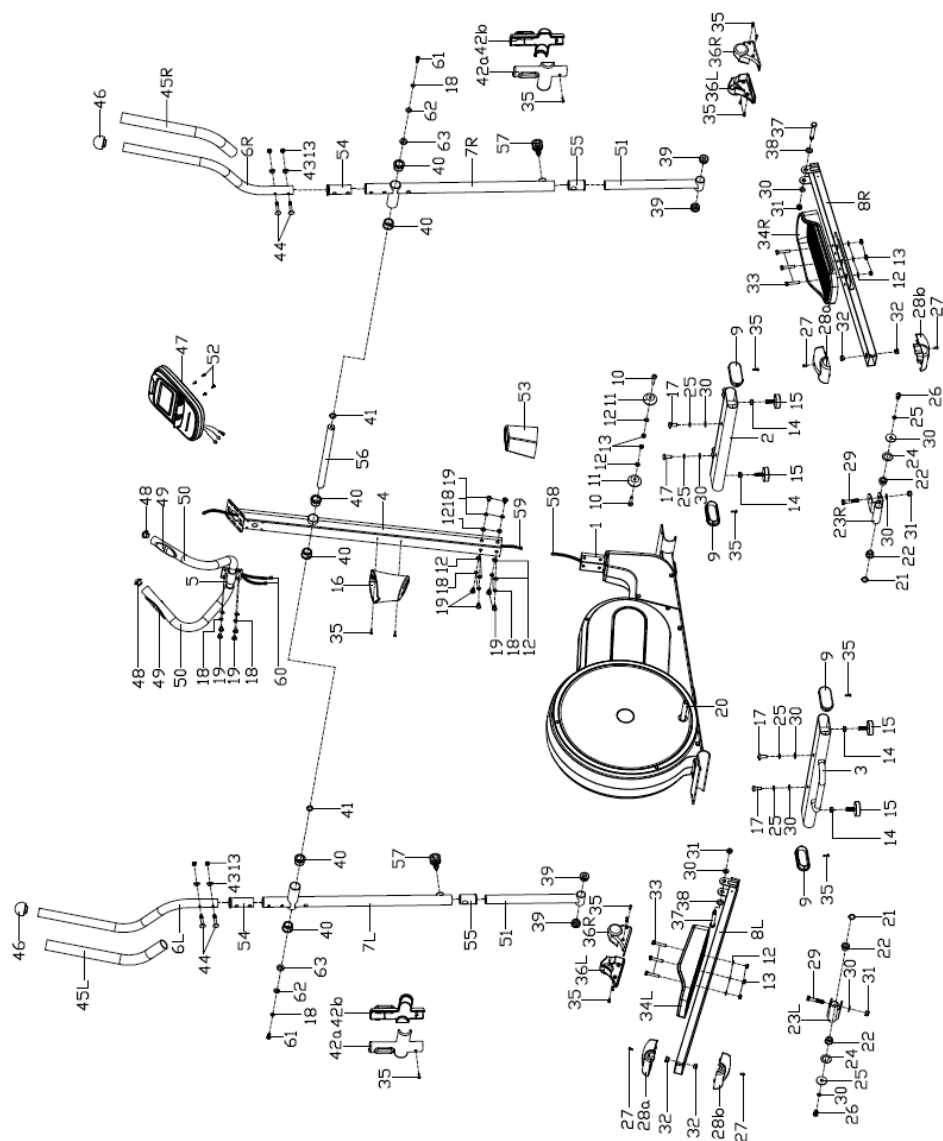



PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

1. Plnou bezpečnost a účinnost použití je možné dosáhnout za předpokladu, že zařízení je smontováno a používáno v souladu s těmito pokyny. Nezapomeňte informovat všechny uživatele zařízení o omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nejsme zodpovědní za problémy nebo zranění způsobené jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v této příručce.
2. Výrobek se může používat pouze pro určený účel.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti dospělými osobami. Nenechávejte zařízení na místě přístupném dětem. Během tréninky by děti měly být pod dohledem dospělých.
4. Přístroj by měl být skladován na suchém a teplém místě mimo přímého slunečního záření.
5. Vyvarujte se kontaktu počítače s vodou, protože voda by ho mohla poškodit nebo způsobit zkrat.
6. Zařízení není vhodné pro rehabilitační účely.
7. Zařízení může používat najednou jedna osoba.
8. Zařízení umístěte na rovný, stabilní a čistý povrch.
9. K ochraně podlahy pod zařízením se doporučuje použít koberec, podložku nebo jiný podklad.
10. Pod strojem v oblasti montáže položte vhodnou základnu (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.), aby nedošlo ke znečištění.
11. Před zahájením tréninku zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou všechny části na svém místě.
12. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy / chronická onemocnění nebo jde-li o váš první trénink na tomto typu vybavení, před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Nesprávný nebo nadměrný trénink může způsobit zranění.
13. Před použitím zařízení se zahřejte.
14. Pokud během cvičení na přístroji pociťujete bolest, nepravidelný srdeční rytmus, dušnost, závratě nebo nevolnost, okamžitě přestaňte cvičit. Před pokračováním v cvičení byste měli vyhledat lékařskou pomoc.
15. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
16. Zařízení používejte pouze tehdy, když je v pořádku z technické stránky. Pokud během používání zjistíte poškození některých komponentů nebo uslyšíte rušivý zvuk ze zařízení, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud se problém nevyřeší.
17. Neprovádějte žádné opravy zařízení kromě těch, které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v příručce).
18. Minimální volný prostor potřebný pro bezpečný provoz zařízení činí ne méně než dva metry.
19. Maximální povolená hmotnost uživatele je 160 kg.
20. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou PN-EN ISO 20957-9:2017-03 ve třídě H. C.

Seznam dílů

Č.	Popis	Ks.
A	Šroub	4
B	Podložka	4
C	Plastová trubka	2
D	Podložka	4
E	Matice	4
1	Hlavní rám	1
2	Přední stabilizátor	1
3	Zadní stabilizátor	1
4	Sloupek volantu	1
5	Volant	1
6 L/R	Levý / pravý držák	1/1
7 L/R	Sloupek levého / pravého držáku	1/1
8 L/R	Levá / pravá lišta pedálu	1/1
12	Plochá podložka D8 × Φ16 × 1,5	14
13	Nylonová matice M8	12
16	Držák na láhev	1
17	Šestihranný šroub M10 × 25	4
18	Pružná podložka D8	12
19	Šestihranný šroub M8 × 16	10
20	Klika	2
21	Vlnitá podložka Φ17,5 × Φ24 × 0,6	2
23 L/R	Konektor levého / pravého pedálu	1/1
24	Podložka ve tvaru D	2
25	Pružinová podložka D10	6
26	Šestihranný šroub M10 × 20	2

Č.	Popis	Ks.
27	Šroub M5 × 10	4
28 a/b	Levý / pravý ochranný kryt	2/2
30	Plochá podložka D10 × Φ20 × 2	10
31	Nylonová matice M10	4
33	Šestihranný šroub M8 × 45	6
34 L/R	Levý / pravý pedál	1/1
35	Šroub ST4,2 × 18	16
36 L/R	Ochranný kryt levé / pravé lišty	2/2
37	Šestihranný šroub Φ12 × M10 × 80	2
38	Plochá podložka D12 × Φ24 × 1,5	2
41	Vlnitá podložka Φ26 × Φ32 × 0,3	2
42 a/b	Ochranný kryt sloupku pravého / levého držáku	2/2
43	Podložka D8 × Φ19 × 1,5 × R30	4
44	Šroub M8 × L45	4
47	Počítač	1
52	Šroub	4
53	Ochranný kryt sloupku	1
56	Osa držáku	1
58	Kabel	1
59	Kabel	1
60	Kabel snímače tepu	2
61	Šestihranný šroub M8 × 20	2
62	Plochá podložka D8 × Φ38 × 2	2
63	Podložka ve tvaru D Φ25,2 × 2 × Φ38	2



Pozor:

Většina vyměněných dílů je balena samostatně. Některé součásti byly předinstalovány na určitá místa v zařízení. Musí být odšroubovány a smontovány podle montážních kroků. Postupujte podle montážních kroků.

Příprava:

Před montáží se ujistěte, že je kolem zařízení dostatek místa;

K montáži použijte nářadí dodané s výrobkem;

Před montáží zkontrolujte, zda jsou v balení všechny potřebné díly.


Aby se předešlo možnému zranění, doporučujeme, aby přístroj montovaly nejméně dvě osoby.

Návod k montáži

POZOR: Postupujte podle montážního návodu.

1/7


Odšroubujte šrouby (A), odstraňte podložky (B, D) a matice (E). Oddělte plastové trubky (C) od základny.

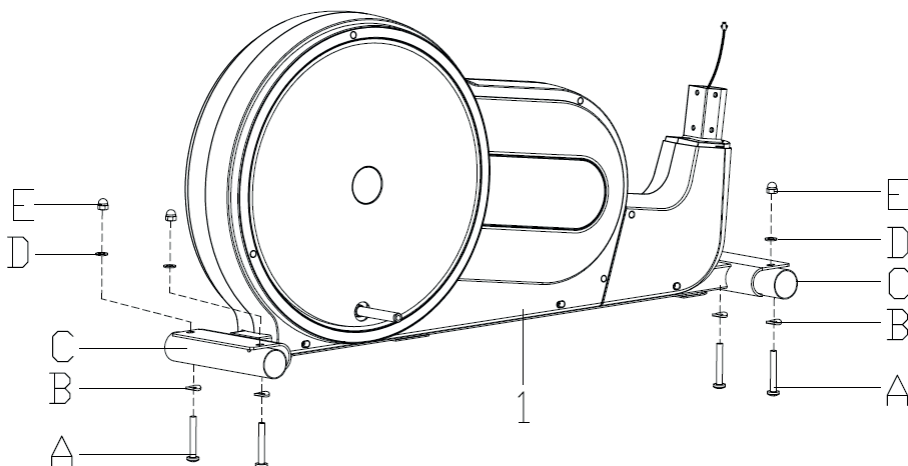



2/7


Připevněte přední stabilizátor (2) a zadní stabilizátor (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí šestihranných šroubů (17), pružných podložek (25) a plochých podložek (30).

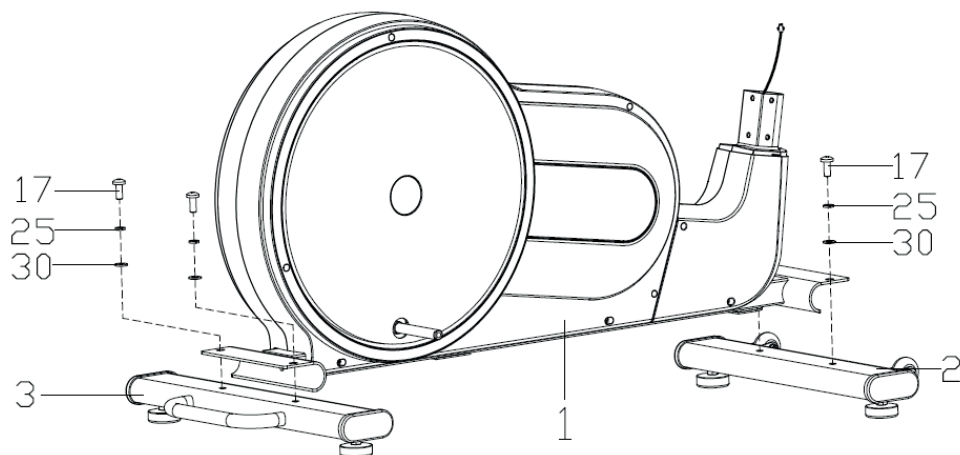



3/7


1. Nasadíte ochranný kryt sloupku (53) na sloupek volantu (4).
2. Připojte kabel (58) z hlavního rámu (1) ke kabelu (59) ze sloupku volantu (4).
3. Připevníte sloupek volantu (4) k hlavnímu rámu (1) a utáhněte jej pomocí šestihranných šroubů (19), pružných podložek (18) a plochých podložek (12).
4. Nasadíte ochranný kryt sloupku (53).

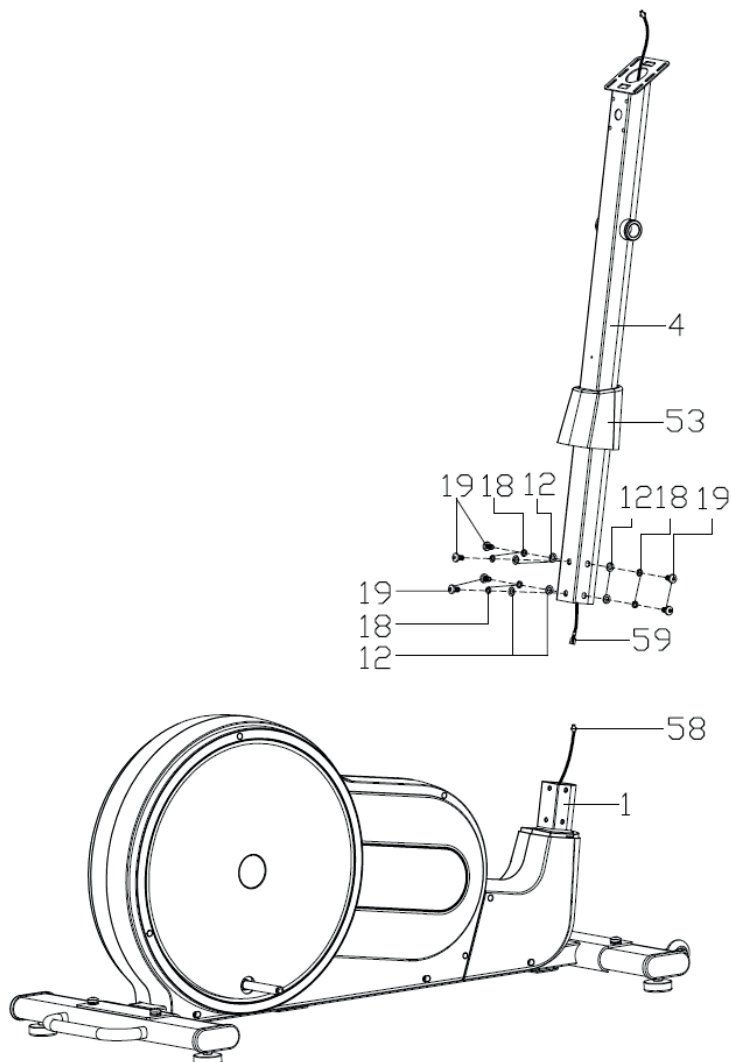



4/7


1. Připevněte sloupky držáků (7 L/R) na osách držáků (56) ke sloupku volantu (4). K tomu použijte následující: šestihranné šrouby (61), pružné podložky (18), ploché podložky (62), podložky ve tvaru D (63), vlnité podložky (41). Neutahujte je!
2. Připevněte lištu pedálů (8 L/R) k ložiskům kliky (20) na hlavním rámu (1) pomocí šestihranných šroubů (26), pružných podložek (25), plochých podložek (30), podložek ve tvaru D (24) a vlnitých podložek (21). Neutahujte je!
3. Připojte sloupky držáků (7 L/R) k lištám pedálů (8 L/R) pomocí šestihranných šroubů (37), plochých podložek (30,38) a nylonových matic (31).
4. Utáhněte všechny šrouby a pevně spojte smontované díly.
5. Připevněte pedály (34 L/R) na lištách pedálů (8 L/R) pomocí šestihranných šroubů (33), plochých podložek (12) a nylonových matic (13).

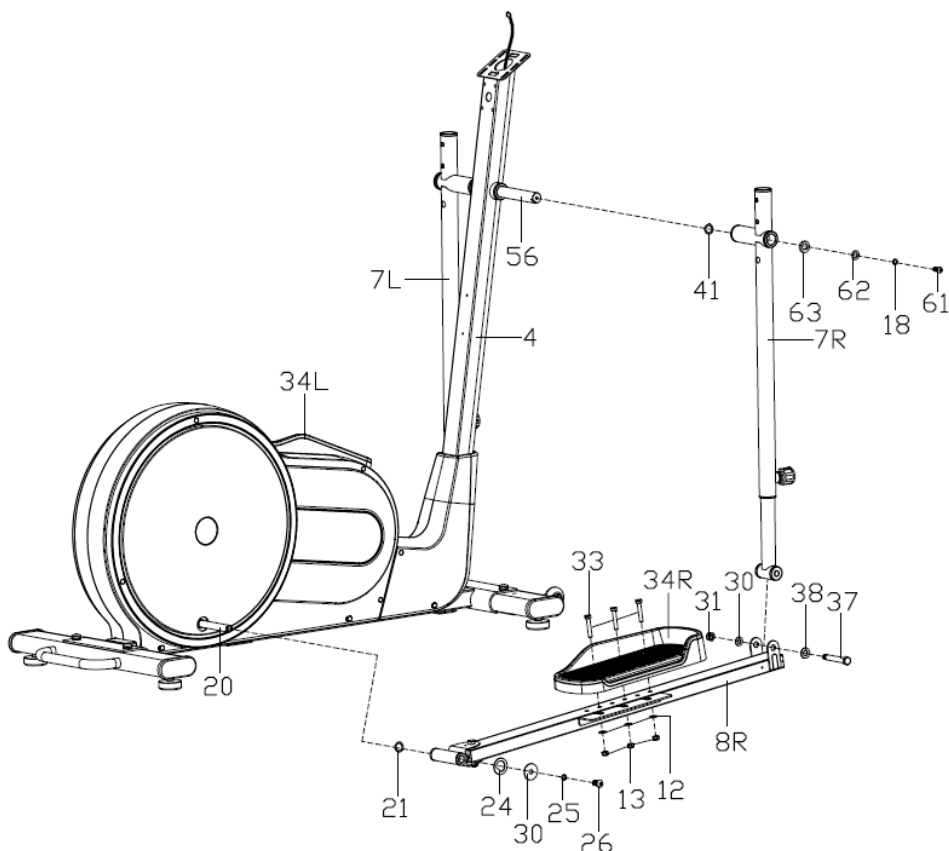



5/7


1. Připevněte držáky (6 L/R) ke sloupkům držáků (7 L/R) pomocí šroubů (44), podložek (43) a nylonových matic (13).
2. Prostrčte kabely snímače tepu (60) otvorem ve sloupku volantu (4) a ven otvorem v horní části sloupku volantu (4).
3. Připevněte volant (5) ke sloupku volantu (4) pomocí šestihranných šroubů (19) a pružných podložek (18).

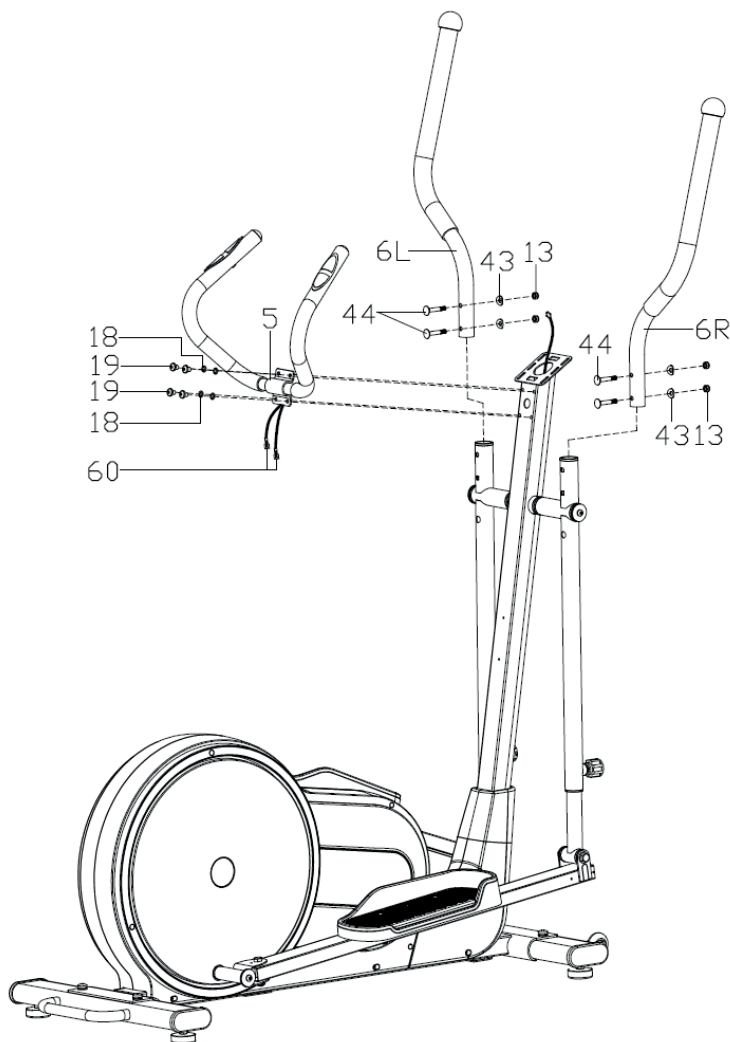



6/7


1. Připevněte ochranné kryty sloupků držáků (42 a/b) v místě spojení sloupků držáků (7 L/R) a držáků (6 L/R) a upevněte je šrouby (35).
2. Připevněte ochranné kryty (36 L/R) k lištám pedálů (8 L/R) pomocí šroubů (35).
3. Připevněte ochranné kryty (28 a/b) na místo konektoru pedálu (23 L/R) pomocí šroubů (27).

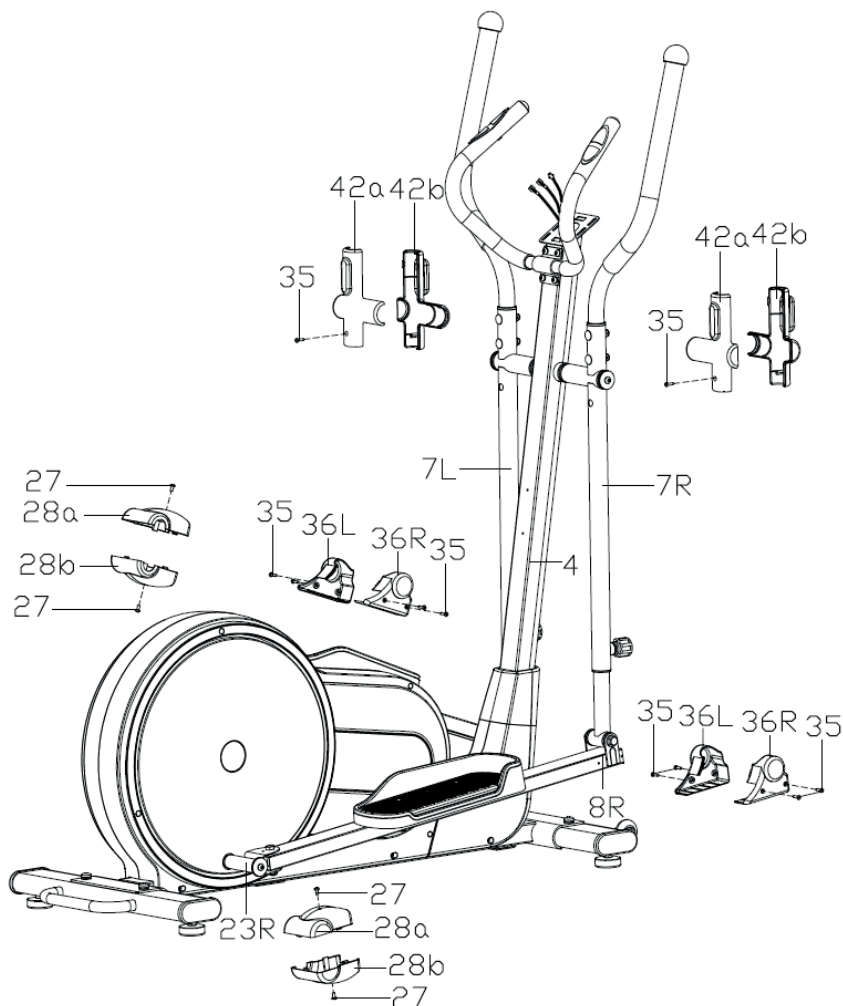



7/7


1. Připojte kabel (59) a kabely snímače tepu (60) ke kabelům vycházejícím z počítače (47) a poté připevněte počítač (47) ke sloupku volantu (4) pomocí šroubů (52).
2. Připevněte držák láhve (16) ke sloupku volantu (4) pomocí šroubů (35).

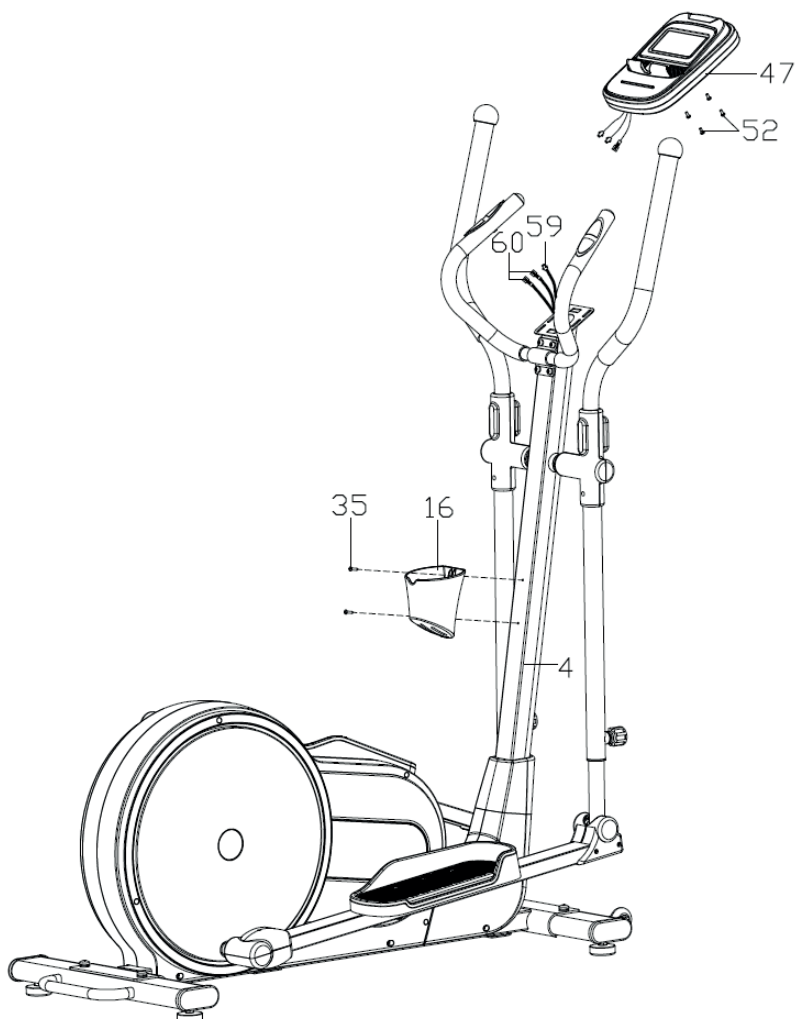





Přilepení nálepky

1. Pro správnou aplikaci očistěte povrch, na který má být nálepka umístěna. Použijte k tomu jemný čisticí prostředek, vodu nebo speciální odmašťovací prostředek. Povrch osušte čistým, suchým hadříkem.

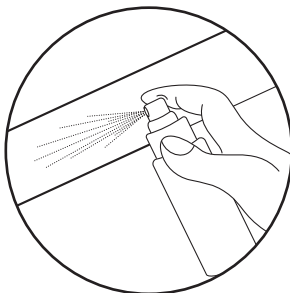

2. Odstraňte ochrannou vrstvu z nálepky. Umístěte nálepku na předem připravený povrch. Pomocí stěrky nálepku zarovnejte a odstraňte případné vzduchové bubliny.

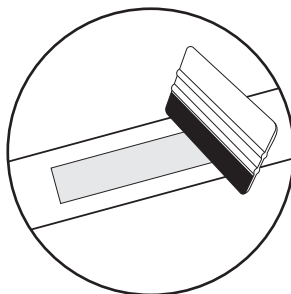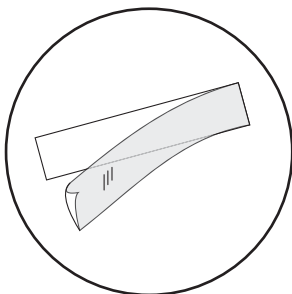


3. Chcete-li nálepku trvale odstranit, použijte speciální odstraňovač nálepek.




Vyrovnávání

Pomocí vyrovnávacích nožek upravte polohu zařízení.

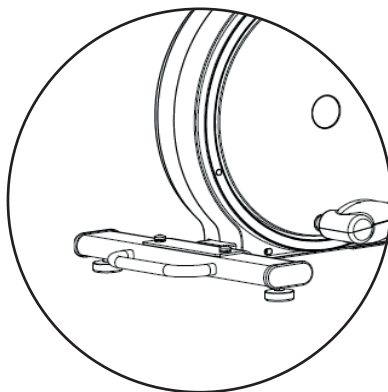

Nastavení výšky rukojeti

Odšroubujte knoflík umístěný na sloupku rukojeti, nastavte rukojeť do požadované polohy a knoflík utáhněte.

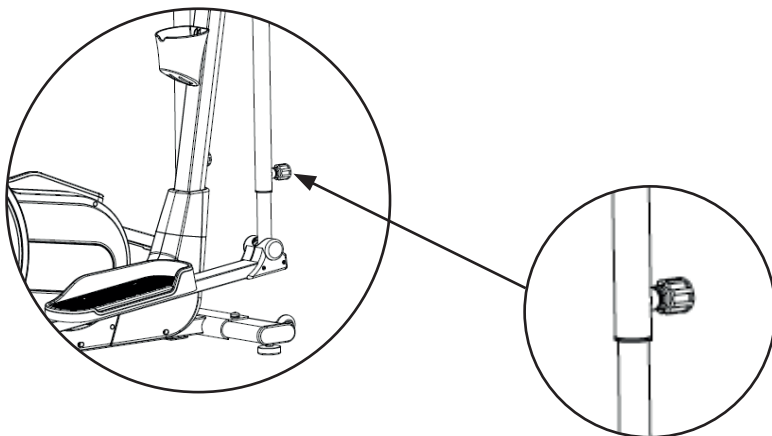



1. Displej



2. Údaje zobrazené na displeji

TIME	Zobrazení času tréninku. Rozsah 0: 00-99: 59. Nastavení času: 00:00 - 99:00, hodnota: 1 minuta. – Odpočítávání nahoru: 00:00 - 99:59 (bez nastavení cílové hodnoty). – Odpočítávání dolů: od nastavení do 00:00 (při stanovení předběžné hodnoty).
SPEED	Zobrazuje aktuální rychlost během cvičení. Dosah 0-99,9 km / h.
RPM	Zobrazuje počet otáček za minutu. Rozsah 0-999.
DISTANCE	Zobrazuje aktuální vzdálenost během tréninku. Rozsah 0,0-99,99. Nastavení vzdálenosti: 00:00 - 99:90, hodnota: 1 km.
CALORIES	Zobrazuje kalorie spálené během tréninku. Rozsah 0-999.
PULSE	Během tréninku zobrazuje tepovou frekvenci v úderech za minutu (bpm). Nastavení: 0-30 až 230. Při překročení nastavené hodnoty se aktivuje zvukový signál.
WATT	Zobrazuje spotřebu energie během cvičení. Rozsah zobrazení 0-999.
M – MANUAL	Manuální nastavení tréninku.
PROGRAM	Výběr z 12 přednastavených tréninkových programů.
U – USER	Tréninkový profil vytvořený uživatelem.
H.R.C.	Režim tréninku HRC, řízený tepem.
W – WATTS	Tréninkový režim s možností nastavení pevné hodnoty energie generované uživatelem.
LEVEL	Zobrazuje úroveň zatížení.

Poznámka! Výsledky měření tepu nelze považovat za lékařské údaje a používat pro diagnostické účely.




3. Funkce tlačítek

UP / DOWN	Zvyšování a snižování úrovně odporu. Volba nastavení.
MODE	Potvrzuje nastavení nebo výběr.
RESTART	Resetuje nastavení. Chcete-li resetovat nastavení, stiskněte a podržte RESTART po dobu 2 sekund. Počítač se restartuje, můžete zadat nové uživatelské nastavení. Vrací se do hlavní nabídky při nastavování tréninkové hodnoty nebo při zastavení.
START / STOP	Zahájí nebo zastaví trénink.
RECOVERY	Test vyhodnocující fyzickou zdatnost na základě rychlosti normalizace tepu po skončení tréninku.
BODY FAT	Test, který vyhodnocuje procento tuku v těle a měří index BMI.

4. Hlavní funkce počítače

1. Zapnutí počítače

- Připojte napájení, počítač se zapne a na 2 sekundy zobrazí všechny segmenty na displeji (obr.1).

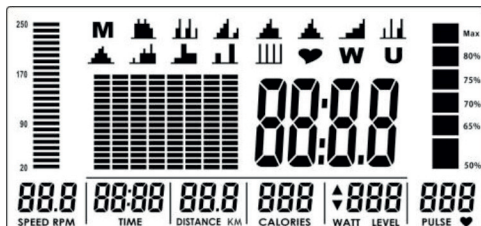


Obrázek 1

- Přejděte na nastavení uživatelského profilu. Pomocí tlačítek UP / DOWN vyberte uživatelský profil U1 ~ U4 (obr. 2). Zadejte data: pohlaví (SEX), věk (AGE), výška (HEIGHT) (obr.3), hmotnost (WEIGHT) a potvrďte tlačítkem MODE.
- Po vytvoření uživatelského profilu se zobrazí hlavní nabídka. (Obr. 3).



Obrázek 2

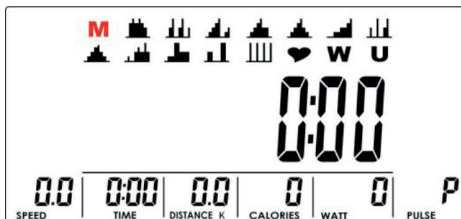

Obrázek 3




2. Výběr tréninku


Pomocí tlačítek UP / DOWN vyberte režim: M (Manual) -> P (Program 1-12) -> (H.R.C) -> W (WATTS) -> U (User) a stisknutím MODE přejděte do vybraného režimu.

3. Manuální režim

1. Stisknutím START / STOP v hlavní nabídce zahájíte trénink přímo v manuálním režimu.
2. Aby zvolil si manuální režim, pomocí tlačítek UP / DOWN vyberte M a stisknutím MODE vstoupíte do režimu.
3. Pomocí tlačítek UP / DOWN upravte úroveň zatížení (obr. 4). Výchozí hodnota 1.
4. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte TIME (obr. 5), DISTANCE (obr. 6), CALORIES (obr. 7), PULSE (obr. 8). Stisknutím tlačítka MODE volbu potvrďte.
4. Stiskněte START / STOP pro zahájení tréninku. Během tréninku můžete pomocí tlačítek UP / DOWN snížit nebo zvýšit úroveň zatížení. Úroveň zatížení (odporu) se zobrazí v okně WATT. Bez nastavení po dobu 3 sekund se přepne na zobrazení hodnoty WATT (obr. 9).
6. Stiskněte START / STOP pro pozastavení tréninku. Stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.

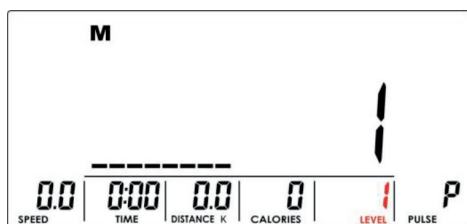

Obrázek 4

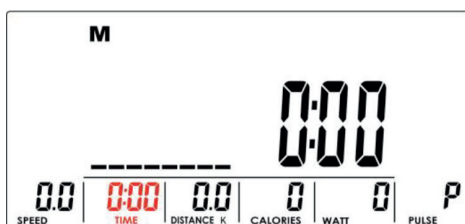


Obrázek 5




Obrázek 6



Obrázek 7

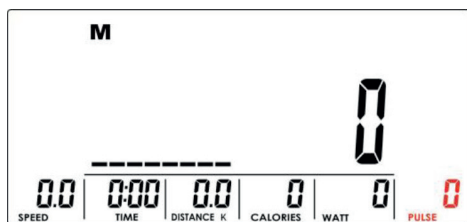

Obrázek 8

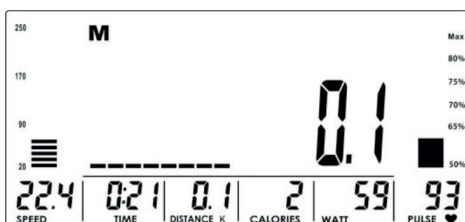


Obrázek 9



4. Režim přednastavených programů


1. Pomocí tlačítek UP / DOWN vyberte přednastavený režim programu. Vyberte P01, P02, P03,..., P12. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
2. Pomocí tlačítek UP / DOWN upravte úroveň zatížení (obr. 10), výchozí hodnota 1.
3. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte hodnotu funkce TIME.
4. Stiskněte START / STOP pro zahájení tréninku. Během tréninku můžete pomocí tlačítek UP / DOWN snížit nebo zvýšit úroveň zatížení.
5. Stiskněte START / STOP pro pozastavení tréninku. Stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.

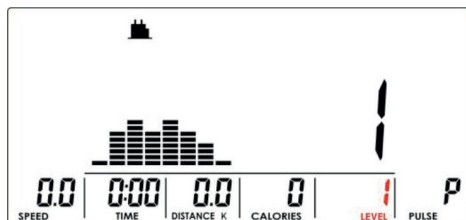

Obrázek 10

5. Režim H.R.C.


1. Použijte tlačítka UP / DOWN aby vybrat režim H.R.C. Vyberte (H.R.C) a stiskněte MODE pro vstup do režimu.
2. Stisknutím tlačítka MODE nastavení potvrďte. Pomocí tlačítek UP / DOWN vyberte maximální úroveň tepu: 55% (obr. 11), 75% (obr. 12), 90% (obr. 13) nebo místo výběru úrovně, můžete nastavit cílovou hodnotu tepu TAG - TARGET H.R.C. / výchozí hodnota: 100 (obr. 14). Pokud zvolíte TAG, použijte tlačítka UP / DOWN pro nastavení hodnoty od 30 ~ 230.
3. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte hodnotu funkce TIME.
4. Stiskněte START / STOP pro spuštění nebo zastavení tréninku. Stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.

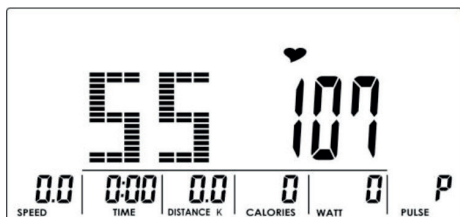


Obrázek 11



Obrázek 12

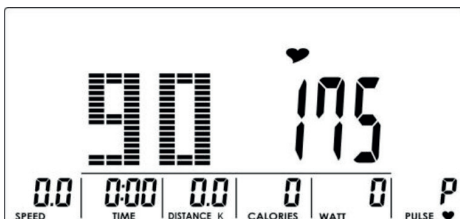

Obrázek 13

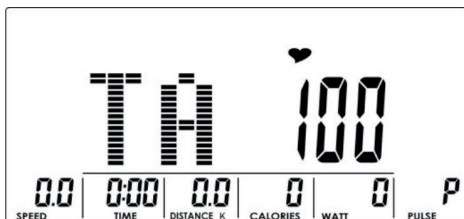


Obrázek 14



6. Režim WATT


1. Pomocí tlačítek UP / DOWN vyberte režim programu WATT (W). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
2. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte cílovou hodnotu WATT (obr. 15). Výchozí hodnota: 120.
3. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte hodnotu funkce TIME.
4. Stiskněte START / STOP pro zahájení tréninku. Během tréninku systém automaticky upraví úroveň zatížení podle stavu uživatele. Pomocí tlačítek UP / DOWN upravte úroveň WATT.
5. Stiskněte START / STOP pro pozastavení tréninku. Stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.

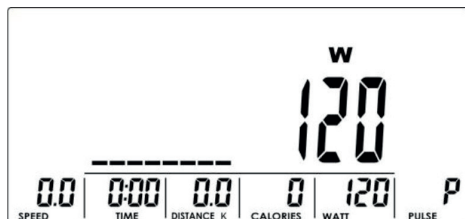

Obrázek 15

7. Režim: Uživatelský program

1. Použijte tlačítka UP / DOWN aby vybrat režim: uživatelský program (U). Výběr potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
2. Pomocí tlačítek UP / DOWN vytvořte uživatelský profil (obr. 16). Upravte úroveň odporu v každém z 8 sloupců uživatelského programu. Během programování nastavení, podržte MODE po dobu 2 sekund aby vyjít z režimu.
3. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte hodnotu funkce TIME.
4. Stiskněte START / STOP pro zahájení tréninku. Během tréninku můžete pomocí tlačítek UP / DOWN snížit nebo zvýšit úroveň zatížení.
5. Stiskněte START / STOP pro pozastavení tréninku. Stisknutím tlačítka RESET se vrátíte do hlavní nabídky.

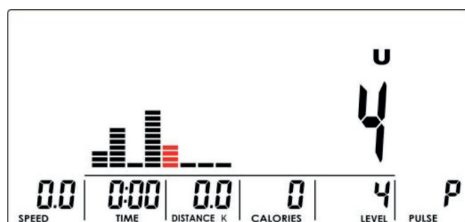

Obrázek 16


8. Test RECOVERY

Po ukončení tréninku stiskněte tlačítko RECOVERY a držte ruce na řídítkách. Zobrazení všech funkcí se zastaví s tím rozdílem, že „TIME“ začne odpočítávat celou minutu (00:60 až 00:00) (obrázek 17). Na obrazovce se zobrazí výsledek testu: F1, F2... až F6 (obrázek 18).

F1 je nejlepší výsledek, F6 je nejslabší. Stále můžete cvičit, abyste zlepšili výsledek testu. Opětovným stisknutím tlačítka RECOVERY se vrátíte na hlavní obrazovku.



Obrázek 17

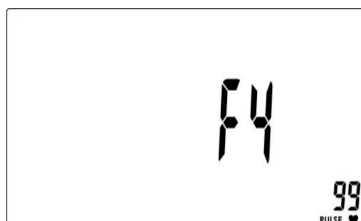

Obrázek 18



9. Test BODY FAT


1. V režimu STOP zahájíte měření tělesného tuku stisknutím tlačítka BODY FAT.
2. Počítač zobrazí UI (obr. 19) a začne měřit (obr. 20-21).
3. Během měření musíte držet obě ruce za rukojeti se snímači tepu. Když počítač detekuje pulz, spustí měření a na displeji se objeví ikona „----“ (obr. 22).
4. Jakmile počítač dokončí měření, na displeji se zobrazí výsledek BMI (obr. 23), FAT% (obr. 24) a symbol porady BODY FAT (obr. 25).
5. Když se na displeji zobrazí:
 „----“, „----“ - znamená, že rukojeti se snímačem tepu nejsou správně drženy,
 E-1 - počítač nezjistil signál tepu,
 E-4 - výsledek FAT% a BMI je pod 5 nebo nad 50.




Obrázek 19




Obrázek 20

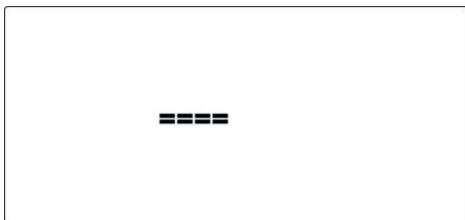


Obrázek 21

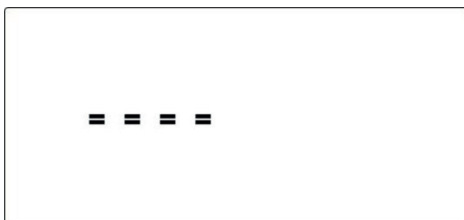


Obrázek 22

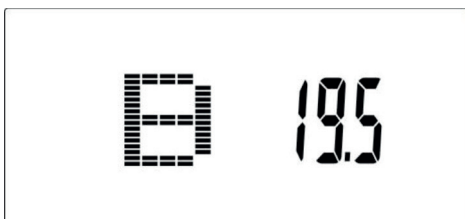

Obrázek 23

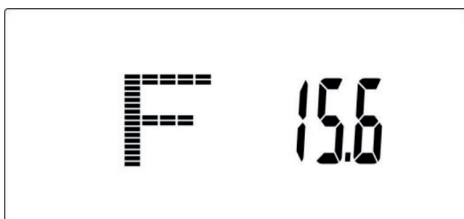

Obrázek 24

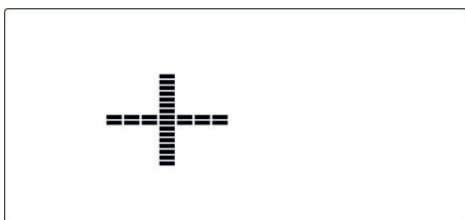

Obrázek 25



10. Aplikace

1. Tato konzola se může připojit k aplikaci na mobilním zařízení přes Bluetooth nebo Tunelinc.
2. Po připojení konzoly k mobilnímu zařízení přes Bluetooth nebo Tunelinc se konzole vypne, měření / pozorování tréninku bude viditelné na mobilním zařízení.






Pravidelné používání zařízení prospěje vašemu zdraví. Zlepší fyzickou kondici, celkovou pohodu a posílí svaly. V kombinaci se správnou stravou může přispět k hubnutí.


1. Rozcvička

Tato fáze cvičení pomáhá zlepšit krevní oběh v celém těle a připravit svaly na zvýšenou fyzickou námahu. Snižuje také riziko křečí nebo poranění svalů. Doporučuje se provést několik protahovacích cvičení, jak je uvedeno níže. Každé cvičení by mělo trvat přibližně 30 sekund. Nezatěžujte svaly! Pokud pociťujete bolest, přestaňte cvičit nebo snižte rozsah pohybu.

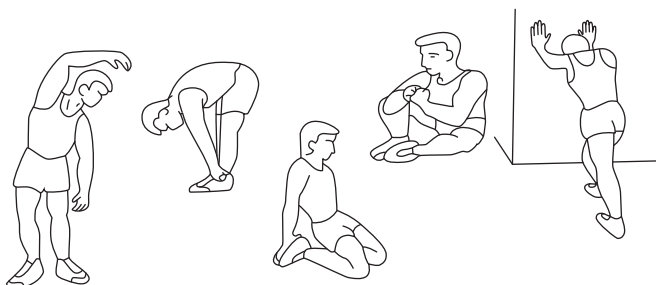

2. Fáze tréninku

Tato fáze je hlavní fází tréninku. Měli byste cvičit vlastním, poměrně stabilním tempem, abyste dosáhli srdeční rytmus odpovídající vašemu věku, jak je to znázorněno na grafu. Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut.

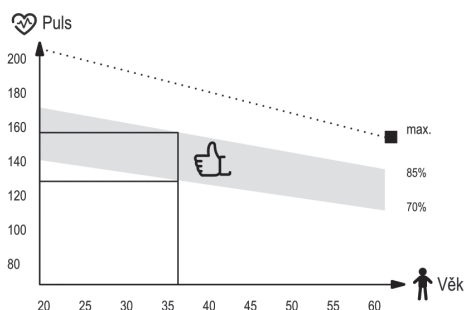

3. Relaxační fáze

Cílem této fáze je uvolnění svalů a kardiovaskulárního systému a vrácení všech „parametrů“ (krevní tlak, frekvence dýchání, srdeční frekvence a jiné) do stavu před cvičením. Toto je opakování rozcvičky se sníženou rychlostí pohybu. Tato fáze by měla být nejkratší - čas cvičení asi 5 minut. Během této fáze by se neměly namáhat svaly. Relaxační fázi by nemělo vynechat.



1. Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Měla by být provedena nejméně každých 20 hodin provozu zařízení.
2. Údržba zahrnuje kontrolu:
 - pohyblivé části zařízení, tj. kontrola, zda jsou správně namazané. Pokud ne, namažte je. Doporučuje se používat speciální maziva pro ložiska kol nebo pro fitness zařízení.
 - všechny části zařízení, tj. dotažení šroubů a matic,
 - napájecí kabely (pokud jsou v přístroji) kvůli poškození.
3. K čištění zařízení používejte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo případně vodou s mýdlem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky a ani materiály, které mohou zařízení poškodit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat plastovým komponentům.
4. Po každém použití odstraňte ze zařízení všechny stopy potu a nečistot.

CZ Řešení problémů



Problém	Řešení
Počítač nezobrazuje údaje.	Demontujte počítač a zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a zda nejsou poškozeny.
Zařízení vydává rušivé zvuky během používání.	Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně namontovány. Utáhněte šrouby.
Neukazují se hodnoty pulsu, nebo hodnoty jsou špatné.	1. Ujistěte se, že převody měření pulsu jsou správně připevněny. 2. Aby jste zajistili správné měření pulsu držte obě dlaně na senzorech. Pamatujte, že systémměření pulsu nemusí být zcela přesný. 3. Příliš pevné uchopení senzorů pulsu. Držte dlaně na senzorech pulsu a nesvírejte dlaně příliš pevně.
Zařízení není stabilní.	Nastavte koncovku zadního stabilizátoru tak, aby jste dali stroj do roviny.



Záruční podmínky

1. Zákazník má následující možnosti uplatnění reklamace:
 - prostřednictvím kroků na webové stránce: <https://hop-sport.cz/info/reklamace-zaruka/>
 - písemně na adresu:
Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36,
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailem: info@hop-sport.cz
2. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud je třeba poslat produkt na opravu do zahraničí nebo dovézt náhradní díly ze zahraničí, oprava může trvat déle.
3. Použije se právo země, do které bylo zboží dodáno, včetně záručních ustanovení. Neplatí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním.

CZ Ochrana životního prostředí



Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.



Opotřebovaná elektrická zařízení (včetně počítačů) jsou druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do kontejnerů na domovní odpady, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí! Prosíme o aktivní podporu efektivního hospodaření s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí, použité zařízení odevzdejte do sběrný pro skladování druhotných surovin – použitých elektrických zařízení.



VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE DIE GESAMTE BEDINGUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

1. Die volle Sicherheit und Wirksamkeit bei Gebrauch kann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet wird. Denken Sie daran, die Benutzer des Geräts über alle Einschränkungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Verletzungen, die durch einen Verstoß gegen die in diesem Handbuch festgelegten Regeln verursacht werden.
2. Das Produkt darf nur für seine Bestimmung verwendet werden.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch durch Erwachsene bestimmt. Lassen Sie das Gerät nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort. Während des Trainings sollten Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen sein.
4. Das Gerät sollte an einem trockenen und warmen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.
5. Vermeiden Sie, dass der Computer mit Wasser in Kontakt kommt, da dies Beschädigungen oder einen Kurzschluss verursachen kann.
6. Das Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
7. Jeweils eine Person kann das Gerät benutzen.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und freie Oberfläche.
9. Es wird empfohlen, einen Teppich, eine Matte oder eine andere Unterlage zu verwenden, um den Boden unter dem Gerät zu schützen.
10. Legen Sie im Montagebereich eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter das Gerät, um Verschmutzungen zu vermeiden.
11. Bevor Sie mit dem Training beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig und alle Teile vorhanden sind.
12. Wenn Sie gesundheitliche Probleme / chronische Krankheiten haben oder zum ersten Mal mit dieser Art von Gerät trainieren, konsultieren Sie vor dem Training einen Arzt oder Spezialisten. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen.
13. Wärmen Sie sich auf, bevor Sie das Gerät benutzen.
14. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, unregelmäßigen Herzschlag, Atemnot, Schwindel oder Übelkeit verspüren, brechen Sie das Training sofort ab. Bevor Sie das Trainingsprogramm fortsetzen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
15. Tragen Sie keine langen, losen Kleidungsstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
16. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es technisch einwandfrei ist. Wenn Sie während des Gebrauchs fehlerhafte Komponenten finden oder störende Geräusche vom Gerät hören, unterbrechen Sie das Training. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben ist.
17. Nehmen Sie nur die beschriebenen Einstellungen oder Änderungen am Gerät vor, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Die Kontaktdaten finden Sie später im Handbuch).
18. Der für den sicheren Betrieb des Geräts erforderliche Mindestfreiraum beträgt mindestens zwei Meter.
19. Das maximal zulässige Benutzergewicht beträgt 160 kg.
20. Das Gerät wurde gemäß der Norm PN-EN ISO 20957-9:2017-03 hergestellt in der Klasse H. C.

Stückliste

Teil-Nr.	Bezeichnung	Stk.
A	Schraube	4
B	Unterlegscheibe	4
C	Kunststoffrohr	2
D	Unterlegscheibe	4
E	Schraubenmutter	4
1	Hauptrahmen	1
2	Vorderer Standfuß	1
3	Hinterer Standfuß	1
4	Lenksäule	1
5	Lenker	1
6 L/R	Lenkstange links/rechts	1/1
7 L/R	Lenkstangensäule links / rechts	1/1
8 L/R	Pedalführung links / rechts	1/1
12	Flache Unterlegscheibe $D8 \times \Phi 16 \times 1.5$	14
13	Nylonmutter M8	12
16	Flaschenhalterung	1
17	Sechskantschraube $M10 \times 25$	4
18	Federscheibe D8	12
19	Sechskantschraube $M8 \times 16$	10
20	Kurbel	2
21	Gewellte Unterlegscheibe $\Phi 17.5 \times \Phi 24 \times 0.6$	2
23 L/R	Pedalverbindung links / rechts	1/1
24	D-förmige Unterlegscheibe	2
25	Federscheibe D10	6
26	Sechskantschraube $M10 \times 20$	2

Teil-Nr.	Bezeichnung	Stk.
27	Schraube $M5 \times 10$	4
28 a/b	Schutzabdeckung links / rechts	2/2
30	Flache Unterlegscheibe $D10 \times \Phi 20 \times 2$	10
31	Nylonmutter M10	4
33	Sechskantschraube $M8 \times 45$	6
34 L/R	Pedal links / rechts	1/1
35	Schraube $ST4.2 \times 18$	16
36 L/R	Schutzabdeckung links / rechts	2/2
37	Sechskantschraube $\Phi 12 \times M10 \times 80$	2
38	Flache Unterlegscheibe $D12 \times \Phi 24 \times 1.5$	2
41	Gewellte Unterlegscheibe $\Phi 26 \times \Phi 32 \times 0.3$	2
42 a/b	Lenkstangenschutzabdeckung links / rechts	2/2
43	Unterlegscheibe $D8 \times \Phi 19 \times 1.5 \times R30$	4
44	Schraube $M8 \times L45$	4
47	Computer	1
52	Schraube	4
53	Säulenschutzabdeckung	1
56	Lenkstangenachsen	1
58	Kabel	1
59	Kabel	1
60	Sensorkabel	2
61	Sechskantschraube $M8 \times 20$	2
62	Flache Unterlegscheibe $D8 \times \Phi 38 \times 2$	2
63	D-förmige Unterlegscheibe $\Phi 25.2 \times 2 \times \Phi 38$	2



Achtung:

Die meisten der aufgelisteten Teile des Geräts sind separat verpackt. Einige Teile sind an bestimmten Stellen des Geräts vorinstalliert. Diese müssen abgeschraubt und gemäß den Montageschritten montiert werden.

Folgen Sie den Montageschritten.

Vorbereitung:

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass um das Gerät herum genügend Platz ist.

Verwenden Sie für die Montage das mit dem Gerät gelieferte Werkzeug; überprüfen Sie vor der Montage, ob alle erforderlichen Teile in der Verpackung vorhanden sind.


Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, wird empfohlen, dass das Gerät von mindestens zwei Personen montiert wird.

Montageanleitung

ACHTUNG! Befolgen Sie die Montageanweisungen.

1/7


Lösen Sie die Schrauben (A), entfernen Sie die Unterlegscheiben (B, D) und Schraubenmutter (E). Trennen Sie die Kunststoffrohre (C) vom Hauptrahmen.

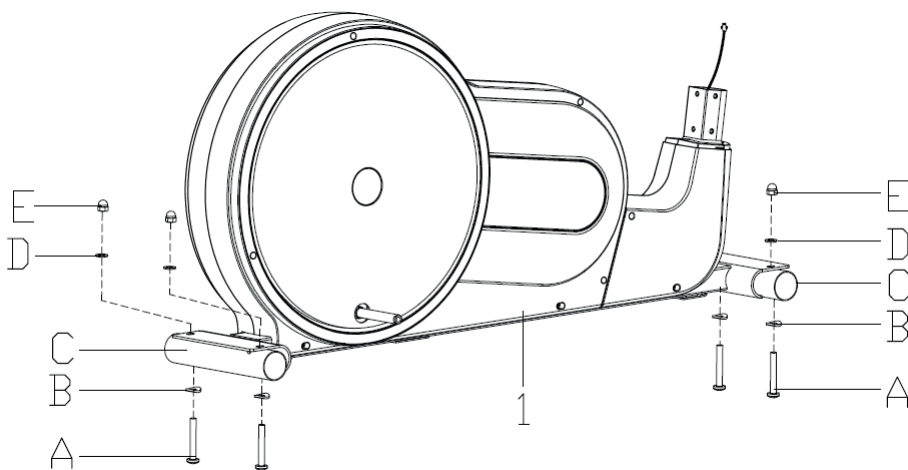



2/7


Befestigen Sie den vorderen Standfuß (2) und den hinteren Standfuß (3) mit Sechskantschrauben (17), Federscheiben (25) und Unterlegscheiben (30) am Hauptrahmen (1).

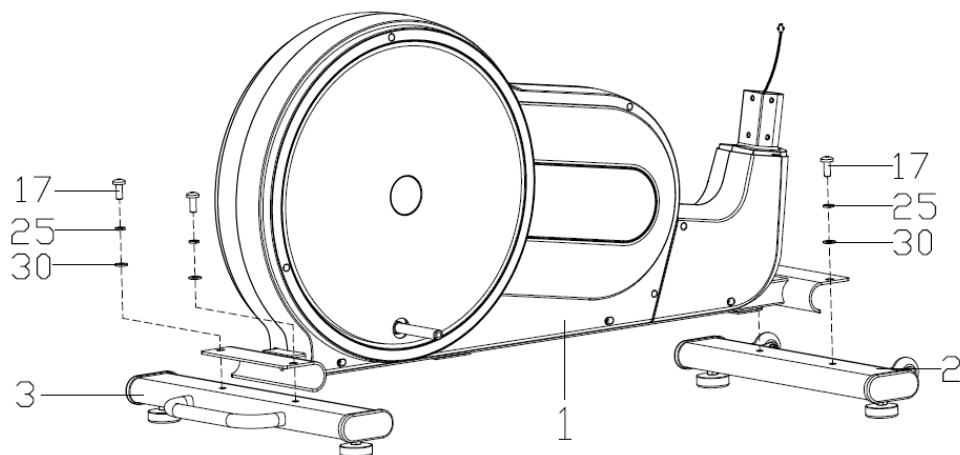



3/7


1. Schieben Sie die Säulenschutzabdeckung (53) über die Lenksäule (4).
2. Verbinden Sie das Kabel (58) vom Hauptrahmen (1) mit dem Kabel (59) von der Lenksäule (4).
3. Befestigen Sie die Lenksäule (4) am Hauptrahmen (1) und ziehen Sie sie mit Sechskantschrauben (19), Federscheiben (18) und Unterlegscheiben (12) fest.
4. Schieben Sie die Säulenschutzabdeckung (53) auf.

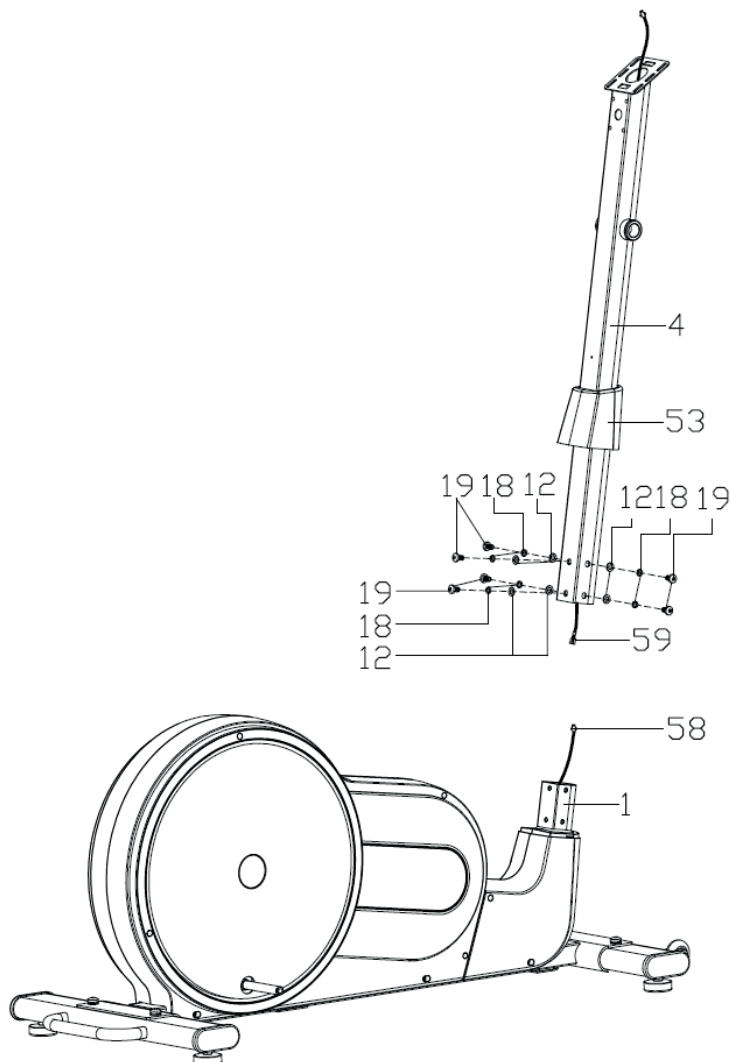



4/7


1. Befestigen Sie die Lenkstangensäulen (7 L/R) mit der Lenkstangenachse (56) an der Lenksäule (4). Verwenden Sie dazu: Sechskantschrauben (61), Federscheiben (18), Unterlegscheiben (62), D-förmige Unterlegscheibe (63), gewellte Unterlegscheiben (41). Ziehen Sie sie nicht fest!
2. Befestigen Sie die Pedalführungen (8 L/R) an der Kurbel (20) am Hauptrahmen (1) mit Sechskantschrauben (26), Federscheiben (25), flachen Unterlegscheiben (30), D-förmigen Unterlegscheiben (24) und gewellten Unterlegscheiben (21). Ziehen Sie sie nicht fest!
3. Verbinden Sie die Lenkstangen (7 L/R) mit den Sechskantschrauben (37), flachen Unterlegscheiben (30, 38) und Nylonmutter (31) mit den Pedalführung (8 L/R).
4. Ziehen Sie alle Schrauben fest, um die montierten Teile sicher zu verbinden.
5. Befestigen Sie die Pedale (34 L/R) mit Sechskantschrauben (33), Unterlegscheiben (12) und Sicherungsmuttern (13) an den Pedalführungen (8 L/R).

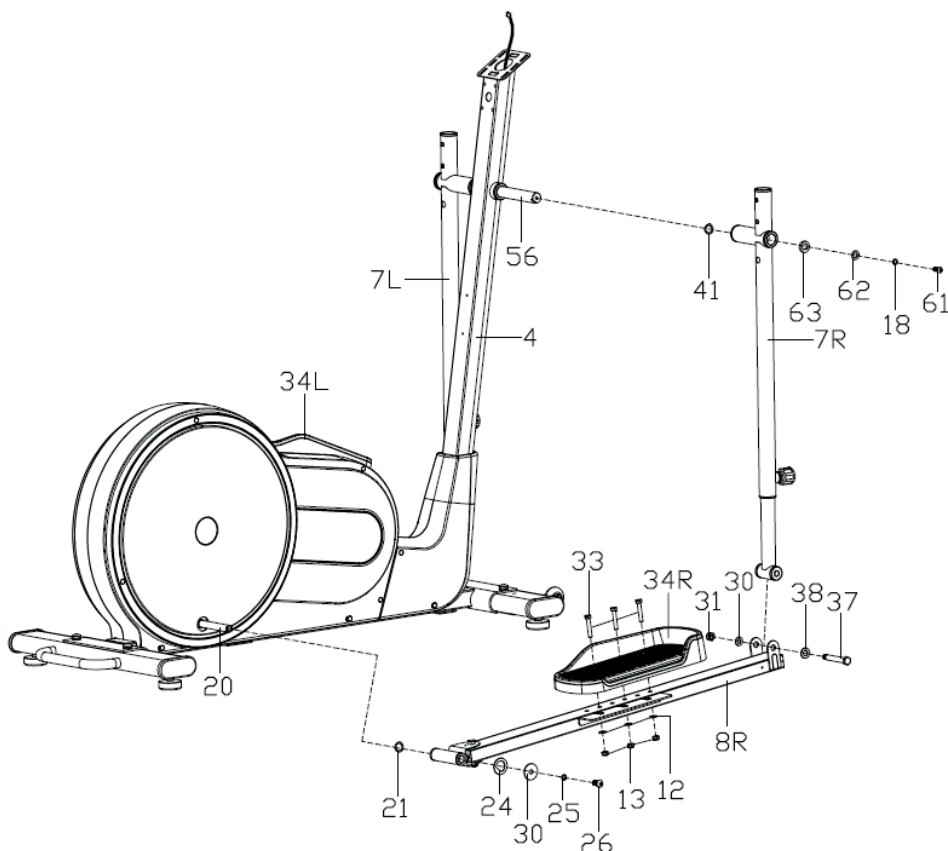



5/7


1. Befestigen Sie die Lenksäule (6 L/R) mit Schrauben (44), Unterlegscheiben (43) und Nylonmutter (13) an den Lenkstangensäule (7 L/R).
2. Führen Sie das Pulssensorkabel (60) durch die Lenksäule (4) und dann durch das Loch auf der Oberseite der Lenksäule (4).
3. Befestigen Sie den Lenker (5) mit Sechskantschrauben (19) und Federscheiben (18) an der Lenksäule (4).

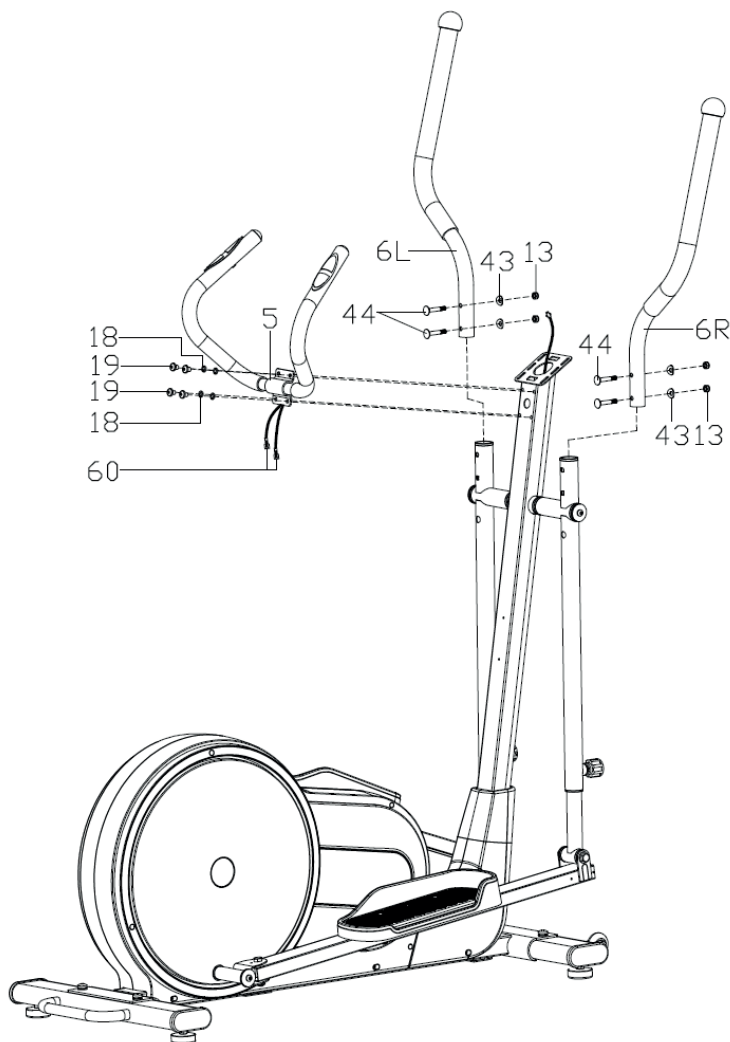



6/7


1. Bringen Sie die Lenkstangenschutzabdeckung (42a/b) dort an, wo die Lenkstangensäule (7 L/R) und die Lenkstangen (6 L/R) zusammentreffen und befestigen Sie sie mit den Schrauben (35).
2. Befestigen Sie die Schutzabdeckungen (36 L/R) mit den Schrauben (35) an den Pedalführungen (8 L/R).
3. Befestigen Sie die Schutzabdeckungen (28 a/b) mit den Schrauben (27) an der Pedalverbindung (23 L/R).

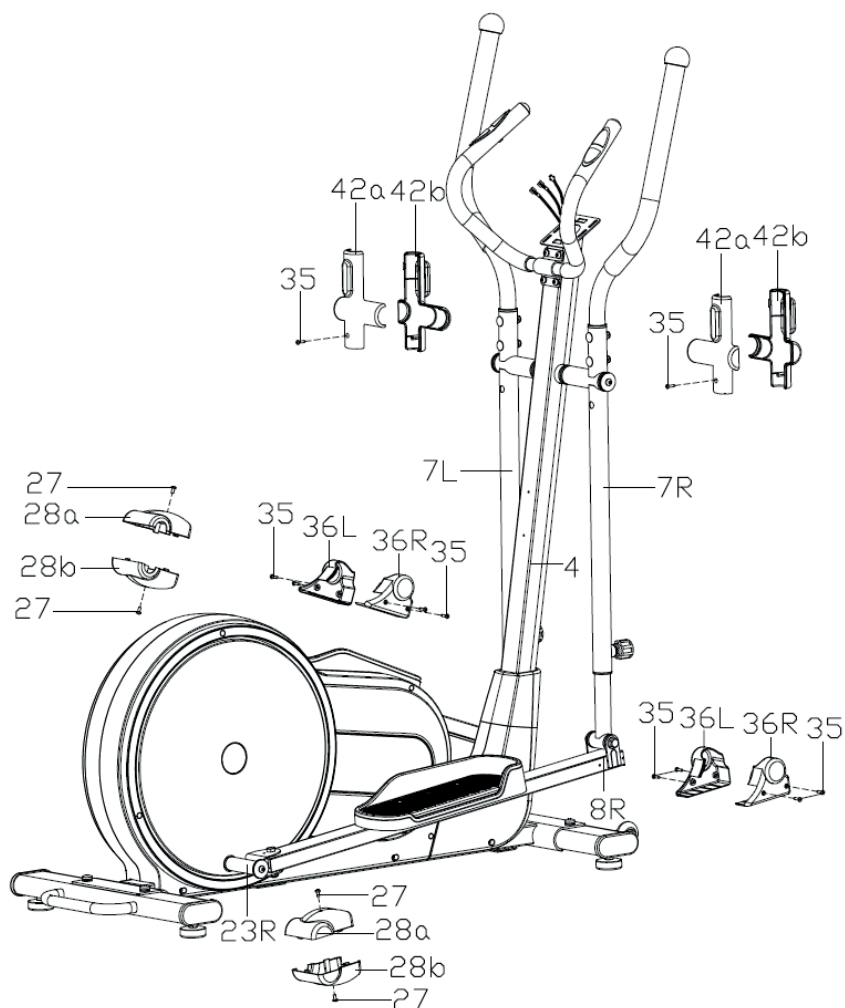



7/7


1. Verbinden Sie das Kabel (59) und das Kabel des Herzfrequenzmessers (60) mit den Kabeln, die aus dem Computer (47) kommen, und befestigen Sie den Computer (47) mit den Schrauben (52) an der Lenksäule (4).
2. Befestigen Sie den Flaschenhalter (16) mit den Schrauben (35) an der Lenksäule (4).

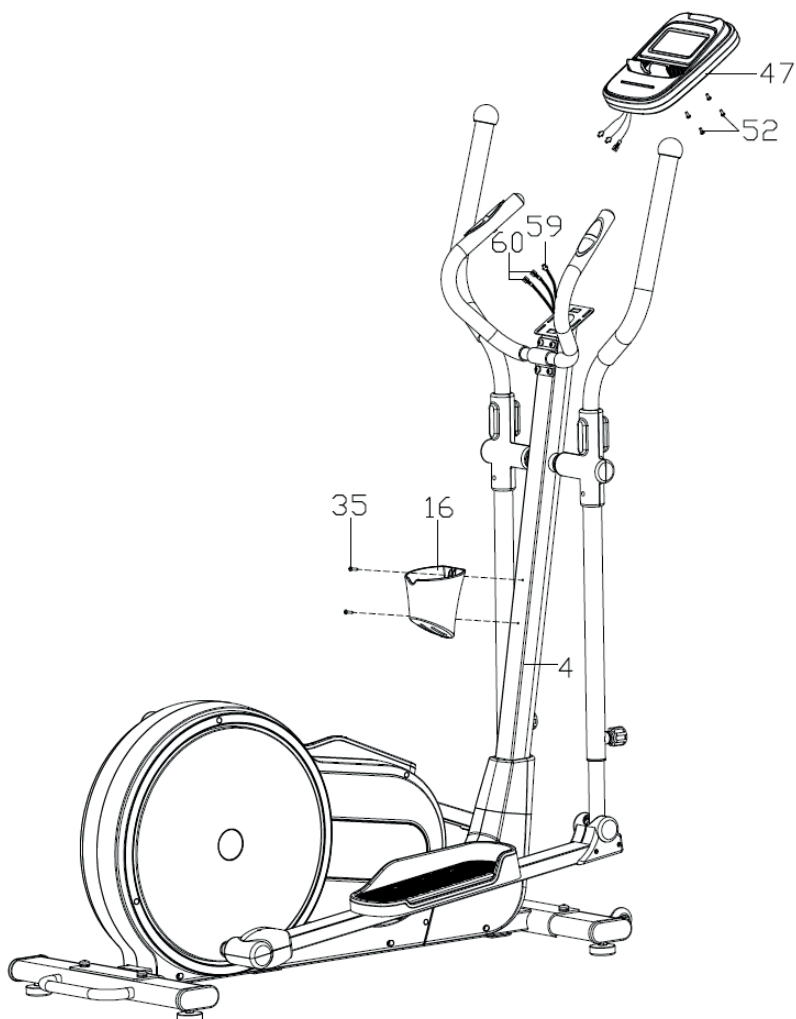





Přilepení nálepky

1. Pro správnou aplikaci očistěte povrch, na který má být nálepka umístěna. Použijte k tomu jemný čisticí prostředek, vodu nebo speciální odmašťovací prostředek. Povrch osušte čistým, suchým hadříkem.

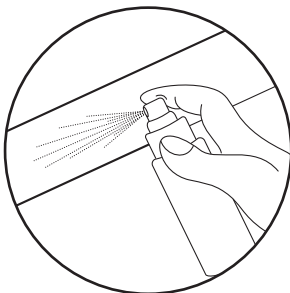

2. Odstraňte ochrannou vrstvu z nálepky. Umístěte nálepku na předem připravený povrch. Pomocí stěrky nálepku zarovnejte a odstraňte případné vzduchové bubliny.

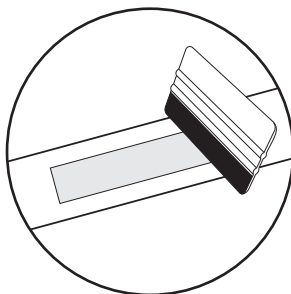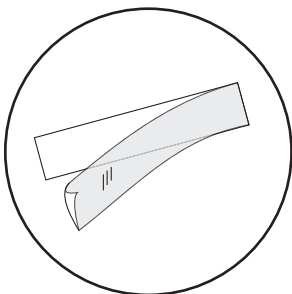


3. Chcete-li nálepku trvale odstranit, použijte speciální odstraňovač nálepek.




Nivellierung

Stellen Sie das Gerät mit Hilfe der Nivellierfüße auf.

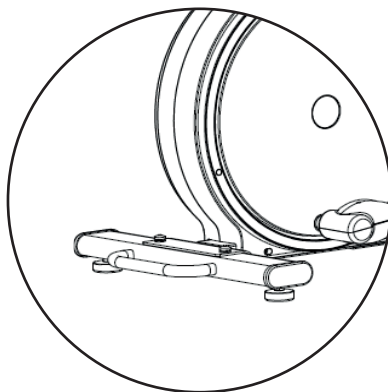

Höhenverstellung des Handgriffes

Schrauben Sie den Drehknopf an der Griffsäule ab, stellen Sie den Handgriff in die gewünschte Position und ziehen Sie den Drehknopf wieder fest.

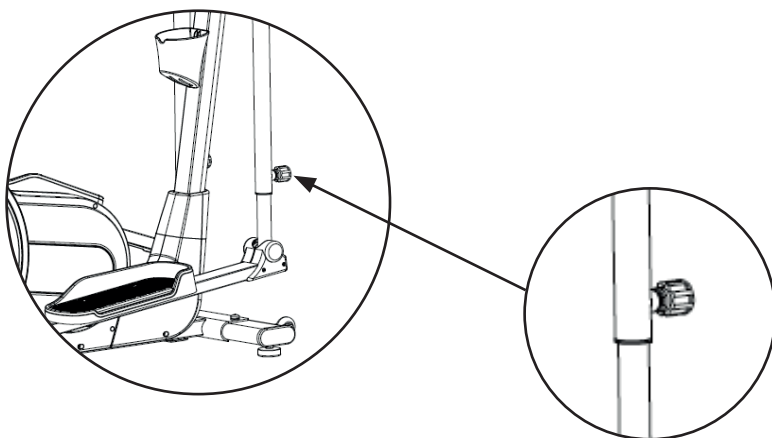



1. Display



2. Computer Anzeige

TIME	Trainingszeitanzeige. Bereich 0: 00:00 - 59. Zeiteinstellungen: 00:00 - 99:00, Wert: 1 Minute. – Hochzählen: 00:00 - 99:59 (ohne Zielwert festzulegen). – Countdown: von voreingestellt bis 00:00 (wenn die Voreinstellung festgelegt ist).
SPEED	Zeigt Ihre aktuelle Geschwindigkeit während des Trainings an. Anzeigebereich 0-99,9 km / h.
RPM	Zeigt die Anzahl der Umdrehungen pro Minute an. Anzeigebereich 0-999.
DISTANCE	Zeigt die aktuelle Distanz während des Trainings an. Anzeigebereich 0,0-99,99. Entfernungseinstellungen: 00:00 - 99:90, Wert: 1 km.
CALORIES	Zeigt die während des Trainings verbrannten Kalorien an. Anzeigebereich 0-999.
PULSE	Zeigt die Herzfrequenz während des Trainings in Schlägen und Minuten (BPM) an. Einstellungen: 0-30 bis 230. Wenn der eingestellte Wert überschritten wird, wird ein akustisches Signal aktiviert.
WATT	Zeigt den Energieverbrauch während des Trainings an. Anzeigebereich 0-999.
M – MANUAL	Manuelle Trainingseinstellung.
PROGRAM	Auswahl aus 12 vorgefertigten Trainingsprogrammen.
U – USER	Benutzergeneriertes Trainingsprofil.
H.R.C.	HRC -Trainingsmodus, herzfrequenzgesteuert.
W – WATTS	Trainingsmodus mit der Möglichkeit, einen festen Wert der vom Benutzer erzeugten Leistung einzustellen.
LEVEL	Zeigt den Lastpegel an.

Achtung! Der Herzfrequenzmesser ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.



3. Tastenfunktionen

UP / DOWN	Erhöhen und Verringern des Widerstandslevels. Auswahl der Einstellungen.
MODE	Bestätigt Einstellungen oder Auswahl.
RESTART	Setzt die Einstellungen zurück. Um die Einstellungen zurückzusetzen, halten Sie RESTART 2 Sekunden lang gedrückt. Der Computer wird neu gestartet. Sie können neue Benutzereinstellungen eingeben. Keht zum Hauptmenü zurück, während der Trainingswert eingestellt wird oder wenn er gestoppt wird.
START / STOP	Startet oder beendet das Training.
RECOVERY	Test zur Beurteilung der körperlichen Fitness anhand der Geschwindigkeit der Herzfrequenznormalisierung nach Trainingsende.
BODY FAT	Bewertet den Fettanteil im Körper und Misst den BMI-Index.

4. Die Hauptfunktionen des Computers

1. Schalten Sie den Computer ein

1. Schließen Sie die Stromversorgung an, der Computer schaltet sich ein und zeigt 2 Sekunden lang alle Segmente auf dem Display an (Abb. 1).

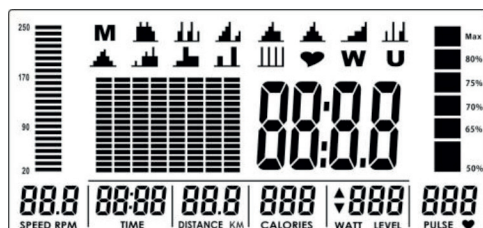


Abbildung 1

2. Gehen Sie zu den Benutzerprofileinstellungen. Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um das Benutzerprofil U1 ~ U4 auszuwählen (Abb. 2). Geben Sie die Daten ein: Geschlecht (SEX), Alter (AGE), Größe (HEIGHT) (Abb. 3), Gewicht (WEIGHT) und bestätigen Sie mit der Taste MODE.
3. Nach Abschluss der Benutzerprofilerstellung wird das Hauptmenü angezeigt. (Abb. 3).

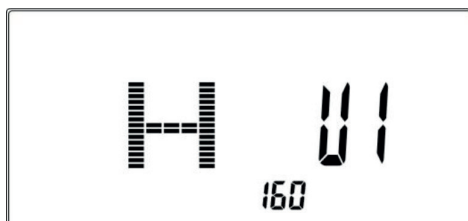


Abbildung 2

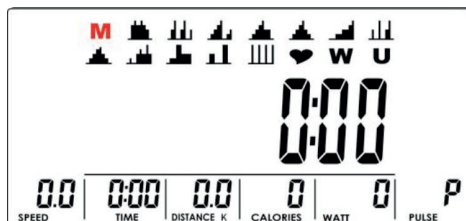


Abbildung 3



2. Trainings Auswahl

Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um den Trainingsmodus auszuwählen: M (Manuell) -> P (Programm 1-12) -> (HRC) -> W (WATTS) -> U (Benutzer) und drücken Sie MODE, um den ausgewählten Modus aufzurufen.

3. Manueller Modus

1. Drücken Sie im Hauptmenü START / STOP, um das Training im manuellen Modus direkt zu starten.
2. Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um den manuellen Modus auszuwählen, wählen Sie M und drücken Sie MODE, um den Modus aufzurufen.
3. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den Lastpegel einzustellen (Abb. 4). Standardwert 1.
4. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um TIME (Abb. 5), DISTANCE (Abb. 6), CALORIES (Abb. 7) und PULSE (Abb. 8) einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung MODE.
5. Drücken Sie START / STOP, um das Training zu starten. Während des Trainings können Sie den Lastpegel mit den UP / DOWN-Tasten verringern oder erhöhen. Das Lastniveau (Widerstandsniveau) wird im WATT-Fenster angezeigt. Ohne Einstellung wird für 3 Sekunden auf die WATT-Wertanzeige umgeschaltet (Abb. 9).
6. Drücken Sie START / STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

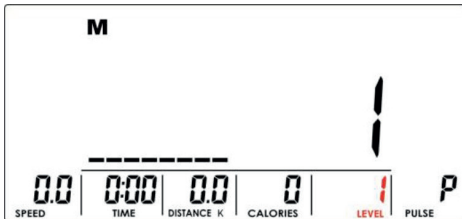


Abbildung 4

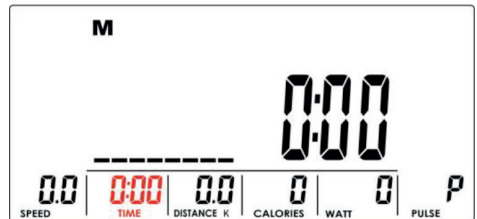


Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7

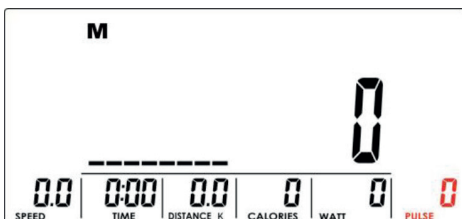


Abbildung 8

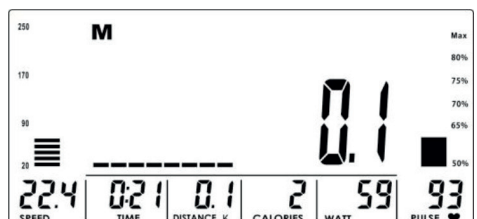


Abbildung 9



4. Voreingestellte Programme

1. Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um den voreingestellte Programmmodus auszuwählen. Wählen Sie P01, P02, P03,..., P12. Drücken Sie MODE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den Lastpegel einzustellen (Abb. 10), Standardwert 1.
3. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den TIME-Wert einzustellen.
4. Drücken Sie START / STOP, um das Training zu starten. Während des Trainings können Sie den Lastpegel mit den UP / DOWN-Tasten verringern oder erhöhen.
5. Drücken Sie START / STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

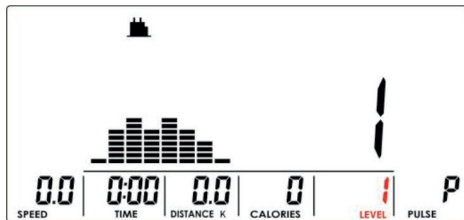


Abbildung 10

5. H.R.C.

1. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um H.R.C. Wählen Sie (H.R.C.) und drücken Sie MODE, um den Modus aufzurufen.
2. Drücken Sie MODE, um die Einstellungen zu bestätigen. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um Ihren maximalen Herzfrequenzpegel auszuwählen: 55% (Abb. 11), 75% (Abb. 12), 90% (Abb. 13) oder anstatt einen Pegel auszuwählen, können Sie die Zielherzfrequenz TAG - TARGET H.R.C. / Standardwert: 100 (Abb. 14) eingeben. Wenn Sie TAG auswählen, stellen Sie den Wert mit den Tasten UP / DOWN zwischen 30 und 230 ein.
3. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den TIME-Wert einzustellen.
4. Drücken Sie START / STOP, um das Training zu starten oder zu beenden. Drücken Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

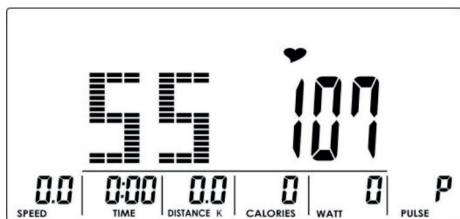


Abbildung 11

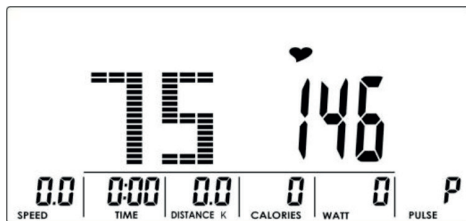


Abbildung 12

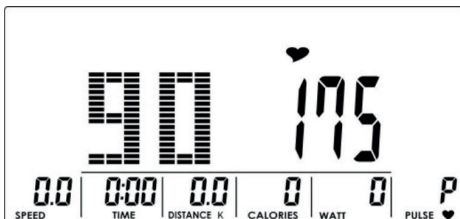


Abbildung 13

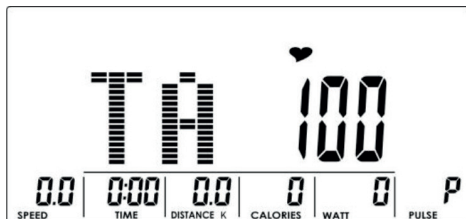


Abbildung 14



6. WATT-Modus

1. Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um das Programmmodus WATT (W) auszuwählen. Drücken Sie MODE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den WATT-Zielwert einzustellen (Abb. 15). Standardwert: 120.
3. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den TIME-Wert einzustellen.
4. Drücken Sie START / STOP, um das Training zu starten. Während des Trainings passt das System das Lastniveau automatisch an den Status des Benutzers an. Sie können die UP / DOWN-Tasten verwenden, um den WATT-Pegel anzupassen.
5. Drücken Sie START / STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

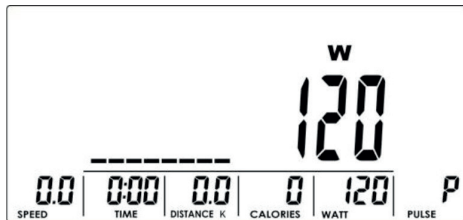


Abbildung 15

7. Benutzerprogramm

1. Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um den Modus auszuwählen: Benutzerprogramm (U). Drücken Sie MODE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Verwenden Sie die Tasten UP / DOWN, um ein Benutzerprofil zu erstellen (Abb. 16). Passen Sie die Widerstandsstufe in jeder der 8 Spalten Ihres Anwenderprogramms an. Halten Sie MODE 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zu beenden, während Sie die Einstellungen programmieren.
3. Verwenden Sie die UP / DOWN-Tasten, um den TIME-Wert einzustellen.
4. Drücken Sie START / STOP, um das Training zu starten. Während des Trainings können Sie den Lastpegel mit den UP / DOWN-Tasten verringern oder erhöhen.
5. Drücken Sie START / STOP, um das Training anzuhalten. Drücken Sie RESET, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

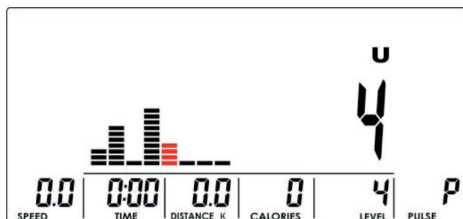


Abbildung 16

8. Test RECOVERY

Drücken Sie nach Abschluss Ihres Trainings die Taste RECOVERY und halten Sie Ihre Hände am Lenker. Die Anzeige aller Funktionen stoppt, außer dass „TIME“ die volle Minute (00:60 bis 00:00) herunterzählt (Abbildung 17). Auf dem Bildschirm wird das Testergebnis angezeigt: F1, F2.... Bis F6 (Abbildung 18). F1 ist das beste Ergebnis, F6 ist das schwächste. Sie können weiter trainieren, um Ihr Testergebnis zu verbessern. Drücken Sie die RECOVERY-Taste erneut, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



Abbildung 17

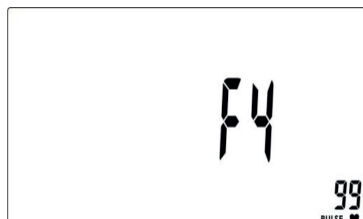


Abbildung 18



9. BODY FAT Test

1. Drücken Sie im STOP – Modus die Taste BODY FAT, um die Körperfettmessung zu starten.
2. Der Computer zeigt die Benutzeroberfläche an (Abb. 19) und beginnt mit der Messung (Abb. 20-21).
3. Während der Messung müssen Sie beide Hände an den Handgriffen mit den Herzfrequenzsensoren halten. Wenn der Computer den Impuls erkennt, startet er die Messung und das Symbol „----“ erscheint auf dem Display (Abb. 22).
4. Wenn der Computer die Messung abgeschlossen hat, zeigt das Display das Ergebnis von BMI (Abb. 23), FAT% (Abb. 24) und das BODY FAT-Hinweis-Symbol (Abb. 25) an.
5. Wenn das Display Folgendes anzeigt:
 „----“, „----“ - bedeutet, dass die Griffe mit dem Herzfrequenzsensoren nicht richtig gehalten wurden.
 E-1 - Der Computer hat das Herzfrequenzsignal nicht erkannt.
 E-4 - FAT% und BMI-Ergebnis liegen unter 5 oder über 50.



Abbildung 19



Abbildung 20

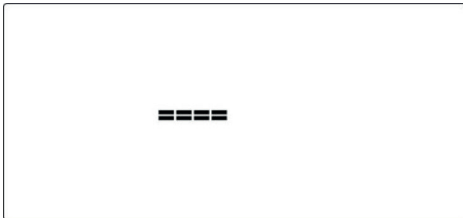


Abbildung 21

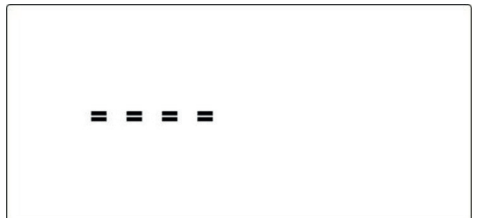


Abbildung 22

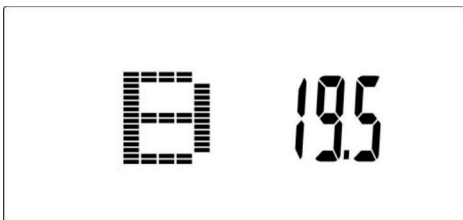


Abbildung 23

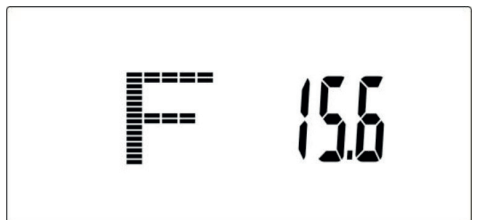


Abbildung 24

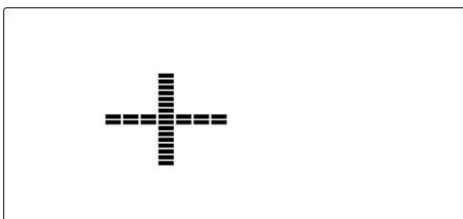


Abbildung 25



10. App


1. Diese Konsole kann sich über Bluetooth oder Tunelinc mit einer App auf einem mobilen Gerät verbinden.
2. Der Benutzer kann das Etikett mit dem QR-Code scannen, um die i-Console + Trainingsanwendung auf ein Tablet oder ein Mobilgerät herunterzuladen. Dann einschalten. Bluetooth auf dem Tablet, suchen Sie nach dem Konsolengerät und stellen Sie eine Verbindung her.



Die regelmäßige Verwendung des Gerätes kommt Ihrer Gesundheit zugute. Es verbessert die körperliche Verfassung und das Wohlbefinden und stärkt die Muskeln. In Kombination mit einer richtigen Ernährung kann es zur Gewichtsreduktion beitragen.


1. Aufwärm-phase

Diese Trainingsphase verbessert die Durchblutung des Körpers und bereitet die Muskeln auf größere Anstrengungen vor. Es verringert auch das Risiko einer Muskelkontraktion oder eines Muskelbruchs. Es ist ratsam, einige Dehnübungen wie unten gezeigt durchzuführen. Jede Übung sollte ungefähr 30 Sekunden dauern. Überanstrengen Sie nicht Ihre Muskeln! Wenn Sie Schmerzen verspüren, unterbrechen Sie das Training oder verringern Sie den Bewegungsumfang.

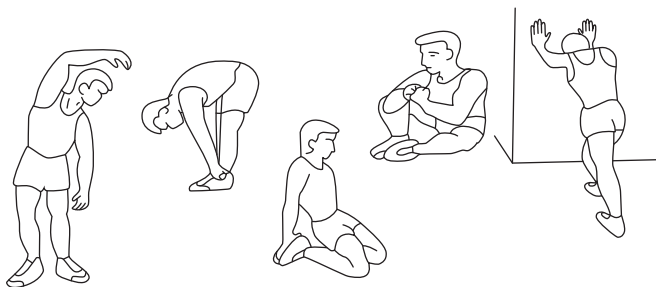

2. Übungsphase

Diese Phase ist die Trainingsphase, in der Sie das Gerät verwenden. Sie sollten in Ihrem eigenen, ziemlich gleichmäßigen Tempo trainieren, damit Sie eine Ihrem Alter entsprechende Herzfrequenz erreichen, wie in der Grafik dargestellt. Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern.

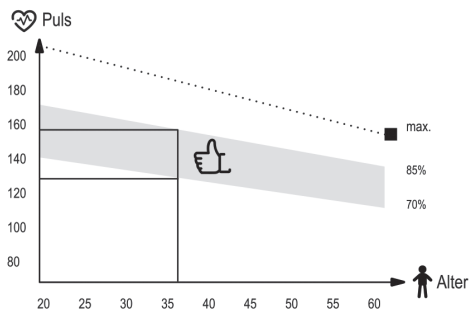

3. Entspannungsphase

Diese Phase hat das Ziel, Ihre Muskeln und das Gefäßsystem zu entspannen und allen Parametern wie Blutdruck, Atmung und Herzfrequenz die Rückkehr in den Zustand vor der Belastung zu ermöglichen. Dies ist eine Aufwärmwiederholung mit verringertem Bewegungstempo. Diese Phase sollte die kürzeste unter den Trainingskomponenten sein und sollte ungefähr 5 Minuten dauern. Denken Sie daran, Ihre Muskeln nicht zu strapazieren. Die Entspannungsphase sollte nicht übersprungen werden.

DE Reinigung und Wartung



1. Warten Sie das Gerät regelmäßig. Dies sollte mindestens alle 20 Betriebsstunden durchgeführt werden.
2. Die Instandhaltung umfasst die Kontrolle von:
 - bewegliche Teile des Gerätes, d.H. auf ordnungsgemäße Schmierung achten. Falls diese nicht richtig vorhanden ist, fetten Sie sie ein. Es wird empfohlen, spezielle Schmiermittel für Fahrradlager oder für Fitnessgeräte zu verwenden.
 - das Anziehen von Schrauben und Muttern,
 - Netzkabel (falls im Gerät vorhanden) auf Beschädigungen prüfen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder mit Seife und Wasser angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine starken Substanzen oder scharfen Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können. Besondere Vorsicht ist bei Kunststoffteilen geboten.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Schweiß- und Schmutzspuren vom Gerät.

DE Fehlerbehebung



Problem	Lösungsvorschlag
Der Computer zeigt keine Daten an.	Bauen Sie den Computer auseinander und prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind.
Das Gerät macht während des Gebrauchs störende Geräusche.	Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geräts korrekt installiert sind. Ziehen Sie die Schrauben an.
Die Herzfrequenz wird nicht angezeigt oder die Herzfrequenzanzeige zeigt Unregelmäßigkeiten.	1. Überprüfen Sie, ob die Verbindungen des Sensorkabels und des Computers richtig angeschlossen sind. 2. Um eine korrekte Pulsmessung zu erhalten, müssen Sie beide Hände auf die Sensoren auflegen. Denken Sie daran, dass die Messungen des Herzfrequenzüberwachungssystems möglicherweise ungenau sein können. 3. Halten Sie die Sensoren nicht zu fest umgriffen. Dies kann zu Messfehlern führen.
Das Gerät wackelt.	Drehene Sie die Endkappe am hinteren Fußrohr, um das Gerät auszurichten.



Gewährleistungsbedingungen

1. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihre Reklamation zu melden:
 - via Reklamationsformular auf der Internetseite: www.hop-sport.de/reklamation/
 - schriftlich an folgende Adresse:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Deutschland
 - via E-Mail: service@hop-sport.de
2. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, werden im Regelfall innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des mangelhaften Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder Ersatzteile aus dem Ausland beschafft werden müssen, kann die Reparatur länger dauern.
3. Es gilt das Recht des Landes, einschließlich der Gewährleistungsbestimmungen, in das die Ware geliefert wird. UN-Kaufrecht gilt nicht.
4. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.

DE Umweltschutz



Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.



Gebrauchte elektrische Geräte (einschließlich eines Computers) sind recycelbare Materialien - sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie Substanzen enthalten können, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können! Bitte helfen Sie aktiv beim wirtschaftlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen und beim Umweltschutz, indem Sie dieses Gerät bei der entsprechenden Rücknahmestelle abgeben.



AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.

1. Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être obtenues, à condition que l'équipement soit assemblé et utilisé conformément aux instructions. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou blessures causés par une procédure contraire aux règles énoncées dans ce manuel.
2. Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement, par des adultes. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Pendant la formation, les mineurs doivent être sous la surveillance d'un adulte.
4. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et chaud à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Évitez de mettre votre ordinateur en contact avec de l'eau, car cela pourrait l'endommager ou créer un court-circuit.
6. L'équipement n'est pas adapté à des fins de réhabilitation.
7. Une personne peut utiliser l'équipement à la fois.
8. Placez l'équipement sur une surface horizontale, stable, plane, propre et libre.
9. Il est recommandé d'utiliser un tapis ou une autre base pour protéger le sol sous l'équipement.
10. Placez une base appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous l'appareil dans la zone de montage pour éviter les salissures.
11. Avant la formation, vérifiez que l'appareil est complet et que toutes les pièces sont en place.
12. Si vous souffrez de problèmes de santé / maladies chroniques, ou s'il s'agit de la première formation sur ce type d'équipement, avant de commencer la formation, consultez un médecin ou un spécialiste. Une formation incorrecte ou excessive peut provoquer des blessures.
13. Réchauffez-vous avant d'utiliser l'appareil.
14. Si vous ressentez de la douleur, un rythme cardiaque irrégulier, une respiration superficielle, des étourdissements ou des nausées pendant l'exercice sur l'appareil, arrêtez immédiatement l'exercice. Avant de continuer l'exercice, vous devriez consulter un médecin.
15. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
16. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est techniquement solide. Si vous trouvez des composants défectueux ou entendez un son déranger provenant de l'appareil pendant l'utilisation, arrêtez de vous entraîner. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.
17. N'effectuez aucun réglage ou modification de l'appareil autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).
18. L'espace libre minimum requis pour un fonctionnement sûr de l'appareil n'est pas inférieur que deux mètres.
19. Le poids maximum autorisé de l'utilisateur est 160 kg.
20. L'appareil a été fabriqué conformément à la norme PN-EN ISO 20957-9:2017-03 en classe H. C.

Liste de pieces

N°	Description	Pcs.
A	Boulon	4
B	Rondelle	4
C	Tube en plastique	2
D	Rondelle	4
E	Écrou	4
1	Cadre principal	1
2	Stabilisateur avant	1
3	Stabilisateur arrière	1
4	Colonne de direction	1
5	Guidon	1
6 L/R	Poignée gauche/droite	1/1
7 L/R	Colonne de support gauche / droite	1/1
8 L/R	Guide de pédale gauche / droite	1/1
12	Rondelle plate D8 × Φ16 × 1,5	14
13	Écrou en nylon M8	12
16	Porte-bouteille	1
17	Boulon hexagonal M10 × 25	4
18	Rondelle élastique D8	12
19	Boulon hexagonal M8 × 16	10
20	Manivelle	2
21	Rondelle ondulée Φ17,5 × Φ24 × 0,6	2
23 L/R	Connecteur de pédale gauche / droite	1/1
24	Bloc en forme de lettre D	2
25	Rondelle élastique D10	6
26	Boulon hexagonal M10 × 20	2
27	Boulon M5 × 10	4

N°	Description	Pcs.
28 a/b	Carénage de protection gauche / droit	2/2
30	Rondelle plate D10 × Φ20 × 2	10
31	Écrou en nylon M10	4
33	Boulon hexagonal M8 × 45	6
34 L/R	Pédale gauche / droite	1/1
35	Boulon ST4.2 × 18	16
36 L/R	Carénage de protection pour le guide gauche / droit	2/2
37	Boulon hexagonal Φ12 × M10 × 80	2
38	Rondelle plate D12 × Φ24 × 1,5	2
41	Rondelle ondulée Φ26 × Φ32 × 0,3	2
42 a/b	Carénage de protection de la colonne de support droit / gauche	2/2
43	Rondelle D8 × Φ19 × 1,5 × R30	4
44	Boulon M8 × L45	4
47	Ordinateur	1
52	Boulon	4
53	Carénage de protection de la colonne	1
56	Axe de poignée	1
58	Câble	1
59	Câble	1
60	Câble de fréquence cardiaque	2
61	Boulon hexagonal M8 × 20	2
62	Rondelle plate D8 × Φ38 × 2	2
63	Rondelle en forme de D Φ25.2 × 2 × Φ38	2



Attention:

La plupart des pièces sont emballées séparément. Certains composants ont été préinstallés à des endroits spécifiques sur l'appareil. Ils doivent être dévissés et assemblés selon les étapes de montage.

Suivez les étapes de montage.

Préparation:

Avant de montage, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil;


Utilisez les outils fournis avec le produit pour le montage; avant l'installation, vérifiez si toutes les pièces nécessaires sont incluses dans l'emballage. Pour éviter d'éventuelles blessures, il est recommandé que l'appareil soit installé par au moins deux personnes.

Instructions d'installation

ATTENTION: Suivez les instructions de montage.

1/7


Dévissez les vis (A), retirez les rondelles (B, D) et les écrous (E). Séparez les tubes en plastique (C) de la base.

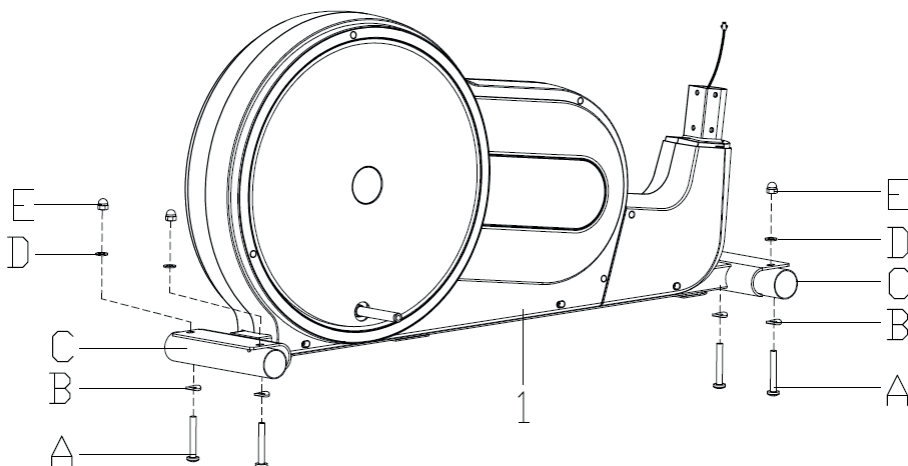



2/7


Fixez le stabilisateur avant (2) et le stabilisateur arrière (3) au cadre principal (1) avec des boulons hexagonaux (17), des rondelles élastiques (25) et des rondelles plates (30).

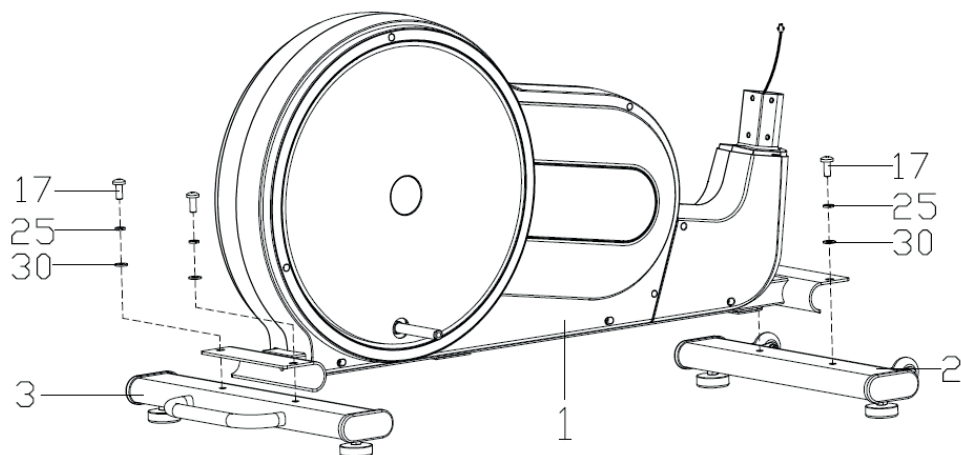



3/7


1. Faites glisser le carénage de protection de la colonne (53) sur la colonne de direction (4).
2. Connectez le câble (58) du cadre principal (1) au câble (59) de la colonne de direction (4).
3. Fixez la colonne de direction (4) au cadre principal (1) et serrez avec les boulons hexagonaux (19), les rondelles élastiques (18) et les rondelles plates (12).
4. Faites glisser en bas le carénage de protection de la colonne (53).

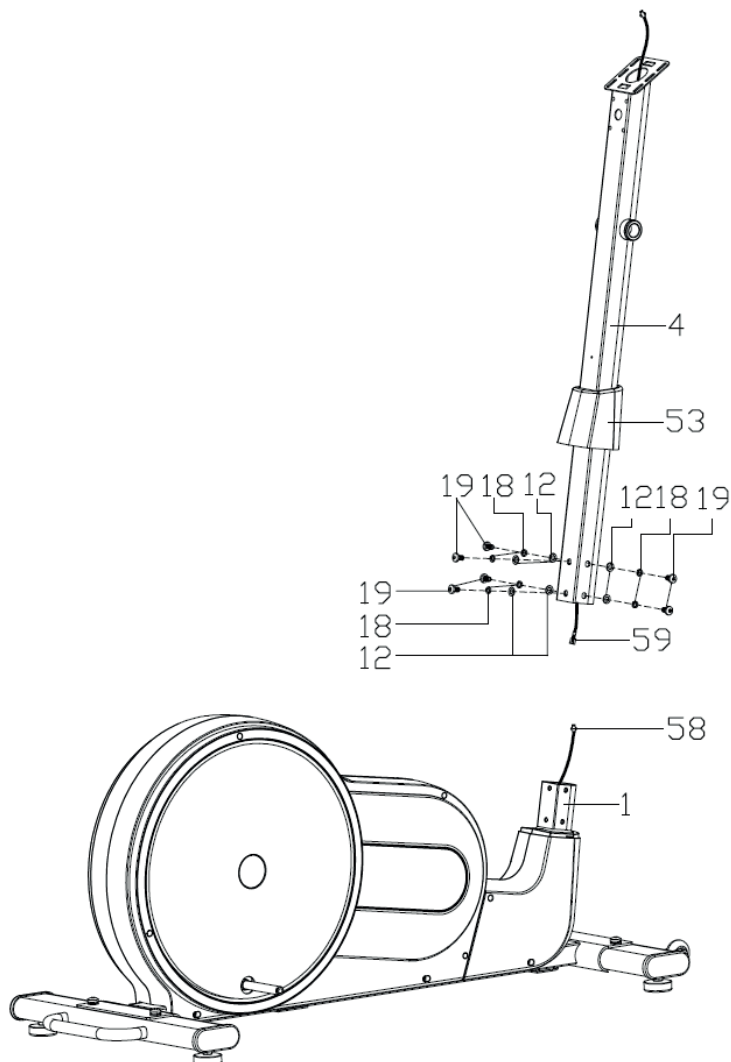



4/7


1. Attachez les colonnes de support (7 L/R) sur les axes du guidon (56) à la colonne de direction (4). Utilisez pour cela: des boulons hexagonaux (61), des rondelles élastiques (18), des rondelles plates (62), des rondelles en forme de D (63), des rondelles ondulées (41). Ne les serrez pas!
2. Fixez les guides de pédale (8 L/R) aux roulements de manivelle (20) sur le cadre principal (1) avec des boulons hexagonaux (26), des rondelles à ressort (25), des rondelles plates (30), des rondelles en forme de D (24) et des rondelles ondulées (21). Ne les serrez pas!
3. Connectez le guidon (7 L/R) aux rails de pédale (8 L/R) avec des boulons hexagonaux (37), des rondelles plates (30, 38) et des écrous en nylon (31).
4. Serrez tous les boulons pour vous assurer que les pièces assemblées sont bien en place.
5. Fixez les pédales (34 L/R) aux guides de pédale (8 L/R) avec des boulons hexagonaux (33), des rondelles plates (12) et des écrous en nylon (13).

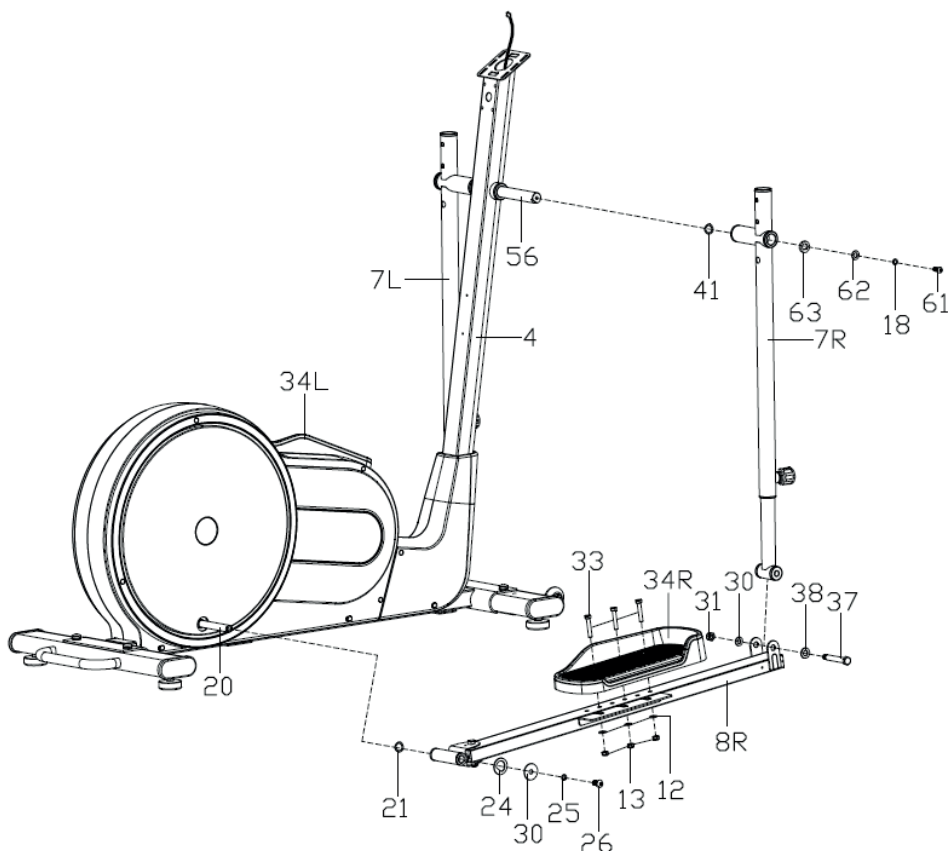



5/7


1. Fixez les poignées (6 L/R) aux guidons (7 L/R) avec des vis (44), des rondelles (43) et des écrous en nylon (13).
2. Passez les câbles du capteur cardiaque (60) à travers le trou de la colonne de direction (4) puis à travers le trou au dessus de la colonne de direction (4).
3. Fixez le guidon (5) à la colonne de direction (4) avec des boulons hexagonaux (19) et des rondelles élastiques (18).

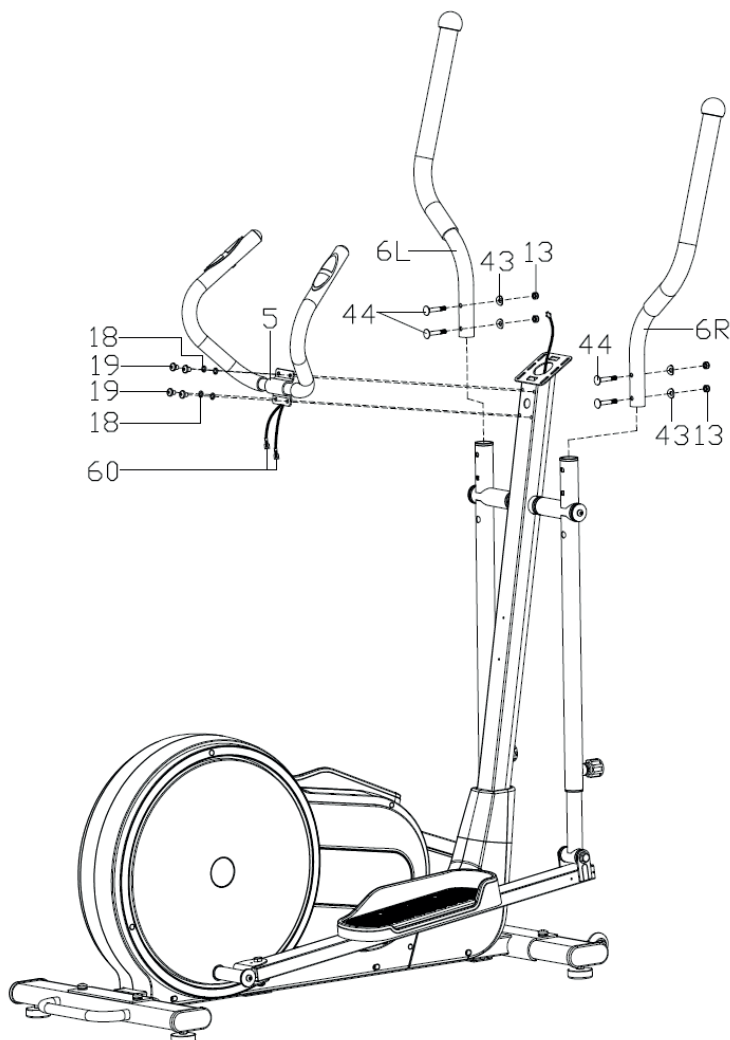



6/7


1. Fixez les carénages de protection des colonnes du support (42 a/b) là où les colonnes du support (7 L/R) se connectent aux supports (6 L/R) et fixez-les avec des boulons (35).
2. Fixez les carénages de protection (36 L/R) aux guides de pédale (8 L/R) avec les boulons (35).
3. Fixez les carénages de protection (28 a/b) à la connecteur de pédale (23 L/R) avec des vis (27).

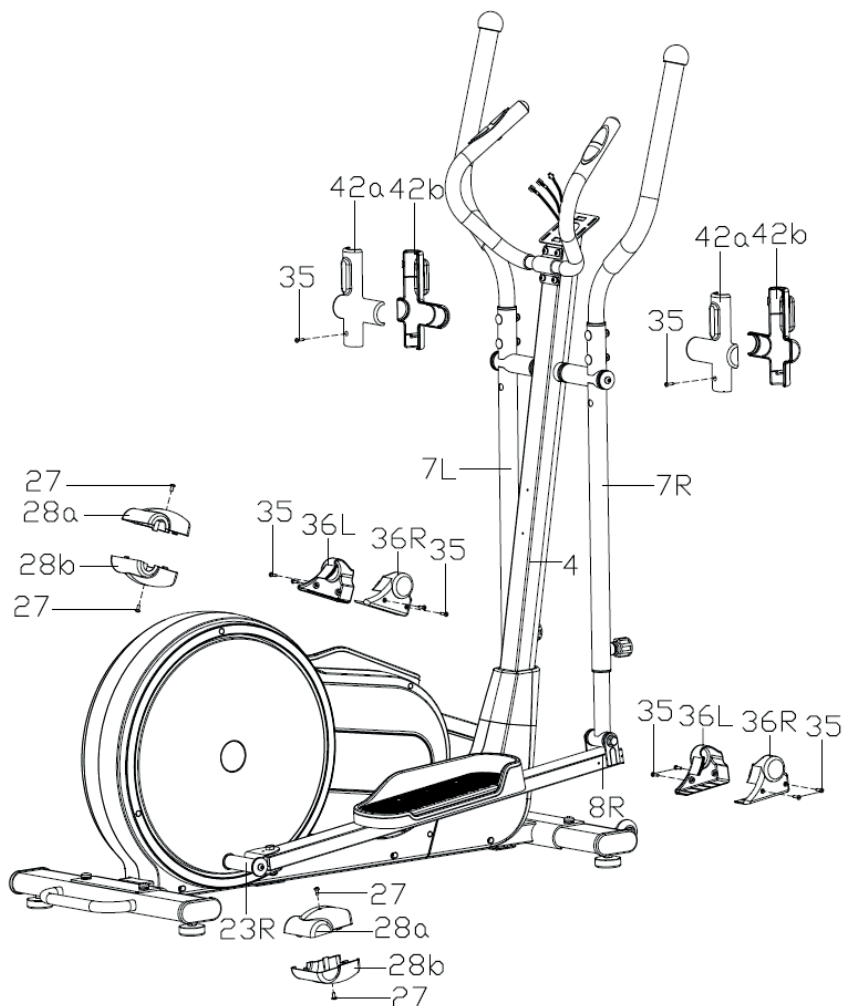



7/7


1. Connectez le câble (59) et les câbles du moniteur de fréquence cardiaque (60) avec les câbles provenant de l'ordinateur (47), puis fixez l'ordinateur (47) à la colonne de direction (4) avec les boulons (52).
2. Fixez le porte-bouteille (16) à la colonne de direction (4) avec les boulons (35).

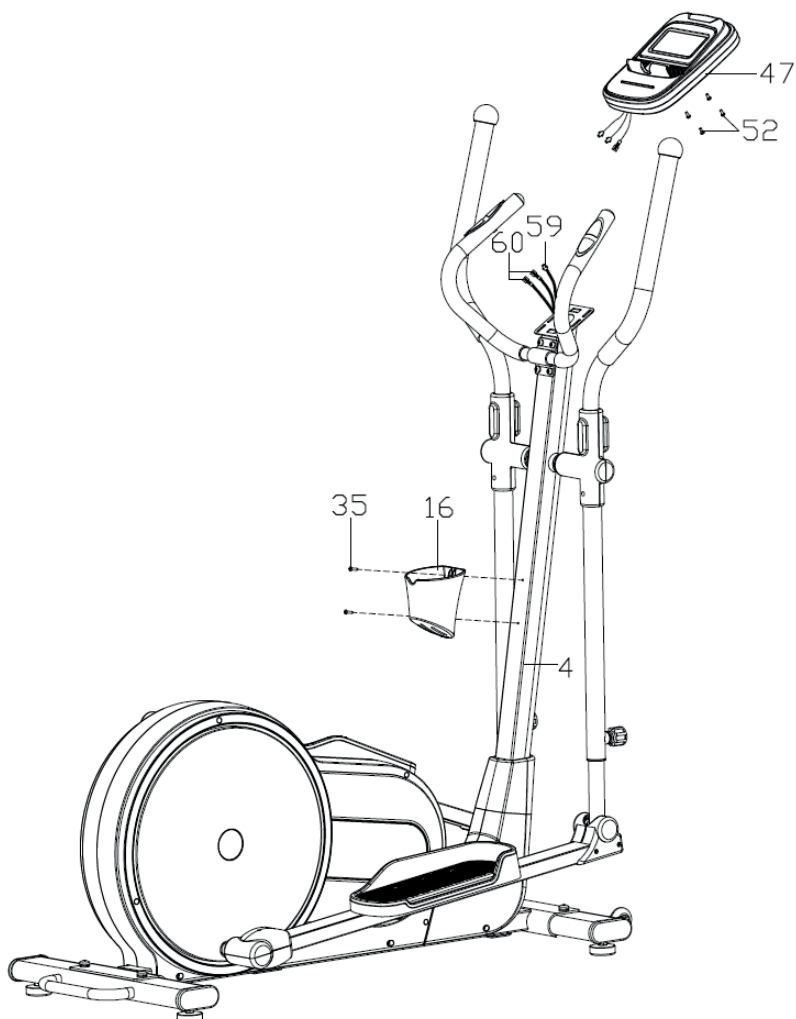





Application d'autocollant

1. Pour une application correcte, nettoyez la surface où l'autocollant doit être placé. Utilisez pour cela un détergent doux, de l'eau ou un dégraissant spécial. Séchez la surface avec un chiffon propre et sec.

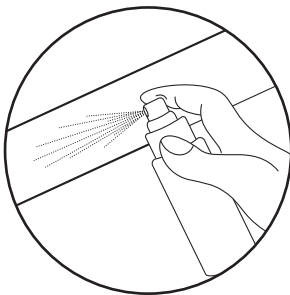

2. Retirez la couche protectrice de l'autocollant. Placez l'autocollant sur la surface préalablement préparée. Utilisez la raclette pour aligner l'autocollant et éliminer les éventuelles bulles d'air.

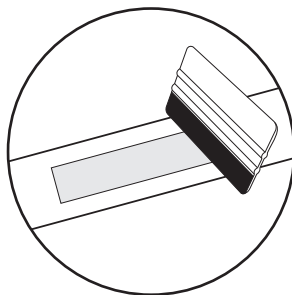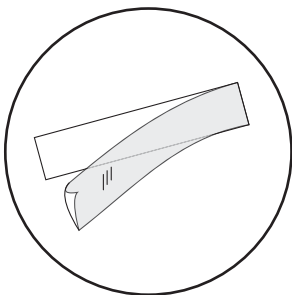


3. Pour retirer définitivement l'autocollant, utilisez un dissolvant d'autocollant spécial.




Nivellement

Réglez l'alignement de l'appareil avec les pieds de nivellement.

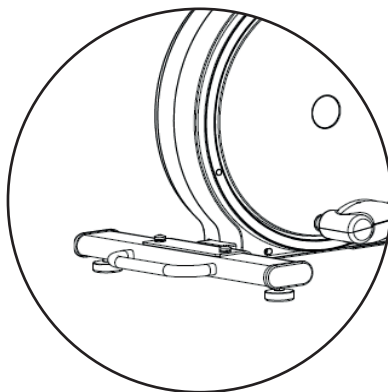

Réglage de la poignée en hauteur

Dévissez la molette sur la colonne de la poignée, placez la poignée dans la position souhaitée et serrez la molette.

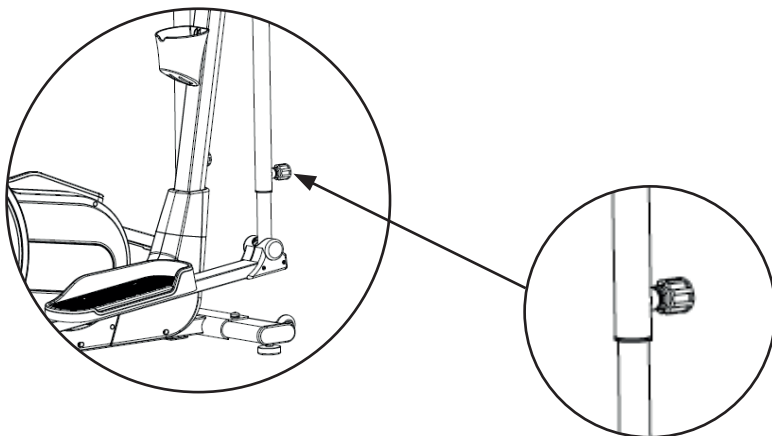



1. Affichage



2. Marques sur l'affichage

TIME	Affichage du temps d'entraînement. Plage 0: 00-99: 59. Paramètres de l'heure: 00:00 - 99:00, valeur: 1 minute. – Comptage: 00:00 - 99:59 (sans définir de valeur cible). – Compte à rebours: du pré-réglage à 00:00 (lorsque le pré-réglage est fixe).
SPEED	Affiche votre vitesse actuelle pendant l'exercice. Plage de 0 à 99,9 km / h.
RPM	Affiche le nombre de tours par minute. Gamme 0-999.
DISTANCE	Affiche la distance actuelle pendant l'entraînement. Plage de 0,0 à 99,99. Paramètres de distance: 00:00 - 99:90, valeur: 1 km.
CALORIES	Affiche les calories brûlées pendant l'exercice. Gamme 0-999.
PULSE	Affichez la fréquence cardiaque en battements et en minutes (bpm) pendant l'exercice. Réglages: 0-30 à 230. Lorsque la valeur définie est dépassée, un signal sonore est activé.
WATT	Affiche la consommation d'énergie pendant l'exercice. Plage d'affichage 0-999.
M – MANUAL	Réglage manuel de la formation.
PROGRAM	Choix entre 12 programmes de formation.
U – USER	Profil de formation généré par l'utilisateur.
H.R.C.	Mode d'entraînement HRC, fréquence cardiaque contrôlée.
W – WATTS	Mode entraînement avec possibilité de fixer une valeur fixe de la puissance générée par l'utilisateur.
LEVEL	Affiche le niveau de charge.

Remarque! Les résultats de mesure du pouls ne peuvent pas être traités comme des données médicales et utilisés à des fins de diagnostic.



3. Fonctions des boutons

UP / DOWN	Augmentation et diminution du niveau de résistance. Choix des paramètres.
MODE	Confirme les paramètres ou la sélection.
RESTART	Réinitialise les paramètres. Pour réinitialiser les paramètres, maintenez le bouton RESTART enfoncée pendant 2 secondes. L'ordinateur redémarrera, vous pouvez entrer de nouveaux paramètres utilisateur. Revient au menu principal pendant le réglage de la valeur d'entraînement ou à l'arrêt.
START / STOP	Démarre ou arrête la formation.
RECOVERY	Test évaluant la condition physique en fonction de la vitesse de normalisation de la fréquence cardiaque après la fin de l'entraînement.
BODY FAT	Un test qui évalue le pourcentage de graisse dans le corps et mesure l'indice IMC.

4. Les principales fonctions de l'ordinateur

1. Allumez l'ordinateur

1. Branchez l'alimentation, l'ordinateur s'allumera et affichera tous les segments sur l'écran pendant 2 secondes (Img.1).

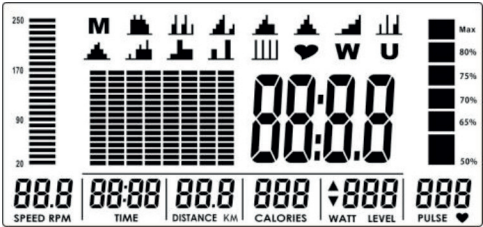


Image 1

2. Accédez aux paramètres du profil utilisateur. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner le profil utilisateur U1 ~ U4 (Img. 2).
Entrez les données: sexe (SEX), âge (AGE), taille (HEIGHT) (Img.3), poids (WEIGHT) et confirmez avec le bouton MODE.
3. Une fois la création du profil utilisateur terminée, le menu principal s'affiche (Img. 3).

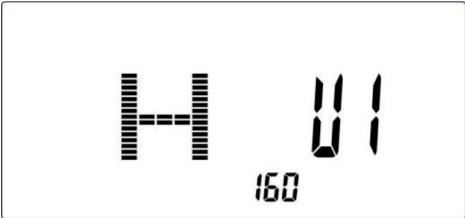


Image 2

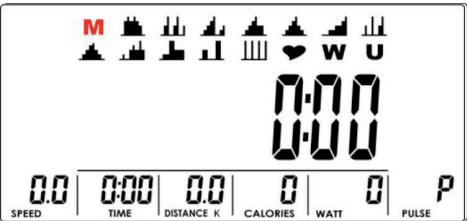


Image 3



2. Sélection de la formation

Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner le mode d'entraînement:

M (Manual) -> P (Program 1-12) -> (HRC) -> W (WATTS) -> U (User) et appuyez sur MODE pour accéder au mode sélectionné.

3. Mode manuel

1. Appuyez sur START / STOP dans le menu principal pour démarrer directement l'entraînement en mode manuel.
2. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner le mode manuel, sélectionnez M et appuyez sur MODE pour accéder au mode.
3. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler le niveau de charge (Img. 4). Valeur par défaut 1.
4. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler TIME (Img. 5), DISTANCE (Img. 6), CALORIES (Img. 7), PULSE (Img. 8). Appuyez sur MODE pour confirmer.
5. Appuyez sur START / STOP pour démarrer l'entraînement. Pendant l'entraînement, vous pouvez réduire ou augmenter le niveau de charge avec les boutons UP / DOWN. Le niveau de charge (résistance) sera affiché dans la fenêtre WATT. Sans réglage pendant 3 secondes, il passera à l'affichage de la valeur WATT (Img. 9).
6. Appuyez sur START / STOP pour interrompre l'entraînement. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

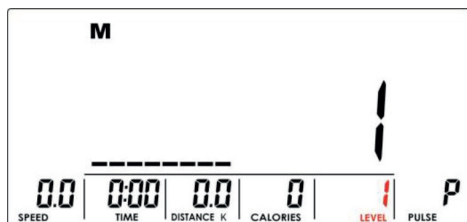


Image 4



Image 5



Image 6



Image 7

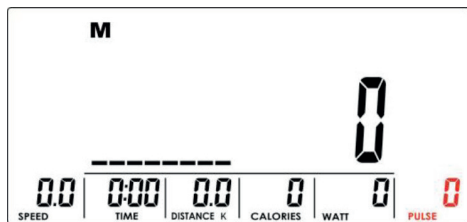


Image 8

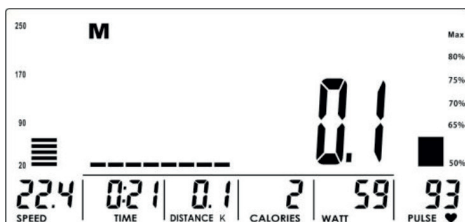


Image 9



4. Mode programmes préréglés

1. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner le mode de programme préréglé. Sélectionnez P01, P02, P03,..., P12. Appuyez sur MODE pour confirmer votre sélection.
2. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler le niveau de charge (Img.10), valeur par défaut 1.
3. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler la valeur TIME.
4. Appuyez sur START / STOP pour démarrer l'entraînement. Pendant l'entraînement, vous pouvez réduire ou augmenter le niveau de charge avec les boutons UP / DOWN.
5. Appuyez sur START / STOP pour interrompre l'entraînement. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

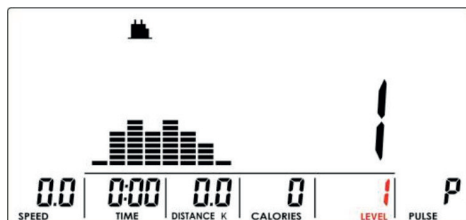


Image 10

5. Mode H.R.C.

1. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner H.R.C. Sélectionnez (H.R.C) et appuyez sur MODE pour accéder au mode.
2. Appuyez sur MODE pour confirmer les paramètres. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner votre niveau de fréquence cardiaque maximum: 55% (Img.11), 75% (Img.12), 90% (Img.13) ou au lieu de sélectionner un niveau, vous pouvez définir la fréquence cardiaque cible TAG - TARGET H.R.C. / valeur par défaut: 100 (Img.14). Si vous sélectionnez TAG, utilisez les boutons UP / DOWN pour régler la valeur entre 30~230.
3. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler la valeur TIME.
4. Appuyez sur START / STOP pour démarrer ou arrêter l'entraînement. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

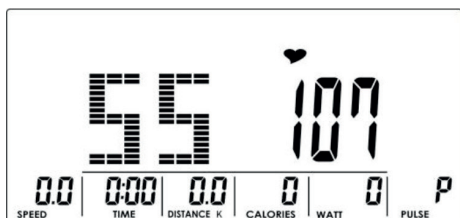


Image 11



Image 12

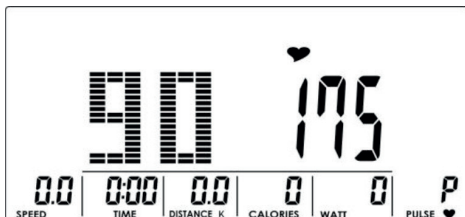


Image 13

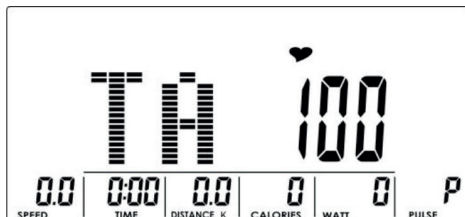


Image 14



6. Mode WATT

1. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner le mode de programme WATT (W). Appuyez sur MODE pour confirmer votre sélection.
2. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler la valeur cible WATT (Img. 15). Valeur par défaut: 120.
3. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler la valeur TIME.
4. Appuyez sur START / STOP pour démarrer l'entraînement. Pendant la formation, le système ajustera automatiquement le niveau de charge à l'état de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les boutons UP / DOWN pour régler le niveau WATT.
5. Appuyez sur START / STOP pour interrompre l'entraînement. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

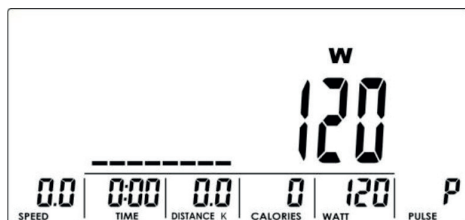


Image 15

7. Mode: Programme Utilisateur

1. Utilisez les boutons UP / DOWN pour sélectionner le mode: programme utilisateur (U). Appuyez sur MODE pour confirmer votre sélection.
2. Utilisez les boutons UP / DOWN pour créer un profil utilisateur (Img. 16). Ajustez le niveau de résistance dans chacune des 8 colonnes de votre programme utilisateur. Maintenez MODE pendant 2 secondes pour quitter pendant la programmation des paramètres.
3. Utilisez les boutons UP / DOWN pour régler la valeur TIME.
4. Appuyez sur START / STOP pour démarrer l'entraînement. Pendant l'entraînement, vous pouvez réduire ou augmenter le niveau de charge avec les boutons UP / DOWN.
5. Appuyez sur START / STOP pour interrompre l'entraînement. Appuyez sur RESET pour revenir au menu principal.

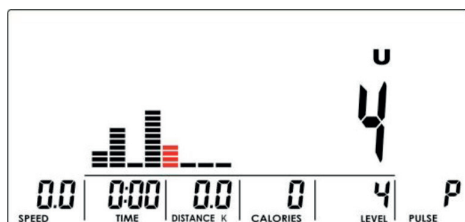


Image 16

8. Test RECOVERY

Une fois votre entraînement terminé, appuyez sur le bouton RECOVERY et gardez vos mains sur le guidon. L'affichage de toutes les fonctions s'arrêtera sauf que „TIME” commencera à compter à rebours les minutes complètes (00:60 à 00:00) (Img.17). L'écran affichera le résultat du test: F1, F2... à F6 (Img.18). F1 est le meilleur résultat, F6 est le plus faible. Vous pouvez toujours vous entraîner pour améliorer le résultat de votre test. Appuyez à nouveau sur le bouton RECOVERY pour revenir à l'écran principal.



Image 17

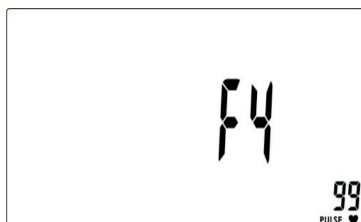


Image 18



9. Test BODY FAT

1. En mode STOP, appuyez sur le bouton BODY FAT pour démarrer la mesure de la graisse corporelle.
2. L'ordinateur affichera l'interface utilisateur (Img. 19) et commencera à mesurer (Img. 20-21).
3. Pendant la mesure, vous devez garder les deux mains sur les poignées avec capteurs de fréquence cardiaque. Lorsque l'ordinateur détecte le pouls, il lance la mesure et l'icône «----» apparaît sur l'écran (Img. 22).
4. Lorsque l'ordinateur termine la mesure, l'écran affiche le résultat de l'IMC (Img. 23), FAT% (Img. 24) et le symbole BODY FAT (Img. 25).
5. Lorsque l'écran affiche:
 „----“, „----“ - signifie que les poignées avec l'émetteur de fréquence cardiaque ne sont pas tenues correctement,
 E-1 - l'ordinateur n'a pas détecté le signal de fréquence cardiaque,
 E-4 - FAT% et le résultat de l'IMC est inférieur à 5 ou supérieur à 50.



Image 19



Image 20

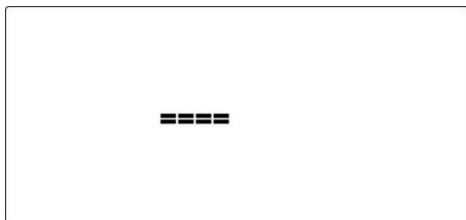


Image 21

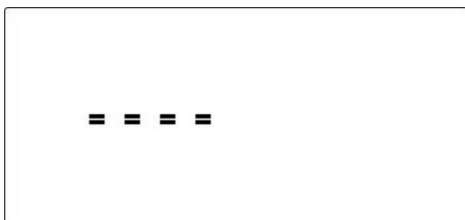


Image 22

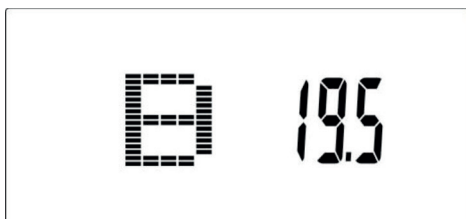


Image 23

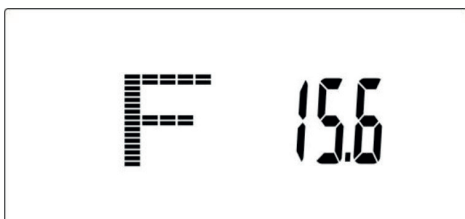


Image 24

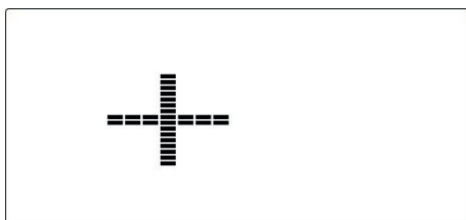


Image 25



10. Applications

1. Cette console peut se connecter à l'application sur un appareil mobile via Bluetooth ou Tunelinc.
2. Après avoir connecté la console à un appareil mobile via Bluetooth ou Tunelinc, la console s'éteindra, la mesure / observation de l'entraînement sera visible sur l'appareil mobile.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



L'utilisation régulière de l'équipement sera bénéfique pour votre santé. Il améliorera la condition physique et bien-être et renforcer les muscles. Associé à une alimentation appropriée, il peut contribuer à la perte de poids.


1. Échauffement

Cette phase d'exercice contribue à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps et à préparer les muscles à un effort accru. Il réduit également le risque de contraction ou de l'entorsion. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement comme indiqué ci-dessous. Chaque exercice devrait durer environ 30 secondes. Ne forcez pas vos muscles! Si vous ressentez de la douleur, arrêtez l'exercice ou réduisez l'amplitude des mouvements.

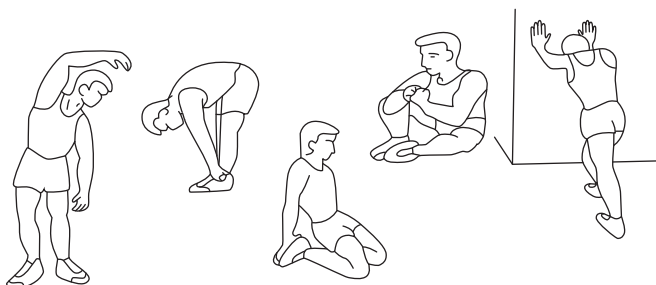

2. Phase d'exercice

Cette étape est la bonne phase de formation dans laquelle vous utilisez l'appareil. Vous devez vous entraîner à votre propre rythme, assez régulier, pour atteindre une fréquence cardiaque adaptée à votre âge (voir le tableau ci-dessous). Cette phase devrait durer au moins 12 minutes.

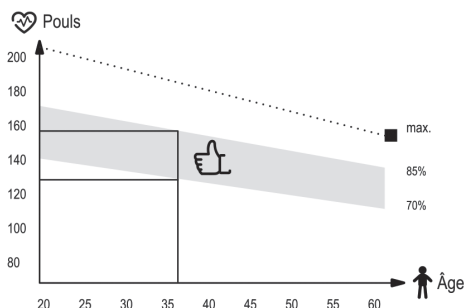

3. Phase de relaxation

Cette phase vise à détendre vos muscles et à permettre à tous les paramètres, tels que la pression artérielle, la respiration, la fréquence cardiaque de revenir à l'état avant l'effort. Il s'agit d'une reprise d'échauffement avec un rythme d'exercice réduit. Cette étape devrait être la plus courte parmi les composantes d'entraînement et durer environ 5 minutes. Il est important de se rappeler de ne pas forcer vos muscles. La phase de relaxation ne doit pas être sautée.



1. Entretenez régulièrement l'appareil. Il doit être effectué au moins toutes les 20 heures de fonctionnement de l'équipement.
2. La maintenance comprend le contrôle:
 - les pièces mobiles de l'appareil, c'est-à-dire vérifier qu'elles sont correctement lubrifiées. Sinon, graissez-les. Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants spéciaux pour les roulements de vélo ou pour les appareils de fitness.
 - toutes les pièces de l'appareil, c'est-à-dire les vis et les écrous de serrage,
 - cordons d'alimentation (s'ils sont présents dans l'appareil) pour tout dommage.
3. Pour nettoyer l'équipement, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l'eau ou éventuellement avec de l'eau et du savon. N'utilisez pas de substances fortes ou de produits de nettoyage agressifs pouvant endommager l'équipement. Un soin particulier doit être apporté aux composants en plastique.
4. Après chaque utilisation, retirez toute trace de sueur et de saleté de l'appareil.

FR La résolution des problèmes



Problème	Résolution
L'ordinateur n'affiche pas de données.	Démontez l'ordinateur et vérifiez que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas endommagés.
L'appareil émet des sons dérangeants pendant l'utilisation.	Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont correctement installées. Serrez les vis.
L'ordinateur n'affiche pas les pulsations ou contient des valeurs couvertes.	1. Assurez-vous que le capteur cardiaque et les câbles de l'ordinateur sont correctement connectés. 2. Pour assurer une lecture correcte du pouls, tenez les deux mains sur les capteurs. N'oubliez pas que les mesures du système de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent être inexactes. 3. Ne serrez pas trop les mains sur les capteurs. Cela peut provoquer des erreurs de mesure.
L'appareil n'est pas stable.	Réglez la position de l'appareil avec les pieds de mise à niveau.



Politique de la garantie

1. Le client a les possibilités suivantes pour signaler une réclamation:
 - via le formulaire de réclamation sur le site web : www.hop-sport.de/reklamation/
 - par écrit à l'adresse suivante:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53,
22453 Hambourg
Allemagne
 - par e-mail: service@hop-sport.de
2. Les défauts survenus pendant la période de garantie seront généralement réparés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du produit défectueux. Si l'envoi de l'appareil pour réparation à l'étranger ou l'importation de pièces de rechange de l'étranger est nécessaire, la réparation peut prendre plus de temps.
3. La loi du pays de livraison des marchandises s'applique, y compris les dispositions relatives à la garantie. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte.

FR Protection de l'environnement



Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.



Les appareils électriques usagés (y compris un ordinateur dans cet appareil) sont des matériaux recyclables - ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement! Veuillez aider activement à la gestion économique des ressources naturelles et à la protection de l'environnement en remettant l'appareil utilisé au point de stockage des matériaux recyclables - appareils électriques usagés.



BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.

1. Full safety and effectiveness of use can be achieved by following the instructions for assembly and use of the equipment. Please, remember to inform all potential users of the equipment about restrictions and precautions. We don't take any responsibility for injuries of any kind caused by improper use of our equipment.
2. The equipment must be used only in accordance to the intended use.
3. Our products are designed for adult users and intended for home use only. Don't leave the equipment unattended if there are children nearby. Underage kids should only use the equipment under adult supervision.
4. The device should be stored in a dry and warm place away from direct sunlight.
5. Avoid contact of the electric devices with water as it may cause damage or short circuit.
6. Our equipment is not suitable for rehabilitation purposes.
7. The equipment should be used by only one person at a time.
8. Place your device on the horizontal and even surface. Make sure the location you choose is stable, clean and free of other items.
9. It is recommended to use carpet, mat or other pad under the device to protect the floor.
10. Put the proper base (e.g. rubber mat, wooden base etc.) under the device in assembly area to avoid mess.
11. Before training, check that the equipment is complete and that all parts are in the right places.
12. If you have any medical conditions or chronic illnesses, or if you are using this type of equipment for the first time, we recommend consulting a doctor or specialist. Incorrect or excessive training can damage your health.
13. Warm-up before using the device.
14. If you experience pain, an irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness or nausea while using the device, stop training immediately. Seek medical advice before continuing using the device.
15. Avoid wearing long, loose clothing while using the device, as it can get caught in the moving elements of the equipment.
16. Use the device only when it's well-functioning. If you find faulty components or hear disturbing sound from the device during use, stop exercising. Do not use the device until the problem is resolved.
17. Do not make any adjustments or modifications to the device other than those described in these instructions. In case of any problems please contact the service provider (contact details are provided below).
18. The minimum space required for safe use of the device is no less than two meters.
19. The maximum permissible user weight is 160 kg.
20. The device was made in accordance with the PN-EN ISO 20957-9:2017-03 standard in H. C. class.

List of parts

No.	Description	Pcs.
A	Screw	4
B	Washer	4
C	Plastic tube	2
D	Washer	4
E	Nut	4
1	Main frame	1
2	Front stabiliser	1
3	Rear stabiliser	1
4	Handlebar column	1
5	Handlebar	1
6 L/R	Handle left / right	1/1
7 L/R	Handle column left / right	1/1
8 L/R	Pedal guide left / right	1/1
12	Flat washer D8 × $\Phi 16 \times 1.5$	14
13	Nylon nut M8	12
16	Bottle holder	1
17	Hex screw M10 × 25	4
18	Spring washer D8	12
19	Hex screw M8 × 16	10
20	Crank	2
21	Wave washer $\Phi 17.5 \times \Phi 24 \times 0.6$	2
23 L/R	Pedal connector left / right	1/1
24	D-shape washer	2
25	Spring washer D10	6
26	Hex screw M10 × 20	2

No.	Description	Pcs.
27	Screw M5 × 10	4
28 a/b	Protective cover left / right	2/2
30	Flat washer D10 × $\Phi 20 \times 2$	10
31	Nylon nut M10	4
33	Hex screw M8 × 45	6
34 L/R	Pedal left / right	1/1
35	Screw ST4.2 × 18	16
36 L/R	Guide rail protective cover left / right	2/2
37	Hex screw $\Phi 12 \times M10 \times 80$	2
38	Flat washer D12 × $\Phi 24 \times 1.5$	2
41	Wave washer $\Phi 26 \times \Phi 32 \times 0.3$	2
42 a/b	Handle column protective cover right / left	2/2
43	Washer D8 × $\Phi 19 \times 1.5 \times R30$	4
44	Screw M8 × L45	4
47	Training computer	1
52	Screw	4
53	Column protective cover	1
56	Long axle	1
58	Sensor wire	1
59	Extension wire	1
60	Heart rate sensor wire	2
61	Hex screw M8 × 20	2
62	Flat washer D8 × $\Phi 38 \times 2$	2
63	D-shape washer $\Phi 25.2 \times 2 \times \Phi 38$	2



Note:

Most of the listed parts of the equipment have been packaged separately. Some parts have been pre-installed at specific points on the device. These must be unscrewed and assembled according to the assembly steps.

Preparation:

Before assembling, make sure you have enough space around the device;

For assembly, use the tools supplied with the product; before assembly, check if all necessary parts have been provided in the package.


To avoid possible injury, it is recommended that the device is assembled by at least two people.

Assembly instruction

NOTE: Follow the assembly instructions.

1/7


Loosen screws (A), remove washers (B, D) and nuts (E). Separate plastic tube (C) from the base.

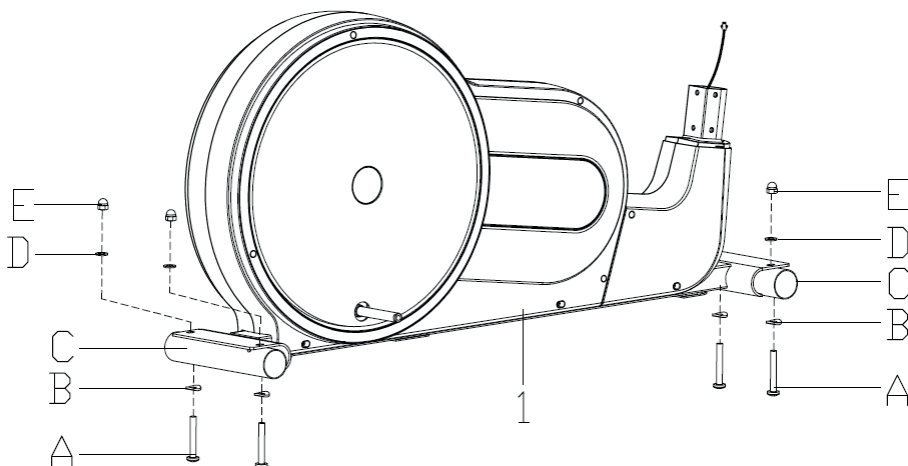



2/7


Attach the front stabilizer (2) and rear stabilizer (3) to the main frame (1) using hex screws (17), spring washers (25) and flat washers (30).

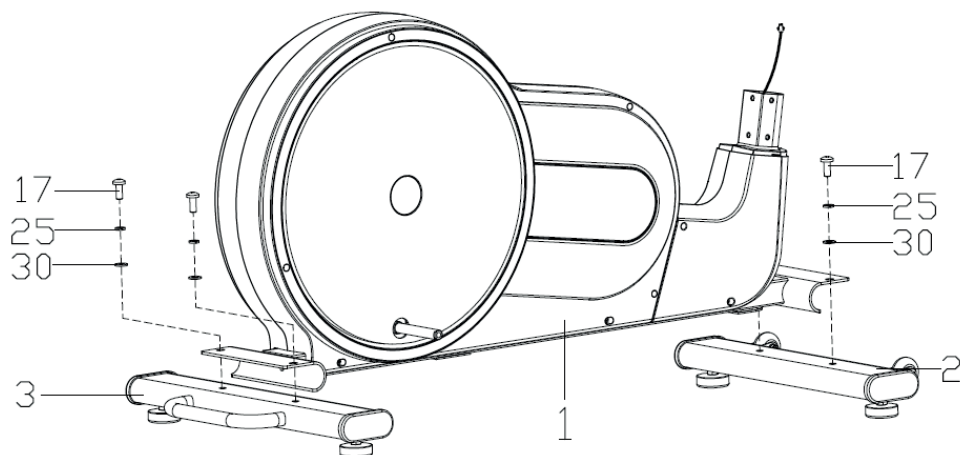



3/7


1. Slide the column protective cover (53) onto the handlebar column (4).
2. Connect the sensor wire (58) from the main frame (1) to the extension wire (59) from the handlebar column (4).
3. Attach the handlebar column (4) to the main frame (1) and tighten using hex screws (19), spring washers (18) and flat washers (12).
4. Slide the protective cover (53) over the column.

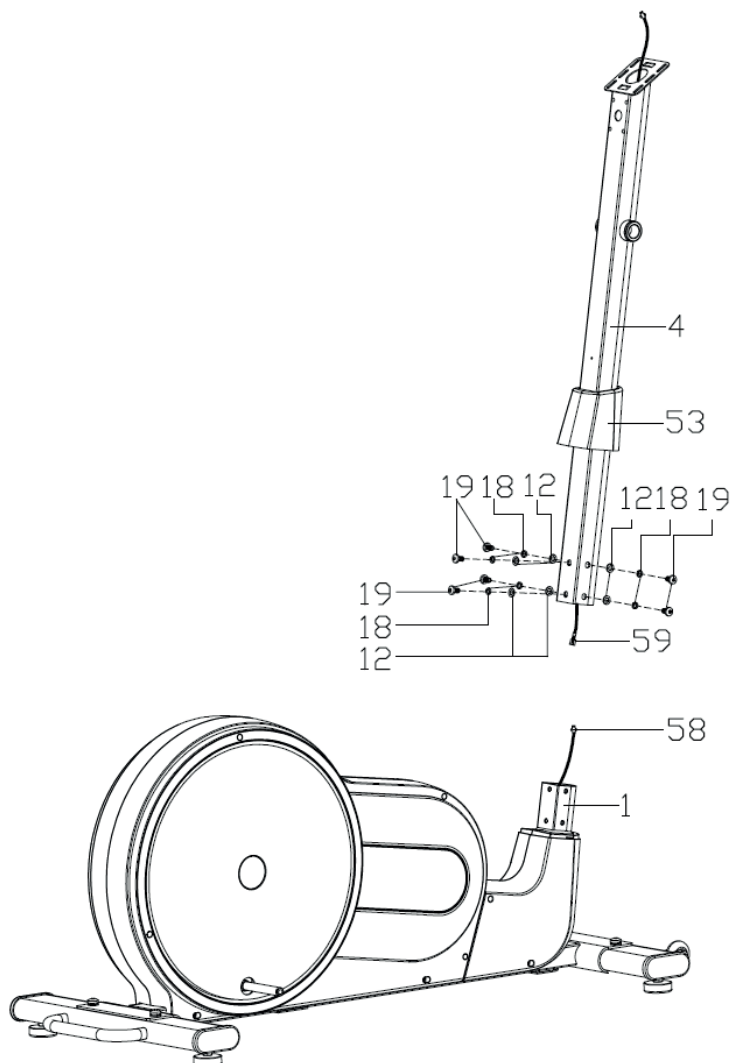



4/7


1. Attach the handle columns (7 L/R) on the long axes (56) to the handlebar column (4). To do this use the following: hex screws (61), spring washers (18), flat washers (62), D-shaped washers (63), wave washers (41). Do not tighten them!
2. Attach the pedal guides (8 L/R) to the crank bearings (20) on the main frame (1) using hex bolts (26), spring washers (25), flat washers (30), D-shaped washers (24) and wave washers (21). Do not tighten them!
3. Connect the handle columns (7 L/R) to the pedal guides (8 L/R) using hex bolts (37), flat washers (30, 38) and nylon nuts (31).
4. Tighten all screws to firmly connect the assembled parts.
5. Fix the pedals (34 L/R) on the pedal guides (8 L/R) using the hexagon screws (33), flat washers (12) and nylon nuts (13)

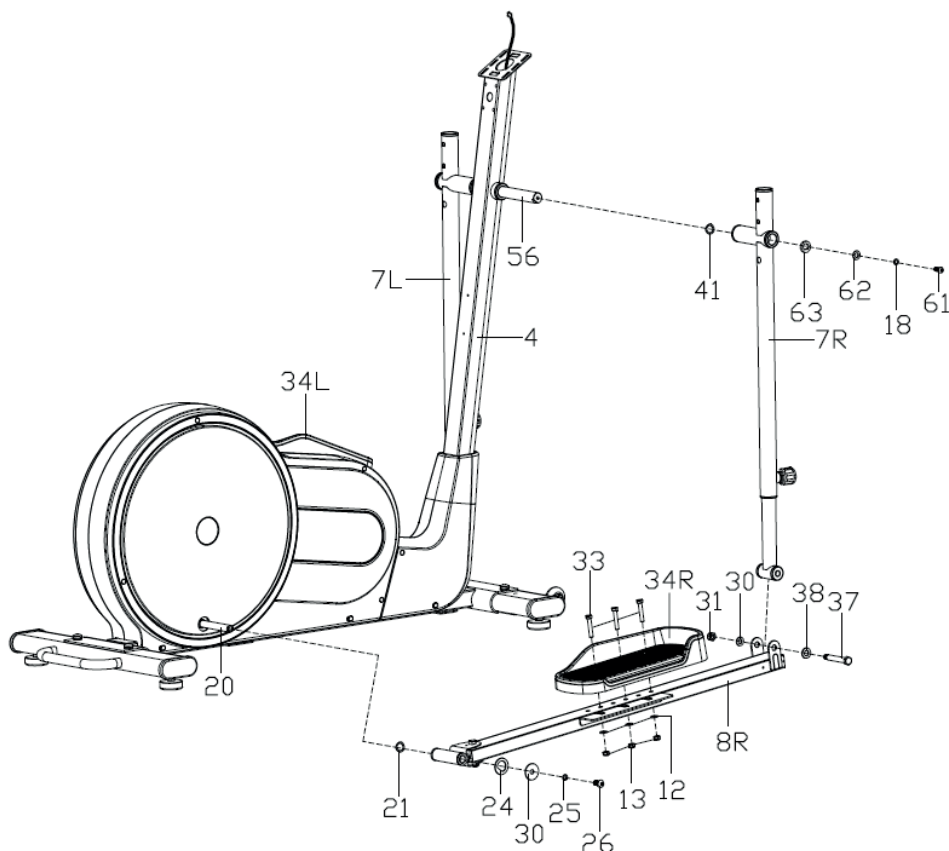



5/7


1. Attach the handles (6 L/R) to the handlebar columns (7 L/R) using the screws (44), washers (43), and nylon nuts (13).
2. Put the heart rate sensor wires (60) through the hole in the handlebar column (4), and then lead them out through the hole at the top of the handlebar column (4).
3. Attach the handlebar (5) to the handlebar column (4) using hex screws (19) and spring washers (18).

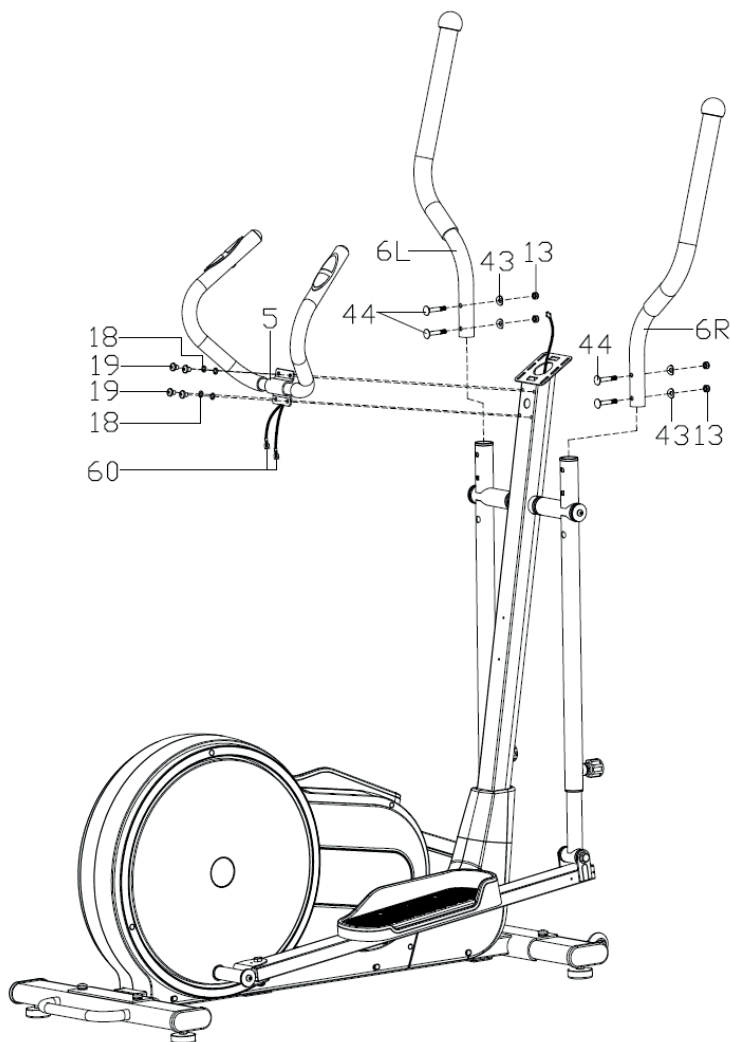



6/7


1. Attach the protective covers (42 a/b) where the handle columns (7 L/R) meet the handles (6 L/R) and fix them with the screws (35).
2. Attach the protective covers (36 L/R) to the pedal guides (8 L/R) using the screws (35).
3. Attach the protective covers (28 a/b) to the pedal connector (23 L/R) with the screws (27).

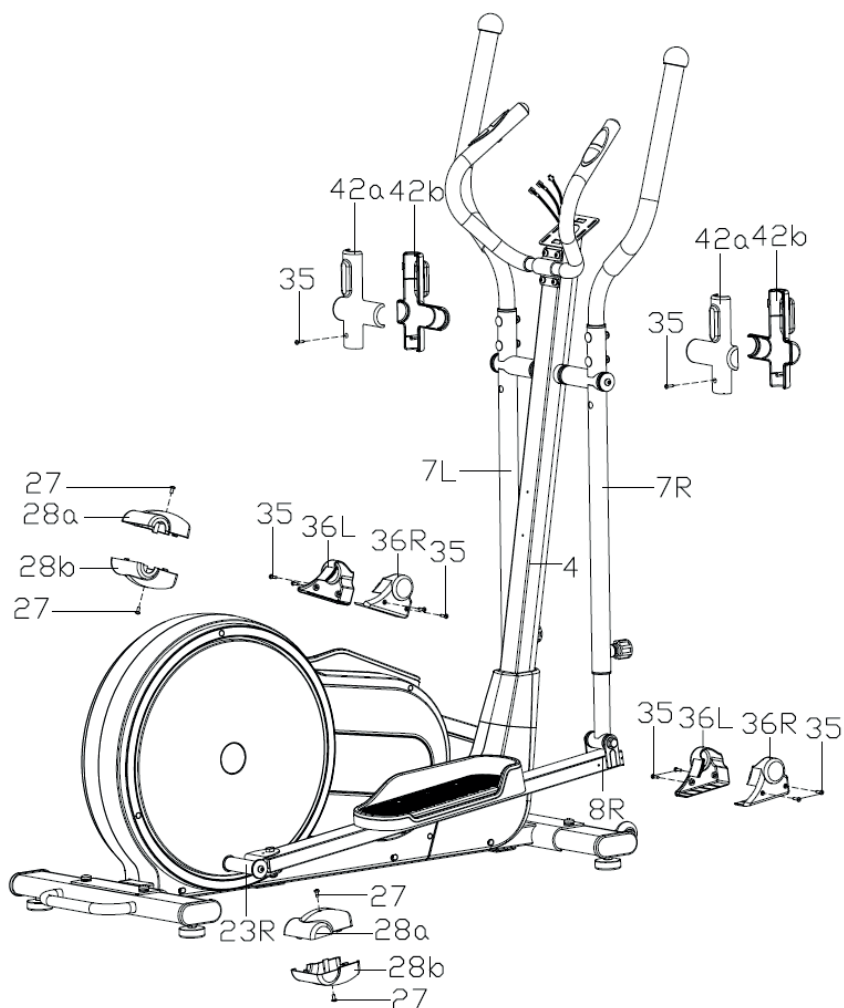



7/7


1. Connect the extension wire (59) and heart rate sensor wires (60) to the wires coming out of the computer (47) and attach the computer (47) to the handlebar column (4) with screws (52).
2. Attach the bottle holder (16) to the handlebar column (4) with the screws (35).

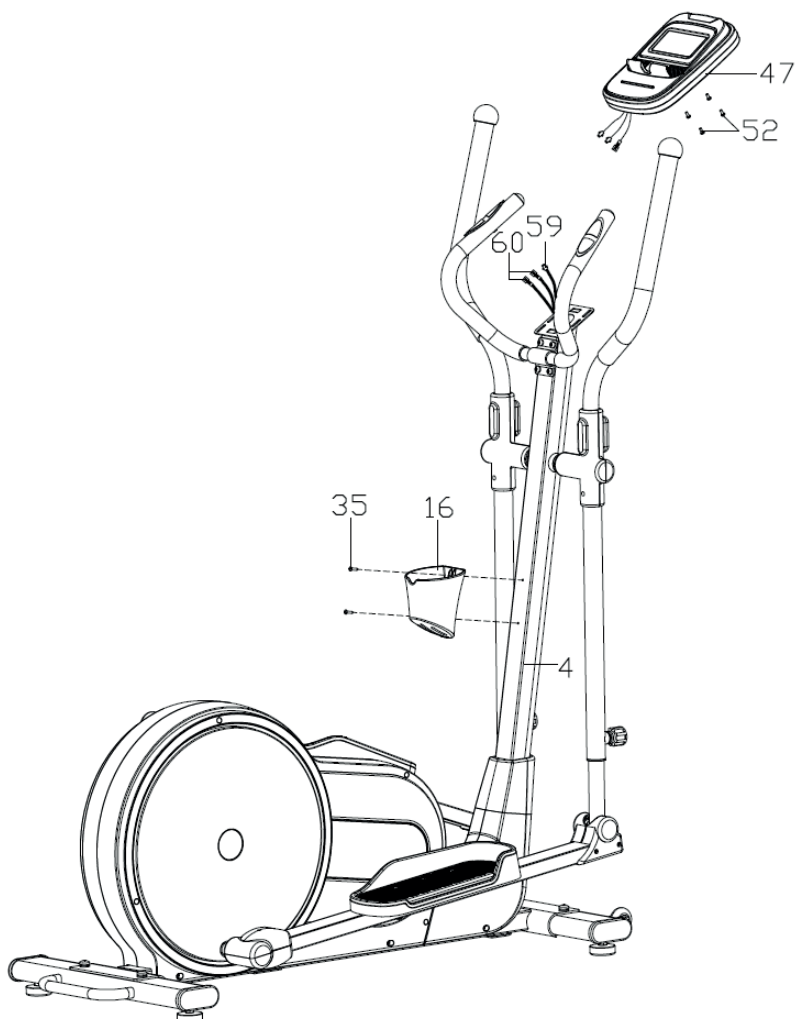





Applying a sticker

1. For proper application, clean surface where sticker should be placed. Use soft detergent, water, or special degreasing agent. Dry the surface with clean, dry cloth.

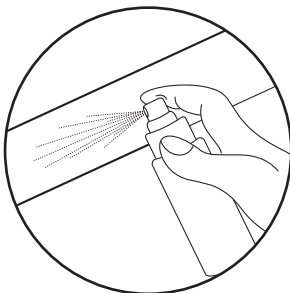

2. Remove the protective layer from the sticker. Place sticker on prepared surface. Use squeegee to align the sticker and to remove any air bubbles.

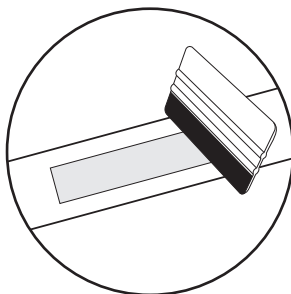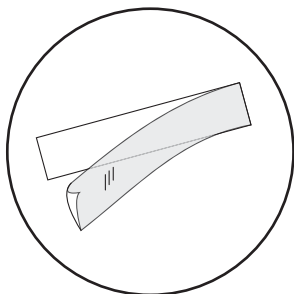


3. To remove the sticker, use a special sticker agent remover.




Levelling

Adjust the position of the device using the levelling feet.

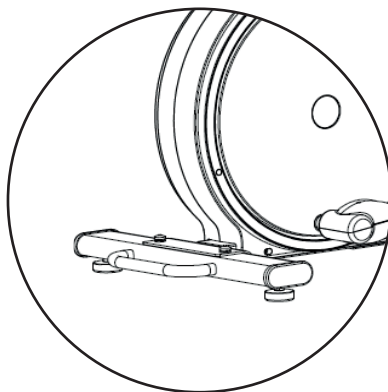

Handle height adjustment

Unscrew the knob located on the handle column, adjust the handle to the desired position and tighten the knob.

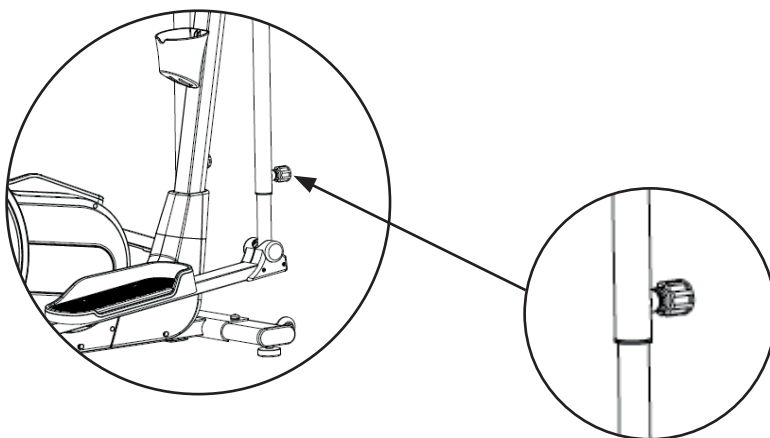



1. Display view



2. Designations on the display

TIME	Displays the time of training. Range: 0:00-99:59. Time settings: 00:00-99:00, unit: 1 minute. – Time counting: 00:00-99:59 (without setting target value). – Time countdown: from set value to 00:00 (with setting target value).
SPEED	Displays current speed during training. Range: 0-99.9 km/h.
RPM	Displays the number of spins per minute. Range: 0-999.
DISTANCE	Displays the current covered distance during training. Range: 0.0-99.99. Distance setting: 00:00-99:00, unit: 1 km.
CALORIES	Displays burnt calories during training. Range: 0-999.
PULSE	Displays the pulse in beats per minute (bpm) during training. Settings: 0-30 to 230. After exceeding set value, the sound signal will appear.
WATT	Displays power consumption during training. Range: 0-999.
M – MANUAL	Setting the training manually.
PROGRAM	Choice of 12 set training programs.
U – USER	Training profile made by the user.
H.R.C.	HRC training mode, managed by heartbeat.
W – WATTS	Training mode with possibility of setting constant value of power made by the user.
LEVEL	Displays the load level.

Caution: Pulse measurement results cannot be considered as medical data and used for diagnostic purposes.




3. Button functions

UP / DOWN	Increasing and decreasing resistance level. Settings to choose.
MODE	Confirms the setting or choice.
RESTART	Resets the setting. To reset the settings, press RESTART button and hold it for 2 seconds. The computer will restart, you can enter new settings. Goes back to main menu while setting the training values or while stopping.
START / STOP	Starts or finishes the training.
RECOVERY	Test that measures physical condition based on the speed of the pulse going back to normal after training.
BODY FAT	Test that measures percentage of fat in the body and BMI.

4. Main computer features


1. Switching on the computer

1. Plug the computer in, it will switch on and display all the segments on the monitor for 2 seconds (Pic.1).

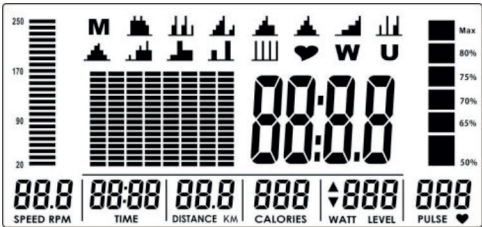


Picture 1

2. Go on to the user settings profile. Use UP / DOWN buttons to choose the user's profile U1~U4 (Pic. 2). Enter the data: sex (SEX), age (AGE), height (HEIGHT) (Pic. 3), weight (WEIGHT) and confirm with MODE button.
3. After finishing the user's profile, main menu will display. (Pic. 3).

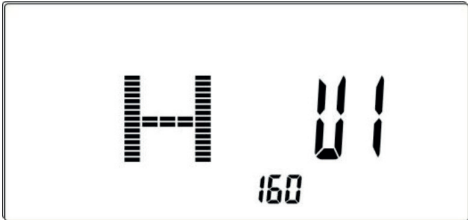

Picture 2

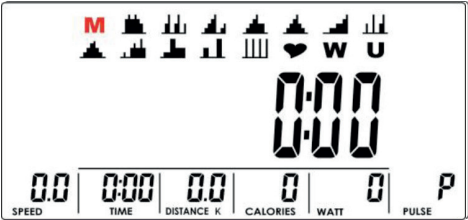

Picture 3




2. Training choice


Use UP / DOWN buttons to set the training mode: M(Manual) -> P (Program 1-12) -> (H.R.C) -> W (WATTS) -> U (USER) and press MODE to go on to chosen mode.

3. Manual mode

1. Press START / STOP in main menu to start training in manual mode directly.
2. Use UP / DOWN buttons to set the manual mode, choose M and press MODE to go to the mode.
3. Use UP / DOWN buttons to set the weight load (Pic.4). Default value 1.
4. Use UP / DOWN buttons to set TIME (Pic. 5), DISTANCE (Pic. 6), CALORIES (Pic. 7), PULSE (Pic. 8). Press MODE to confirm.
5. Press START / STOP to start training. During the training you can increase or decrease the weight load level with UP / DOWN buttons. The level of weight load (resistance) displays in WATT window. With no adjustment for 3 seconds, it will switch to the displayed features of WATT (Pic. 9).
6. Press START / STOP to stop the training. Press RESET to go back to main menu.

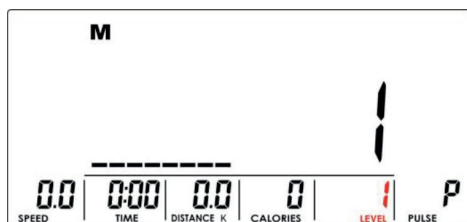

Picture 4

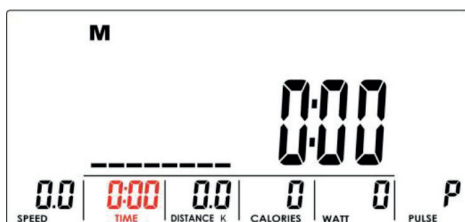


Picture 5




Picture 6



Picture 7

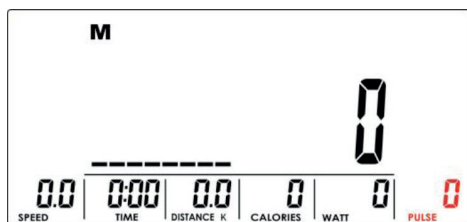

Picture 8

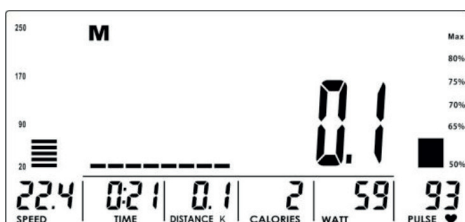


Picture 9



4. Set programs mode


1. Use UP / DOWN buttons to choose set programs mode. Choose P01, P02, P03, ..., P12. Press MODE to confirm the setting.
2. Use UP / DOWN buttons to adjust the resistance level (Pic. 10), default value 1.
3. Use UP / DOWN buttons to set the TIME value.
4. Press START / STOP to start the training. During the training you can increase or decrease the level of resistance with UP / DOWN buttons.
5. Press START / STOP to stop the training. Press RESET to go back to main menu.

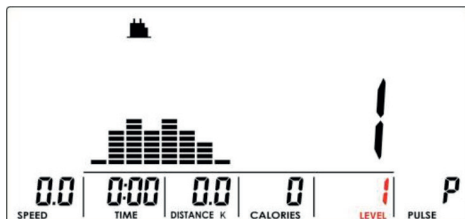

Picture 10

5. H.R.C. Mode


1. Use UP / DOWN buttons to choose H.R.C. mode. Set (H.R.C.) and press MODE to go to the mode.
2. Press MODE to confirm the settings. Press UP / DOWN buttons to set the maximum pulse level: 55% (Pic. 11), 75% (Pic. 12), 90% (Pic. 13) or instead of level choice you can set the pulse target value TAG – TARGET H.R.C./ default value: 100 (Pic. 14). When you use TAG use UP / DOWN buttons to set the value from range: 30~230.
3. Use UP / DOWN buttons to set the TIME value.
4. Press START / STOP to start or stop the training. Press RESET to go back to main menu.

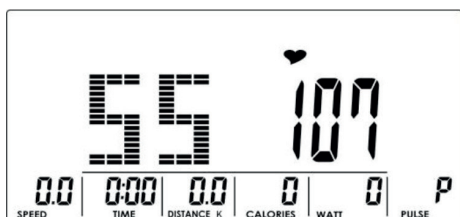


Picture 11



Picture 12

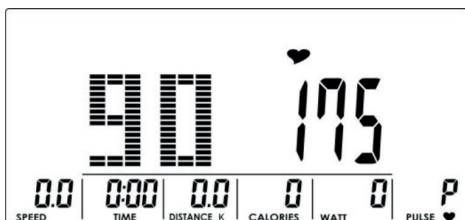

Picture 13

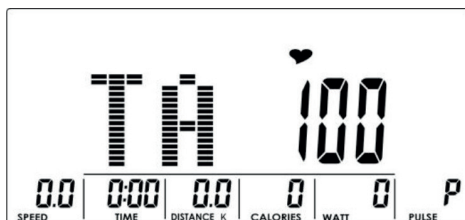


Picture 14



6. WATT mode

1. Use UP / DOWN buttons to set the program mode WATT (W). Press MODE to confirm the choice.
2. Use UP / DOWN buttons to set the target value of WATT mode (Pic. 15). Default value: 120.
3. Use UP / DOWN buttons to set the TIME value.
4. Press START / STOP to start the training. During the training, the system adjusts the resistance level to the user status automatically. You can use UP / DOWN buttons to adjust the WATT level.
5. Press START / STOP to stop the training. Press RESET to go back to the main menu.

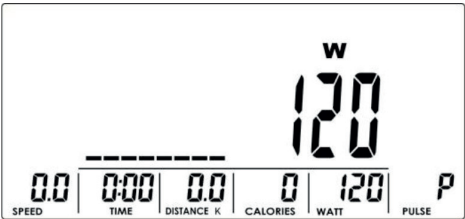

Picture 15

7. User's program mode

1. Use UP / DOWN buttons to choose user's program mode (U). Press MODE to confirm the choice.
2. Use UP / DOWN buttons to create user's profile (Pic. 16). Adjust the resistance level in each of 8 columns of the user's program. Hold MODE button for 2 seconds to quit the mode during programming the settings.
3. Use UP / DOWN buttons to set the TIME value.
4. Press START / STOP to start training. During training you can increase or decrease the level of resistance with UP / DOWN buttons.
5. Press START / STOP to start the training. Press RESET to go back to main menu.




Picture 16

8. RECOVERY Test

After you finish the training press RECOVERY button and hold the pulse sensor handles with both hands. Displaying the features will stop, except for the TIME, which starts the countdown from the 1 minute (from 00:60 to 00:00) (Picture 17). The monitor will display the test results: F1, F2, ..., F6 (Picture 18). F1 is the best result, F6 is the worse. You can still exercise to improve the test result. Press RECOVERY button again to go back to main menu.



Picture 17

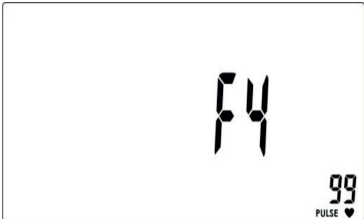

Picture 18



9. BODY FAT Test


1. In STOP mode press the BODY FAT button to start measuring body fat.
2. The computer will display UI (Pic. 19) and start the measurement (Pic. 20-21).
3. During the measurement you have to hold the pulse sensors with both hands. When the computer senses the pulse, the measurement will start and there will be "----" icon on the display (Pic.22)
4. When the computer finishes the measurement, there will display a BMI (Pic.23), FAT% (Pic.24) and BODY FAT icon (Pic.25).
5. When those prompts show up on the display:
 "----", "-----" – it means that the pulse sensor handles are not hold correctly
 E-1 – the computer didn't sense the pulse
 E-4 – FAT% and BMI results are below 5 or above 50.




Picture 19




Picture 20

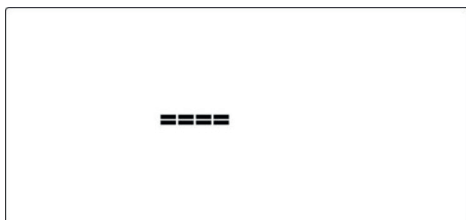


Picture 21

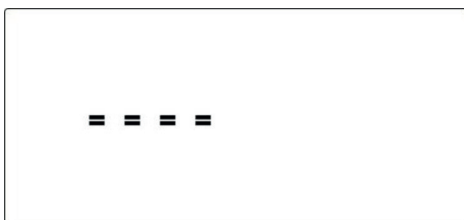


Picture 22

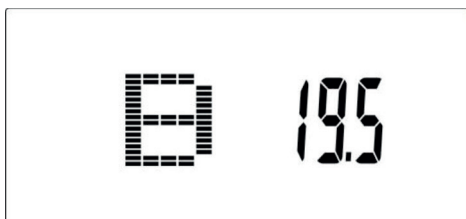

Picture 23

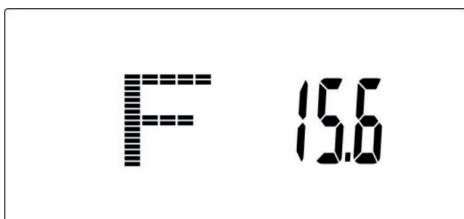

Picture 24

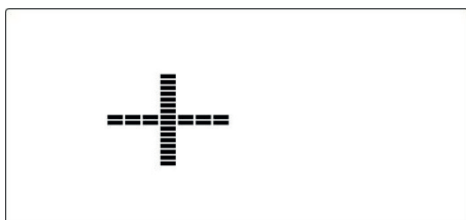

Picture 25



10. Apps

1. This console can connect to the application on the mobile device via Bluetooth or Tunelinc.
2. After connecting the console to a mobile device via Bluetooth or Tunelinc, the console will turn off and the training measurement | observation will be displayed on the mobile device.






Regular use of the equipment will benefit your health. It will improve your physical condition, well-being and strengthen muscles. Combined with a proper diet, it can contribute to weight loss.


1. Warm-up

This phase of exercise helps to improve blood circulation throughout the body and prepare muscles for increased effort. It also reduces the risk of muscle contraction or rupture. It is advisable to do some stretching exercises as shown below. Each exercise should last about 30 seconds. Don't strain your muscles! If you feel pain, stop exercising or reduce the range of movement.

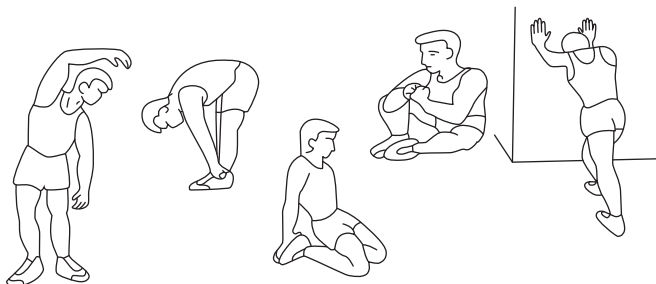

2. Training

This stage is the training phase in which you use the device. You should train at your own, fairly steady pace to reach a heart rate adequate to your age (see chart below). The minimum time for this phase is 12 minutes.

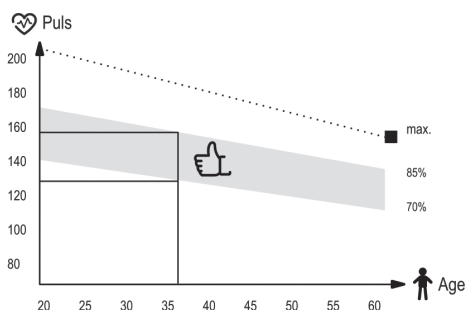

3. Relaxation

This phase is designed to relax your muscles and allow all parameters, such as blood pressure, breathing, heart rate to return to the state before exertion. This is a warm-up replay with a reduced pace of exercise. This stage should be the shortest among the training components and last about 5 minutes. It is important to remember not to strain your muscles. The relaxation phase should not be skipped.

GB Cleaning and maintenance



1. Regular maintenance of the device should be considered. It should be carried out at least every 20 hours of operation of the device.
2. Maintenance includes:
 - checking on moving parts of the equipment and keeping them greased. It is recommended to use bicycle bearing greases or multi-component greases for fitness equipment.
 - taking care of other parts of the device, i.e. tightening bolts and nuts,
 - checking power cords (if present in the device) for damage.
3. To clean the equipment it's recommended to use a soft cloth slightly moistened with water or possibly with soap and water. Do not use strong substances or sharp cleaning materials that can damage the equipment. Particular care should be taken with plastic components.
4. After each use, remove all traces of sweat and dirt from the device.

GB Troubleshooting



Problem	Possible solution
The computer doesn't display data.	Disassemble the computer and check if the cables are correctly connected and are not damaged.
The device makes disturbing sounds during use.	Check if all parts of the device are installed correctly. Tighten the screws.
The computer doesn't display the heartbeat or the values are incorrect.	1. Make sure that the pulse sensor and computer cables are properly connected. 2. To ensure correct pulse reading, hold both hands on the sensors. Remember that the measurements may be slightly inaccurate. Do not clamp your hands on the sensors too much as it may cause measurement errors. 3. Do not clamp your hands on the sensors too much as it may cause measurement errors.
The equipment is unstable.	Turn the end of the rear stabilizer to level the device.



Warranty rules

1. Customer has the following options for submitting a complaint:
 - by filling the form on website: <https://www.hop-sport.de/reklamation/>
 - in writing to the correspondence address:
Hegen Deutschland GmbH
Papenrege 53
22453 Hamburg
Germany
 - by an email: service@hop-sport.de
2. Defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of device. If it is necessary to send product for repair abroad or to import spare parts from abroad, the repair period may be extended.
3. The law of the country to which the goods were delivered shall apply, including warranty rules. CISG does not apply.
4. The warranty does not cover damage caused by improper use.

GB Environmental protection



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



Used electrical devices(including the computer in this item) are recyclable materials-you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.



PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.

1. Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania, może zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy sprzętu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniach i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego, przez osoby dorosłe. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Podczas treningu niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.
5. Należy unikać kontaktu komputera z wodą, gdyż może spowodować jego uszkodzenie lub powstanie spięcia elektrycznego.
6. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów rehabilitacyjnych.
7. Ze sprzętu jednocześnie może korzystać jedna osoba.
8. Ustaw sprzęt na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni.
9. Zaleca się stosowanie pod sprzęt dywanu, maty lub innego podkładu ochraniającego na podłogę.
10. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod urządzeniem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia.
11. Przed rozpoczęciem treningu, sprawdź, czy urządzenie jest kompletne oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach.
12. Jeśli cierpisz na jakiegokolwiek dolegliwości zdrowotne/choroby przewlekłe, albo jeśli jest to pierwszy trening na tego typu sprzęcie, przed rozpoczęciem treningów, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
13. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, wykonaj rozgrzewkę.
14. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniu odczuwasz ból, nieregularne bicie serca, płytkość oddechu, zawroty głowy lub mdłości, natychmiast przestań ćwiczyć. Przed kontynuowaniem ćwiczeń, powinieneś zasięgnąć porady lekarza.
15. Nie zakładaj długich, luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome elementy urządzenia.
16. Używaj urządzenia wyłącznie, gdy jest sprawne technicznie. Jeżeli znajdziesz wadliwe komponenty lub usłyszysz niepokojący dźwięk, dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, przestań ćwiczyć. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
17. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji urządzenia, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
18. Minimalna wolna przestrzeń wymagana do bezpiecznej pracy urządzenia wynosi nie mniej niż dwa metry.
19. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 160 kg.
20. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 20957-9:2017-03 w klasie H. C.

Lista części

Nr	Opis	Szt.
A	Śruba	4
B	Podkładka	4
C	Plastikowa rurka	2
D	Podkładka	4
E	Nakrętka	4
1	Rama główna	1
2	Przedni stabilizator	1
3	Tyłny stabilizator	1
4	Kolumna kierownicy	1
5	Kierownica	1
6 L/R	Uchwyt lewy / prawy	1/1
7 L/R	Kolumna uchwytu lewego / prawego	1/1
8 L/R	Prowadnica pedału lewego / prawego	1/1
12	Podkładka płaska D8 × Φ16 × 1.5	14
13	Nakrętka nylonowa M8	12
16	Uchwyt na bidon	1
17	Śruba sześciokątna M10 × 25	4
18	Podkładka sprężysta D8	12
19	Śruba sześciokątna M8 × 16	10
20	Korba	2
21	Podkładka falista Φ17.5 × Φ24 × 0.6	2
23 L/R	Złącze pedału lewego / prawego	1/1
24	Podkładka w kształcie listery D	2
25	Podkładka sprężysta D10	6
26	Śruba sześciokątna M10 × 20	2

Nr	Opis	Szt.
27	Śruba M5 × 10	4
28 a/b	Oslona ochronna lewa / prawa	2/2
30	Podkładka płaska D10 × Φ20 × 2	10
31	Nakrętka nylonowa M10	4
33	Śruba sześciokątna M8 × 45	6
34 L/R	Pedał lewy/prawy	1/1
35	Śruba ST4.2 × 18	16
36 L/R	Oslona ochronna prowadnicy lewej / prawej	2/2
37	Śruba sześciokątna Φ12 × M10 × 80	2
38	Podkładka płaska D12 × Φ24 × 1.5	2
41	Podkładka falista Φ26 × Φ32 × 0.3	2
42 a/b	Oslona ochronna kolumny uchwytu prawego / lewego	2/2
43	Podkładka D8 × Φ19 × 1.5 × R30	4
44	Śruba M8 × L45	4
47	Komputer	1
52	Śruba	4
53	Oslona ochronna kolumny	1
56	Oś uchwytu	1
58	Przewód	1
59	Przewód	1
60	Przewód czujnika tętna	2
61	Śruba sześciokątna M8 × 20	2
62	Podkładka płaska D8 × Φ38 × 2	2
63	Podkładka w kształcie listery D Φ25.2 × 2 × Φ38	2



Uwaga:

Większość wymienionych części urządzenia została zapakowana osobno. Niektóre elementy zostały wstępnie zainstalowane w określonych miejscach urządzenia. Należy je odkręcić i zmontować zgodnie z krokami montażu.

Należy postępować zgodnie z krokami montażu.

Przygotowanie:

Przed złożeniem upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca;

Do montażu użyj narzędzi załączonych do produktu; przed montażem sprawdź, czy w opakowaniu są wszystkie potrzebne części.


Aby uniknąć możliwych obrażeń, zaleca się montaż urządzenia przez co najmniej dwie osoby.

Instrukcja montażu

UWAGA! Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

1/7


Odkręć śruby (A), usuń podkładki (B, D) oraz nakrętki (E). Oddziel plastikowe rurki (C) od podstawy.

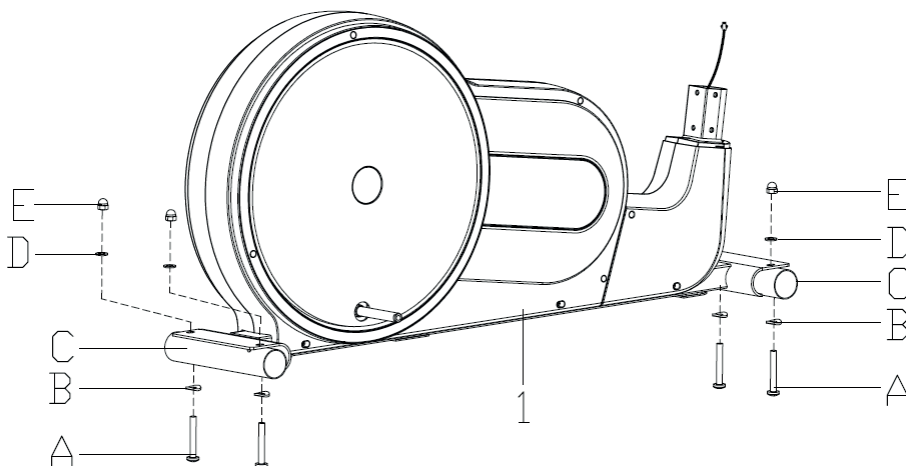



2/7


Przymocuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (3) do ramy głównej (1) za pomocą śrub sześciokątnych (17), podkładek sprężystych (25) i płaskich podkładek (30).

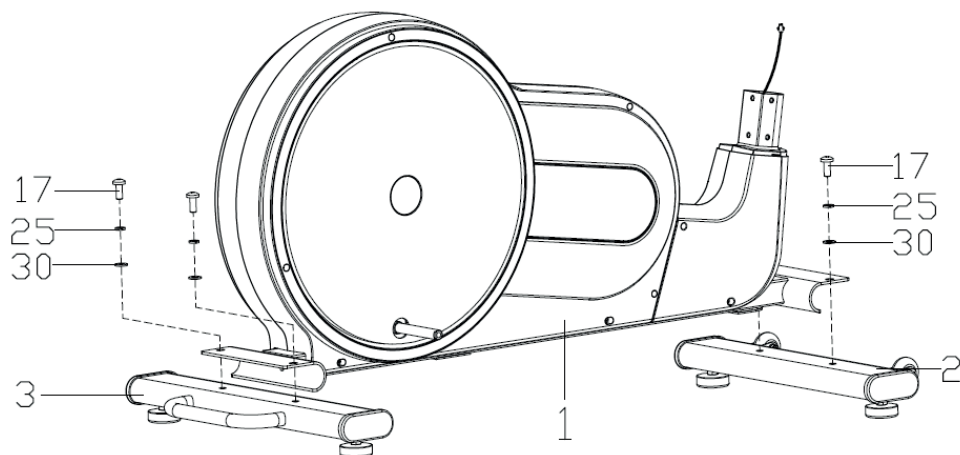



3/7


1. Nasuń osłonę ochronną kolumny (53) na kolumnę kierownicy (4).
2. Podłącz przewód (58) z ramy głównej (1) do przewodu (59) z kolumny kierownicy (4).
3. Zamocuj kolumnę kierownicy (4) na ramie głównej (1) i dokręć za pomocą śrub sześciokątnych (19), podkładek sprężystych (18) i płaskich podkładek (12).
4. Nasuń osłonę ochronną kolumny (53).

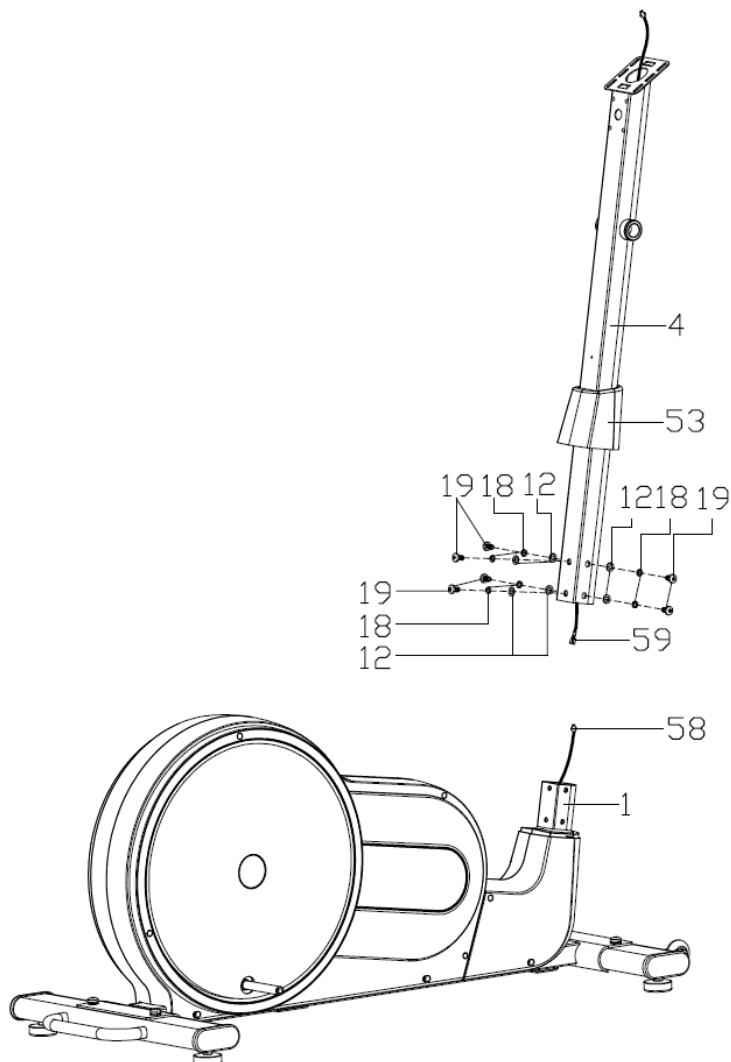



4/7


1. Przymocuj kolumny uchwytów (7 L/R) na osiach uchwytów (56) do kolumny kierownicy (4). Użyj do tego: śrub sześciokątnych (61), podkładek sprężystych (18), podkładek płaskich (62), podkładek w kształcie litery D (63), podkładek falistych (41). Nie dokręcaj ich!
2. Przymocuj prowadnice pedałów (8 L/R) do łożysk korb (20) na ramie głównej (1) za pomocą śrub sześciokątnych (26), podkładek sprężystych (25), podkładek płaskich (30), podkładek w kształcie litery D (24) i podkładek falistych (21). Nie dokręcaj ich!
3. Połącz kolumny uchwytów (7 L/R) z prowadnicami pedałów (8 L/R) za pomocą śrub sześciokątnych (37), płaskich podkładek (30, 38) i nakrętek nylonowych (31).
4. Dokręć wszystkie śruby, aby dokładnie połączyć zmontowane części.
5. Zamocuj pedały (34 L/R) na prowadnicach pedałów (8 L/R) za pomocą śrub sześciokątnych (33), płaskich podkładek (12) i nakrętek nylonowych (13).

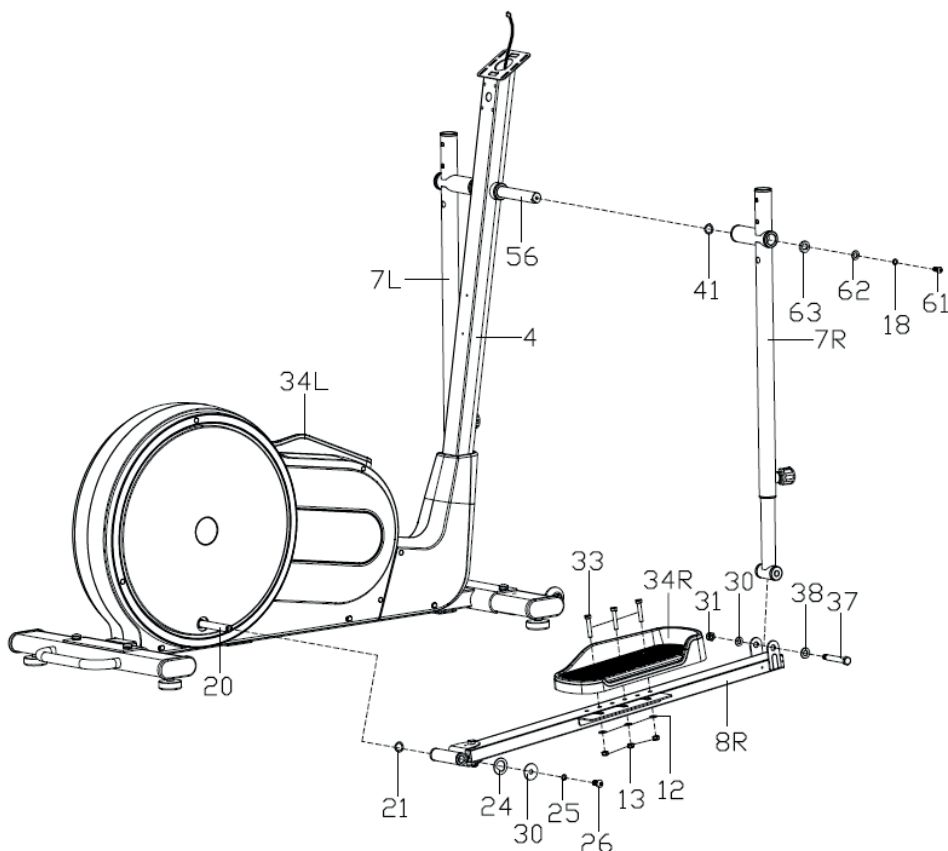



5/7


1. Przymocuj uchwyty (6 L/R) do kolumn uchwyty (7 L/R) za pomocą śrub (44), podkładek (43) i nakrętek nylonowych (13).
2. Przełóż przewody czujnika tętna (60) przez otwór kolumny kierownicy (4), a następnie wyprowadź je przez otwór znajdujący się u góry kolumny kierownicy (4).
3. Przymocuj kierownicę (5) do kolumny kierownicy (4) za pomocą śrub sześciokątnych (19) i podkładek sprężystych (18).

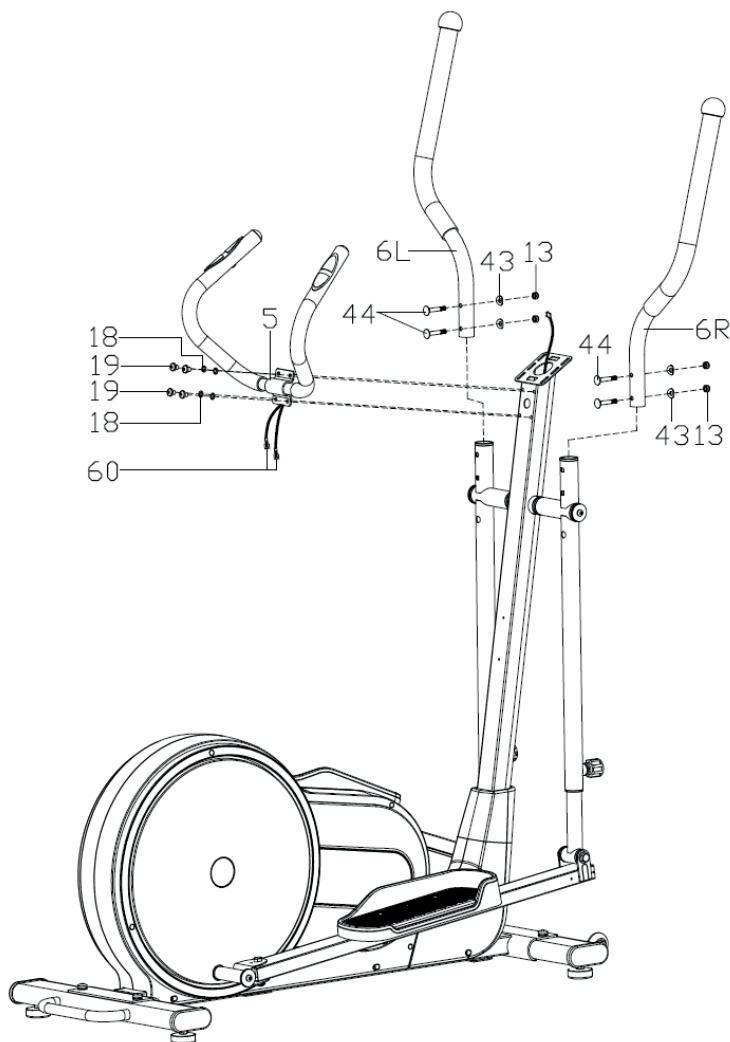



6/7


1. Zamocuj osłony ochronne kolumn uchwytów (42 a/b) w miejscu łączenia kolumn uchwytu (7 L/R) z uchwytami (6 L/R) i przykręć je za pomocą śrub (35).
2. Zamocuj osłony ochronne (36 L/R) do prowadnic pedałów (8 L/R) za pomocą śrub (35).
3. Zamocuj za pomocą śrub (27) osłony ochronne (28 a/b) w miejscu złącza pedału (23 L/R).

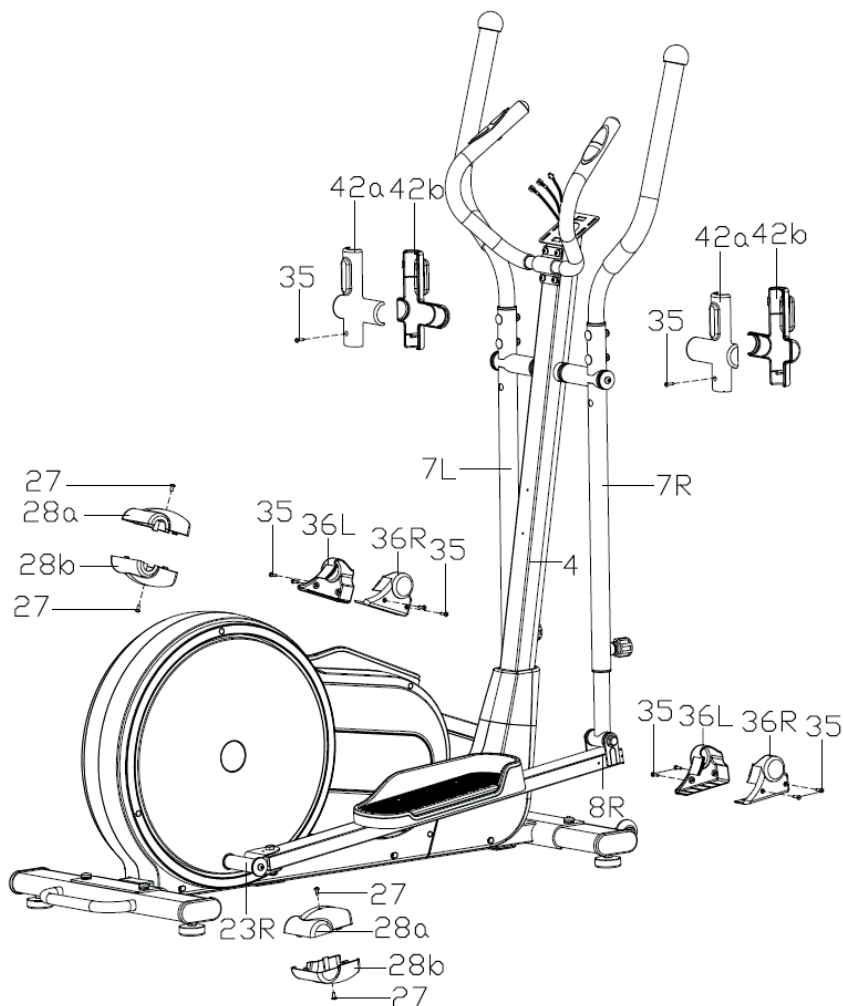



7/7


1. Połącz przewód (59) i przewody czujnika tętna (60) z przewodami wychodzącymi z komputera (47), a następnie przymocuj komputer (47) do kolumny kierownicy (4) za pomocą śrub (52).
2. Zamocuj uchwyt na bidon (16) na kolumnie kierownicy (4) za pomocą śrub (35).

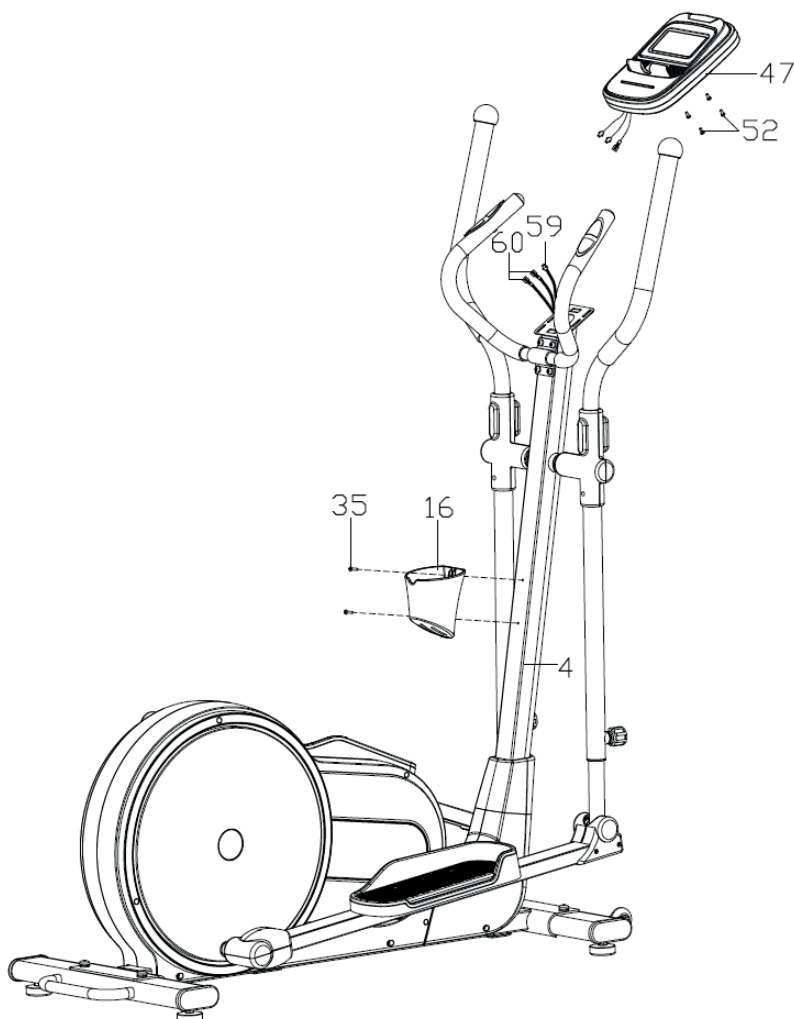





Aplikacja naklejki

1. W celu prawidłowej aplikacji, wyczyść powierzchnię, na której ma być umieszczona naklejka. Użyj do tego łagodnego detergentu, wody lub specjalnego środka do odtłuszczania. Osusz powierzchnię czystą, suchą szmatką.

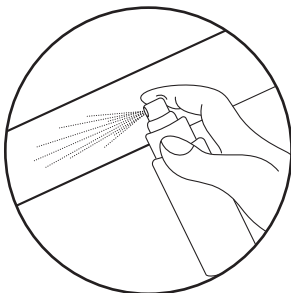

2. Usuń z naklejki warstwę ochronną. Umieść naklejkę na przygotowanej wcześniej powierzchni. Użyj rakli do wyrównania naklejki i usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza.

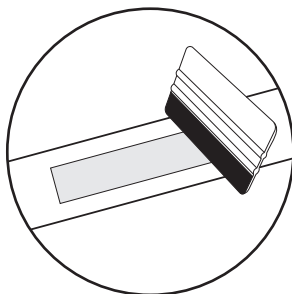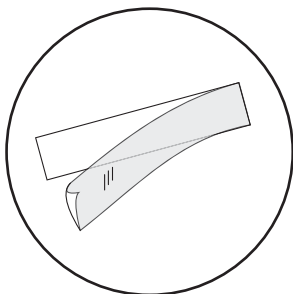


3. Aby trwale usunąć naklejkę, użyj specjalnego preparatu do usuwania naklejek.




Poziomowanie

Dostosuj ustawienie urządzenia za pomocą stopek poziomujących.

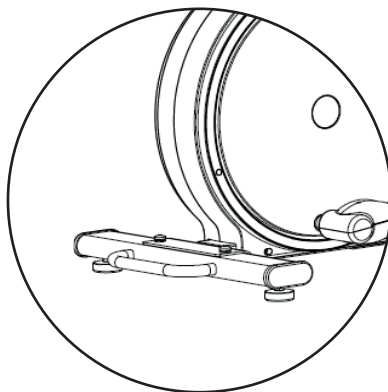

Regulacja wysokości uchwyty

Odkręć pokrętło znajdujące się na kolumnie uchwyty, ustaw uchwyt w wybranej pozycji i dokręć pokrętło.

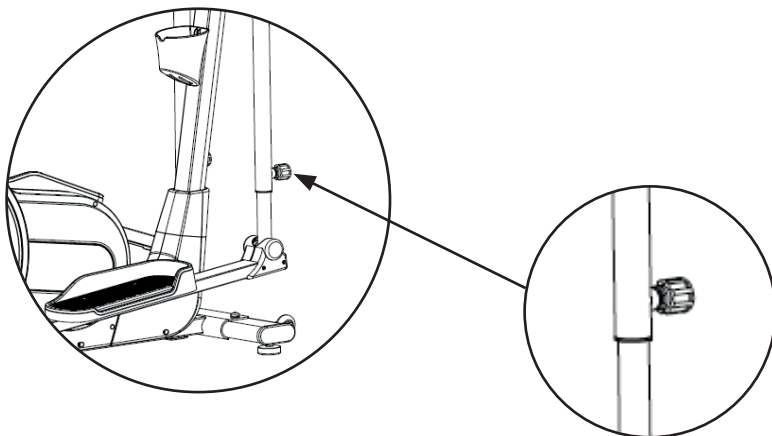



1. Widok wyświetlacza



2. Oznaczenia na wyświetlaczu

TIME	Wyświetla czas treningu. Zakres 0:00-99:59. Ustawienia czasu: 00:00 – 99:00, wartość: 1 minuta. – Odliczanie w górę: 00:00 – 99:59 (bez ustalania wartości docelowej). – Odliczanie w dół: od ustawień wstępnych do 00:00 (przy ustaleniu wartości wstępnej).
SPEED	Wyświetla aktualną prędkość podczas ćwiczenia. Zakres 0-99.9 km/h.
RPM	Wyświetla ilość obrotów na minutę. Zakres 0-999.
DISTANCE	Wyświetla aktualny dystans podczas treningu. Zakres 0.0-99.99. Ustawienia dystansu: 00:00 – 99:90, wartość: 1 km.
CALORIES	Wyświetla spalone kalorie podczas treningu. Zakres 0-999.
PULSE	Wyświetla puls w uderzeniach na minutę (bpm) podczas treningu. Ustawienia: 0-30 do 230. Po przekroczeniu ustalonej wartości uruchamia się sygnał dźwiękowy.
WATT	Wyświetla zużycie energii podczas treningu. Zakres wyświetlania 0-999.
M – MANUAL	Ręczne ustawianie treningu.
PROGRAM	Wybór 12 gotowych programów treningowych.
U – USER	Profil treningowy tworzony przez użytkownika.
H.R.C.	Tryb treningowy HRC, sterowany pracą serca.
W – WATTS	Tryb treningowy z możliwością ustawienia stałej wartości mocy wytwarzanej przez użytkownika.
LEVEL	Wyświetla poziom obciążenia.

Uwaga: Wyniki pomiaru pulsu nie mogą być traktowane jako dane medyczne i wykorzystywane w celach diagnostycznych.




3. Funkcje przycisków

UP / DOWN	Zwiększanie i zmniejszanie poziomu oporu. Wybór ustawień.
MODE	Potwierdza ustawienia lub wybór.
RESTART	Resetuje ustawienia. Aby zresetować ustawienia naciśnij i przytrzymaj RESTART przez 2 sekundy. Komputer uruchomi się ponownie, możesz wprowadzić nowe ustawienia użytkownika. Powraca do menu głównego podczas ustawienia wartości treningu lub podczas zatrzymania.
START / STOP	Rozpoczyna lub kończy trening.
RECOVERY	Test oceniający Twoją sprawność fizyczną na podstawie szybkości unormowania się tętna po zakończonym treningu.
BODY FAT	Test oceniający procentową zawartość tłuszczu w organizmie i mierzący wskaźnik BMI.

4. Główne funkcje komputera


1. Włączenie komputera

1. Podłącz zasilanie, komputer włączy się i wyświetli wszystkie segmenty na wyświetlaczu przez 2 sekundy (Rys.1).

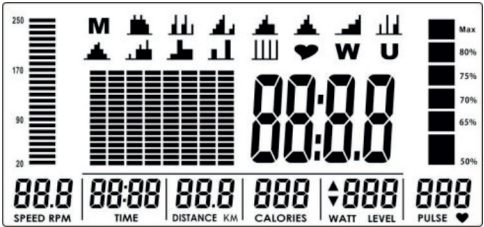


Rysunek 1

2. Przejdź do ustawienia profilu użytkownika. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać profil użytkownika U1~U4 (Rys. 2).
Wprowadź dane: płeć (SEX), wiek (AGE), wzrost (HEIGHT) (Rys.3), waga (WEIGHT) i potwierdź przyciskiem MODE.
3. Po zakończeniu tworzenia profilu użytkownika wyświetli się menu główne. (Rys. 3).

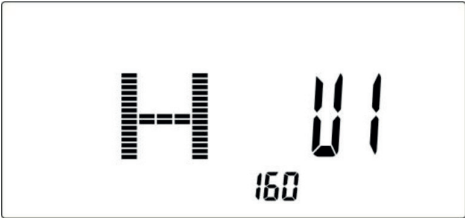

Rysunek 2

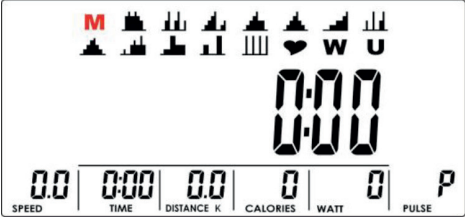

Rysunek 3




2. Wybór treningu


Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać tryb treningu: M (Manual) -> P (Program 1-12) -> (H.R.C) -> W (WATTS) -> U (User) i naciśnij MODE, aby przejść do wybranego trybu.

3. Tryb manualny

1. Naciśnij START / STOP w menu głównym, aby bezpośrednio rozpocząć trening w trybie manualnym.
2. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać tryb manualny, wybierz M i naciśnij MODE, aby przejść do trybu.
3. Użyj przycisków UP / DOWN, aby dostosować poziom obciążenia (Rys. 4). Wartość domyślna 1.
4. Użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić TIME (Rys. 5), DISTANCE (Rys. 6), CALORIES (Rys.7), PULSE (Rys. 8). Naciśnij MODE, aby zatwierdzić.
5. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. W czasie treningu możesz zmniejszać lub zwiększać poziom obciążenia za pomocą przycisków UP / DOWN. Poziom obciążenia (oporu) wyświetli się w oknie WATT. Bez regulacji przez 3 sekundy, przełączy się na wyświetlanie wartości funkcji WATT (Rys. 9).
6. Naciśnij START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do głównego menu.

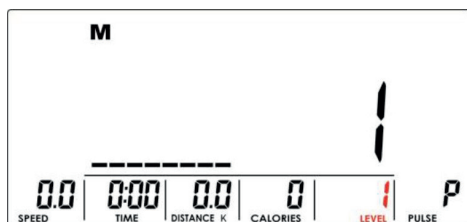

Rysunek 4

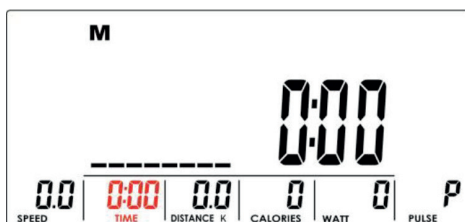


Rysunek 5




Rysunek 6



Rysunek 7

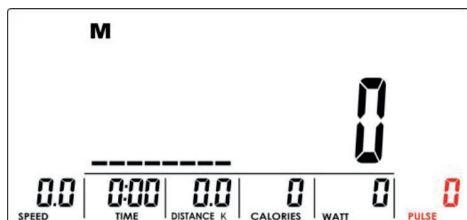

Rysunek 8

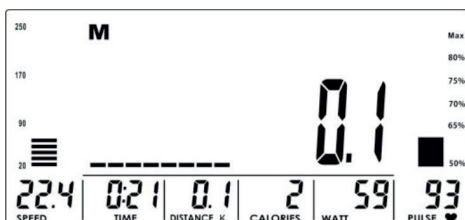


Rysunek 9



4. Tryb gotowych programów


1. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać tryb gotowych programów. Wybierz P01, P02, P03, ..., P12. Naciśnij MODE, aby zatwierdzić wybór.
2. Użyj przycisków UP / DOWN, aby dostosować poziom obciążenia (Rys. 10), wartość domyślna 1.
3. Użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić wartość funkcji TIME.
4. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. W czasie treningu możesz zmniejszać lub zwiększać poziom obciążenia za przycisków UP / DOWN.
5. Naciśnij START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do głównego menu.

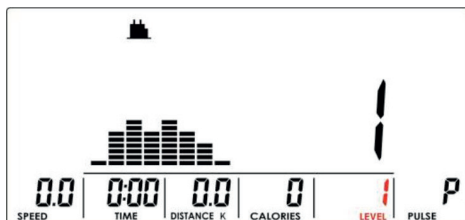

Rysunek 10

5. Tryb H.R.C.


1. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać tryb H.R.C. Wybierz (H.R.C) i naciśnij MODE, aby przejść do trybu.
2. Naciśnij MODE, aby potwierdzić ustawienia. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać poziom maksymalnego tętna: 55% (Rys. 11), 75% (Rys. 12), 90% (Rys. 13) lub zamiast wyboru poziomu, możesz ustawić wartość docelową tętna TAG - TARGET H.R.C. / wartość domyślna: 100 (Rys. 14). Jeśli wybierzesz TAG, użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić wartość z zakresu 30~230.
3. Użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić wartość funkcji TIME.
4. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć lub przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do głównego menu.

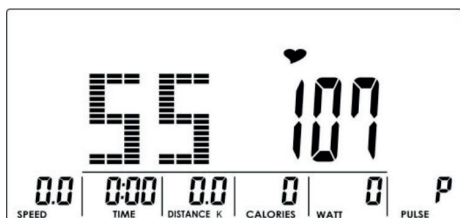


Rysunek 11



Rysunek 12

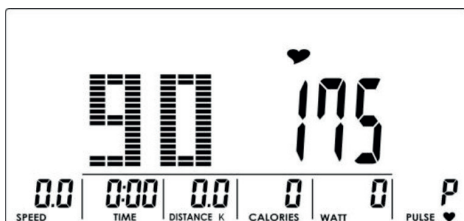

Rysunek 13

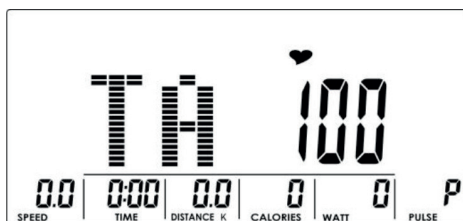


Rysunek 14



6. Tryb WATT

1. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać tryb programu WATT (W). Naciśnij MODE, aby potwierdzić wybór.
2. Użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić wartość docelową funkcji WATT (Rys. 15). Wartość domyślna: 120.
3. Użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić wartość funkcji TIME.
4. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. W czasie treningu, system automatycznie dostosuje poziom obciążenia do statusu użytkownika. Możesz użyć przycisków UP / DOWN, aby dostosować poziom WATT.
5. Naciśnij START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do głównego menu.

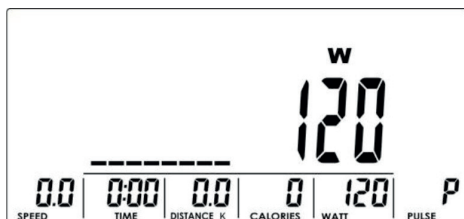

Rysunek 15

7. Tryb: Program Użytkownika


1. Użyj przycisków UP / DOWN, aby wybrać tryb: program użytkownika (U). Naciśnij MODE, aby potwierdzić wybór.
2. Użyj przycisków UP / DOWN, aby stworzyć profil użytkownika (Rys. 16). Dostosuj poziom oporu w każdej z 8 kolumn programu użytkownika. Przytrzymaj przez 2 sekundy MODE, aby wyjść z trybu podczas programowania ustawień.
3. Użyj przycisków UP / DOWN, aby ustawić wartość funkcji TIME.
4. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. W czasie treningu możesz zmniejszać lub zwiększać poziom obciążenia za pomocą przycisków UP / DOWN.
5. Naciśnij START / STOP, aby przerwać trening. Naciśnij RESET, aby wrócić do głównego menu.




Rysunek 16

8. Test RECOVERY

Po zakończeniu treningu naciśnij przycisk RECOVERY i przytrzymaj ręce na uchwytach z sensorami pulsu. Wyświetlanie wszystkich funkcji zostanie zatrzymane, z wyjątkiem tego, że „TIME” rozpocznie odliczanie pełnej minuty (od 00:60 do 00:00) (Rysunek 17). Ekran wyświetli wynik testu: F1, F2... do F6 (Rysunek 18). Przy czym F1 jest najlepszym wynikiem, F6 jest najsłabszym. Możesz nadal ćwiczyć, aby poprawić wynik testu. Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby powrócić do głównego ekranu.

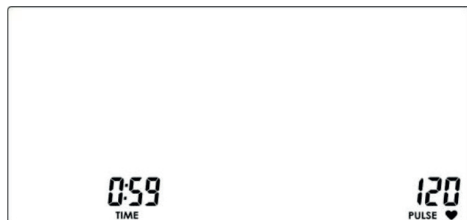

Rysunek 17

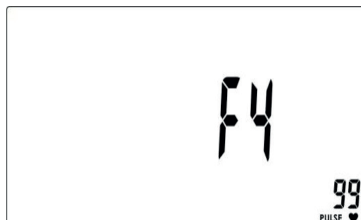

Rysunek 18



9. Test BODY FAT


1. W trybie STOP naciśnij przycisk BODY FAT, aby rozpocząć pomiar tkanki tłuszczowej.
2. Komputer wyświetli UI (Rys. 19) i rozpocznie pomiar (Rys. 20-21).
3. Podczas pomiaru musisz trzymać obie ręce na uchwytych z sensorami tętna. Gdy komputer wykryje puls, rozpocznie pomiar, a na wyświetlaczu pojawi się ikonka „----” (Rys. 22).
4. Gdy komputer zakończy pomiar, na wyświetlaczu pojawi się wynik BMI (Rys.23), FAT% (Rys. 24) i symbol porady BODY FAT (Rys.25).
5. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
 „----”, „----” - oznacza, to, że uchwyty z sensorem tętna nie są trzymane prawidłowo,
 E-1 – komputer nie wykrył sygnału tętna,
 E-4 – wynik FAT% i BMI wynosi poniżej 5 lub przekracza 50.




Rysunek 19




Rysunek 20

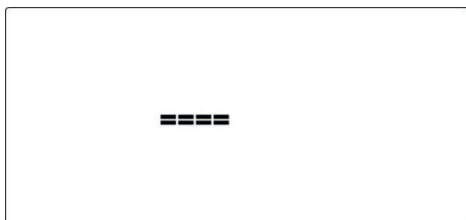


Rysunek 21

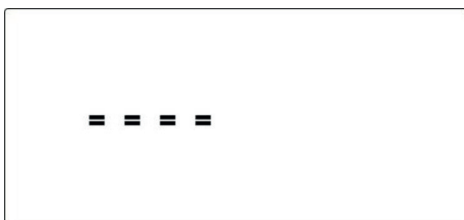


Rysunek 22

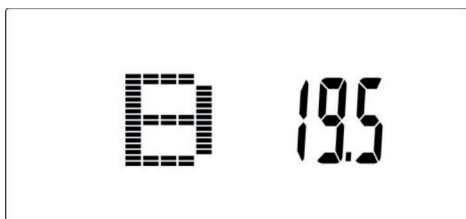

Rysunek 23

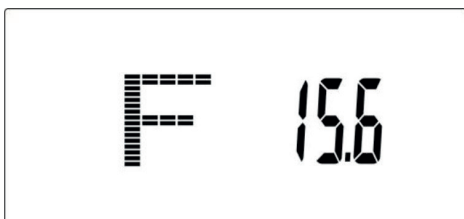

Rysunek 24

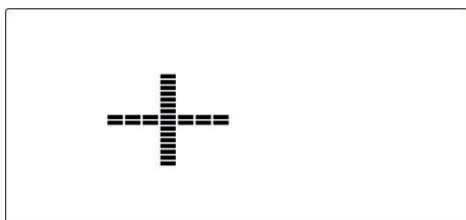

Rysunek 25



10. Aplikacje

1. Ta konsola może łączyć się z aplikacją na urządzeniu mobilnym poprzez Bluetooth lub Tunelinc.
2. Po podłączeniu konsoli do urządzenia mobilnego przez Bluetooth lub Tunelinc, konsola wyłączy się, pomiar/obserwacja treningu będzie widoczny na urządzeniu mobilnym.






Regularne użytkowanie sprzętu wpłynie korzystnie na Twoje zdrowie. Poprawi kondycję fizyczną i samopoczucie oraz wzmocni mięśnie. W połączeniu z odpowiednią dietą, może przyczynić się do utraty wagi.


1. Rozgrzewka

Ta faza ćwiczeń pomaga poprawić krążenie krwi w całym ciele oraz przygotować mięśnie do wzmoczonego wysiłku. Zmniejsza również ryzyko skurczu lub zerwania mięśnia. Wskazane jest, by wykonać kilka ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde ćwiczenie powinno trwać około 30 sekund. Nie nadwyrężaj mięśni! Jeżeli czujesz ból, przestań ćwiczyć lub zmniejsz zakres wykonywanego ruchu.

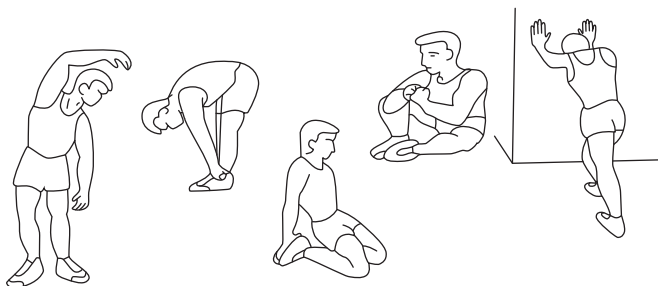

2. Faza ćwiczeń

Ten etap to właściwa faza treningu, w której korzystasz z urządzenia. Należy ćwiczyć we własnym, w miarę stałym tempie, tak by osiągnąć tętno adekwatne do swojego wieku (wykres poniżej). Ta faza powinna trwać minimum 12 minut.

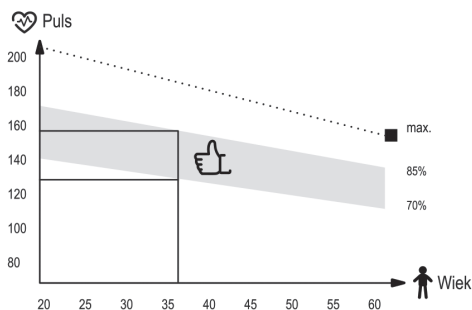

3. Faza odprężenia

Ta faza ma na celu odprężenie Twoich mięśni oraz umożliwienie powrotu wszystkich parametrów, takich jak ciśnienie krwi, oddech, częstotliwość skurczów serca, do stanu przed podjęciem wysiłku. Jest to powtórka rozgrzewki ze zmniejszonym tempem ćwiczeń. Ten etap powinien być najkrótszy spośród składowych treningu i trwać około 5 minut. Należy przy tym pamiętać, aby nie nadwyręzać mięśni. Nie powinno się pomijać fazy odprężenia.

PL Czyszczenie i konserwacja



1. Należy regularnie dokonywać konserwacji urządzenia. Powinna być ona przeprowadzana nie rzadziej niż co 20 godzin pracy sprzętu.
2. Konserwacja obejmuje kontrolę:
 - ruchomych części urządzenia, tj. sprawdzenie, czy są one odpowiednio nasmarowane. Jeżeli nie, należy je nasmarować. Zaleca się stosowanie specjalnych smarów do łożysk rowerowych lub smarów przeznaczonych do sprzętów fitness.
 - pozostałych części urządzenia, tj. dokręcenie śrub i nakrętek,
 - przewodów zasilających (jeżeli występują w urządzeniu), pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
3. Do czyszczenia sprzętu należy używać miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej wodą lub ewentualnie wodą z mydłem. Nie należy używać silnych środków ani ostrych materiałów czyszczących, które mogą uszkodzić sprzęt. Szczególną ostrożność należy zachować przy elementach z tworzywa sztucznego.
4. Po każdym użytkowaniu należy usunąć z urządzenia wszelkie ślady potu i zanieczyszczeń.

PL Rozwiązywanie problemów



Problem	Możliwe rozwiązanie
Komputer nie wyświetla danych.	Zdemontuj komputer i sprawdź, czy przewody są prawidłowo połączone i czy nie są uszkodzone.
Urządzenie w trakcie użytkowania wydaje niepokojące dźwięki.	Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zamontowane. Dokręć śruby.
Komputer nie wyświetla pulsu lub wyświetlane wartości są nieprawidłowe.	1. Upewnij się, czy przewody sensora pulsu i komputera są prawidłowo połączone. 2. By zapewnić prawidłowy odczyt pulsu, przytrzymaj obie dłonie na sensorach. Pamiętaj, że pomiary systemu monitorowania tętna mogą być niedokładne. 3. Nie zaciskaj dłoni na sensorach zbyt mocno. Może to powodować błędy w pomiarach.
Sprzęt jest niestabilny.	Dostosuj ustawienie urządzenia za pomocą stopek poziomujących.



Zasady gwarancji

1. Klient ma następujące możliwości zgłoszenia reklamacji:
 - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/serwis/>
 - pisemnie na adres korespondencyjny:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polska
 - pocztą elektroniczną: serwis@hop-sport.com
2. Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą zazwyczaj usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku konieczności wysłania produktu do naprawy za granicę lub sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa może potrwać dłużej.
3. Zastosowanie ma prawo kraju, do którego dostarczono towar, w tym przepisy dotyczące gwarancji. Konwencja CISG nie ma zastosowania.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

PL Ochrona środowiska



Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.



Zużyte urządzenia elektryczne (w tym urządzeniu komputer) są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.



PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. Plnú bezpečnosť a účinnosť použitia je možné dosiahnuť za predpokladu, že zariadenie je zmontované a používané v súlade s týmito pokynmi. Nezabudnite informovať všetkých používateľov zariadenia o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nie sme zodpovední za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto príručke.
2. Výrobok sa môže používať iba na určený účel.
3. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti dospelými osobami. Nenechávajte zariadenie na mieste prístupnom deťom. Počas tréningu by deti mali byť pod dohľadom dospelých.
4. Prístroj by mal byť skladovaný na suchom a teplom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
5. Vyvarujte sa kontaktu počítača s vodou, pretože voda by ho mohla poškodiť alebo spôsobiť skrat.
6. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely.
7. Zariadenie môže používať naraz jedna osoba.
8. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný a čistý povrch.
9. Pre ochranu podlahy pod zariadením odporúčame umiestniť koberec, rohož alebo inú podložku.
10. Aby ste zabránili znečisteniu v montážnej oblasti použite pod zariadením zodpovednú podložku (gumovú, drevenú a pod).
11. Pred začatím tréningu sa uistite, či je zariadenie kompletne a či sú všetky časti na svojom mieste.
12. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy / chronické ochorenia alebo ak ide o váš prvý tréning na tomto type vybavenia, pred začatím cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť zranenie.
13. Pred použitím zariadenia sa zahrejte.
14. Ak počas cvičenia na prístroji pociťujete bolesť, nepravidelný pulz, dýchavičnosť, závraty alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť. Pred pokračovaním v cvičení by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
15. Nenoste dlhé, voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť v pohyblivých častiach.
16. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je v poriadku z technickej stránky. Ak počas používania zistíte poškodenie niektorých komponentov alebo budete počuť rušivý zvuk zo zariadenia, prestaňte cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým sa problém nevyrieši.
17. Nevykonávajte žiadne opravy zariadenia okrem tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené ďalej v príručke).
18. Minimálny voľný priestor potrebný na bezpečnú prevádzku zariadenia nie je menší ako dva metre.
19. Maximálna povolená hmotnosť používateľa je 160 kg.
20. Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou PN-EN ISO 20957-9:2017-03 v triede H. C.

Zoznam dielov

Č.	Popis	Ks.
A	Skrutka	4
B	Podložka	4
C	Plastová rúrka	2
D	Podložka	4
E	Matica	4
1	Hlavný rám	1
2	Predný stabilizátor	1
3	Zadný stabilizátor	1
4	Stĺpik volantu	1
5	Volant	1
6 L/R	Ľavý / pravý držiak	1/1
7 L/R	Stĺpik ľavého / pravého držiaka	1/1
8 L/R	Ľavá / pravá lišta pedála	1/1
12	Plochá podložka D8 × Φ16 × 1,5	14
13	Nylónová matica M8	12
16	Držiak na fľašu	1
17	Šesťhranná skrutka M10 × 25	4
18	Pružná podložka D8	12
19	Šesťhranná skrutka M8 × 16	10
20	Kľučka	2
21	Vlnitá podložka Φ17,5 × Φ24 × 0,6	2
23 L/R	Konektor ľavého / pravého pedála	1/1
24	Podložka v tvare D	2
25	Pružinová podložka D10	6
26	Šesťhranná skrutka M10 × 20	2

Č.	Popis	Ks.
27	Skrutka M5 × 10	4
28 a/b	Ľavý / pravý ochranný kryt	2/2
30	Plochá podložka D10 × Φ20 × 2	10
31	Nylónová matica M10	4
33	Šesťhranná skrutka M8 × 45	6
34 L/R	Ľavý / pravý pedál	1/1
35	Skrutka ST4,2 × 18	16
36 L/R	Ochranný kryt ľavej / pravej lišty	2/2
37	Šesťhranná skrutka Φ12 × M10 × 80	2
38	Plochá podložka D12 × Φ24 × 1,5	2
41	Vlnitá podložka Φ26 × Φ32 × 0,3	2
42 a/b	Ochranný kryt stĺpika pravého / ľavého držiaka	2/2
43	Podložka D8 × Φ19 × 1,5 × R30	4
44	Skrutka M8 × L45	4
47	Počítač	1
52	Skrutka	4
53	Ochranný kryt stĺpika	1
56	Os držiaka	1
58	Kábel	1
59	Kábel	1
60	Kábel snímača tepu	2
61	Šesťhranná skrutka M8 × 20	2
62	Plochá podložka D8 × Φ38 × 2	2
63	Podložka v tvare D Φ25,2 × 2 × Φ38	2



Pozor:

Väčšina vymenených dielov je zabalená samostatne. Niektoré komponenty boli predinštalované na konkrétnych miestach v zariadení. Musia byť odskrutkované a zmontované podľa montážnych krokov.

Postupujte podľa montážnych krokov.

Príprava:

Pred montážou sa uistite, že je okolo zariadenia dostatok miesta;

Na montáž použite náradie dodané s výrobkom;

Pred montážou skontrolujte, či sú v balení všetky potrebné diely.


Aby sa predišlo možnému zraneniu, odporúčame, aby prístroj montovali najmenej dve osoby.

Návod na montáž

POZOR! Postupujte podľa montážneho návodu.

1/7


Odskrutkujte skrutky (A), odstráňte podložky (B, D) a matice (E). Oddeľte plastové rúrky (C) od základne.

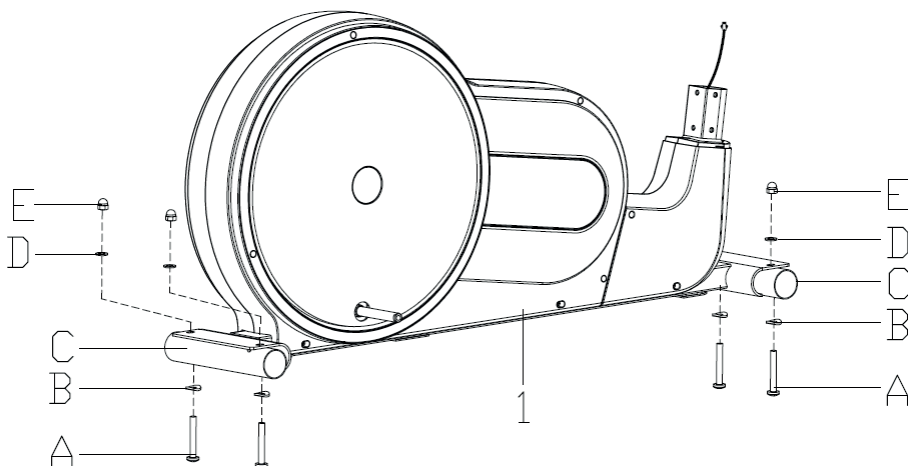



2/7


Pripevnite predný stabilizátor (2) a zadný stabilizátor (3) k hlavnému rámu (1) pomocou šesťhranných skrutiek (17), pružných podložiek (25) a plochých podložiek (30).

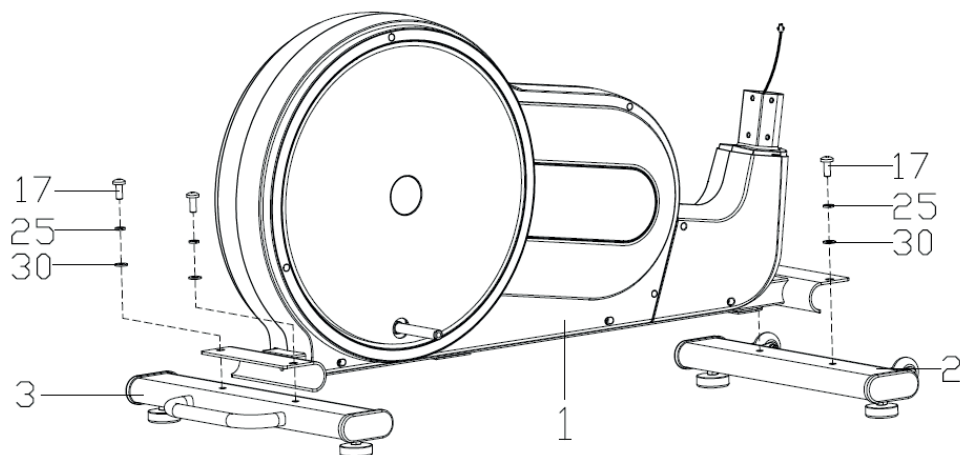



3/7


1. Nasadíte ochranný kryt stĺpika (53) na stĺpik volantu (4).
2. Pripojíte kábel (58) z hlavného rámu (1) ku káblu (59) zo stĺpika volantu (4).
3. Pripevníte stĺpik volantu (4) k hlavnému rámu (1) a utiahnite ho pomocou šesťhranných skrutiek (19), pružných podložiek (18) a plochých podložiek (12).
4. Nasadíte ochranný kryt stĺpika (53).

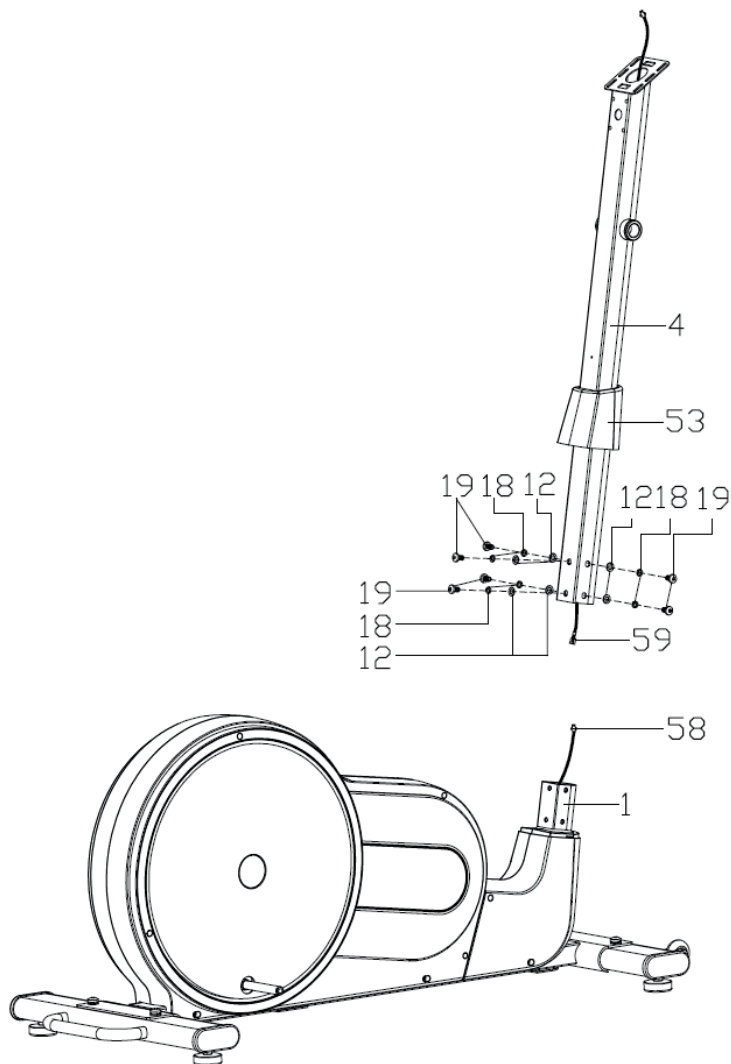



4/7


1. Pripevnite stĺpiky držiakov (7 L/R) na osiach držiakov (56) k stĺpiku volantu (4). Na to použite nasledujúce: šesťhranné skrutky (61), pružné podložky (18), ploché podložky (62), podložky v tvare D (63), vlnité podložky (41). Neutahujte ich!
2. Pripevnite lištu pedálov (8 L/R) k ložiskám kľučky (20) na hlavnom ráme (1) pomocou šesťhranných skrutiek (26), pružných podložiek (25), plochých podložiek (30), podložiek v tvare D (24) a vlnitých podložiek (21). Neutahujte ich!
3. Pripojte stĺpiky držiakov (7 L/R) k lištám pedálov (8 L/R) pomocou šesťhranných skrutiek (37), plochých podložiek (30, 38) a nylonových matic (31).
4. Utiahnite všetky skrutky a pevne spojte zmontované diely.
5. Pripevnite pedále (34 L/R) na lištách pedálov (8 L/R) pomocou šesťhranných skrutiek (33), plochých podložiek (12) a nylonových matic (13).

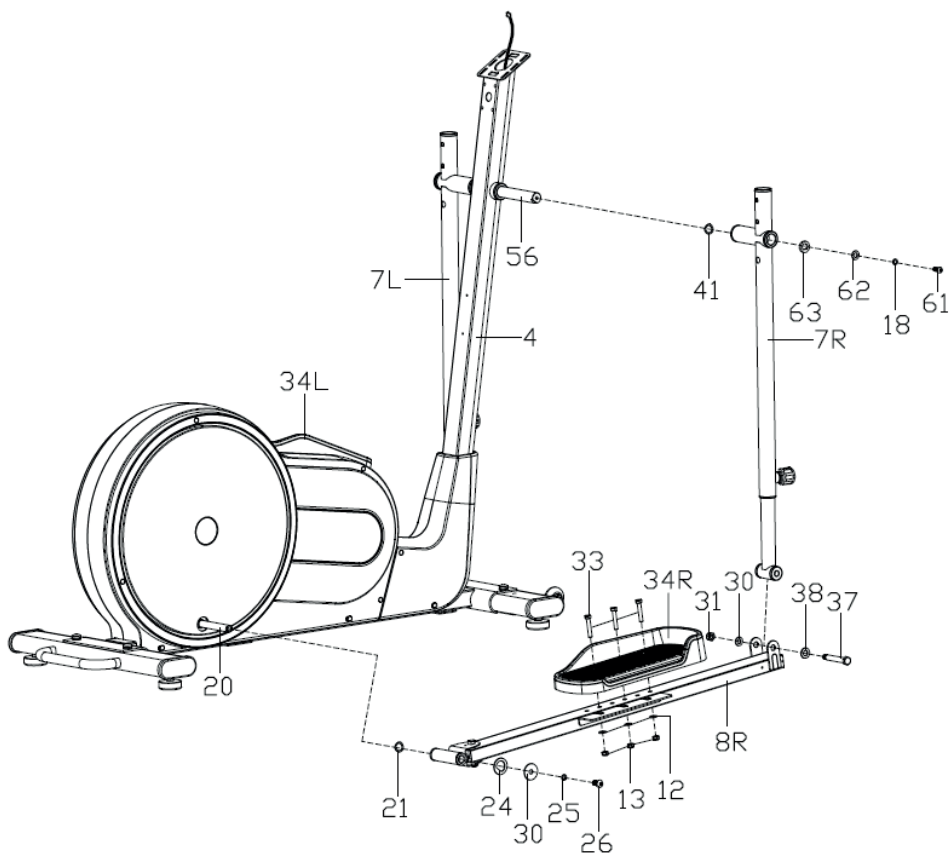



5/7


1. Pripevnite držiaky (6 L/R) k stĺpikom držiakov (7 L/R) pomocou skrutiek (44), podložiek (43) a nylonových matic (13).
2. Prestrčte káble snímača tepu (60) otvorom v stĺpiku volantu (4) a von otvorom v hornej časti stĺpika volantu (4).
3. Pripevnite volant (5) k stĺpiku volantu (4) pomocou šesťhranných skrutiek (19) a pružných podložiek (18).

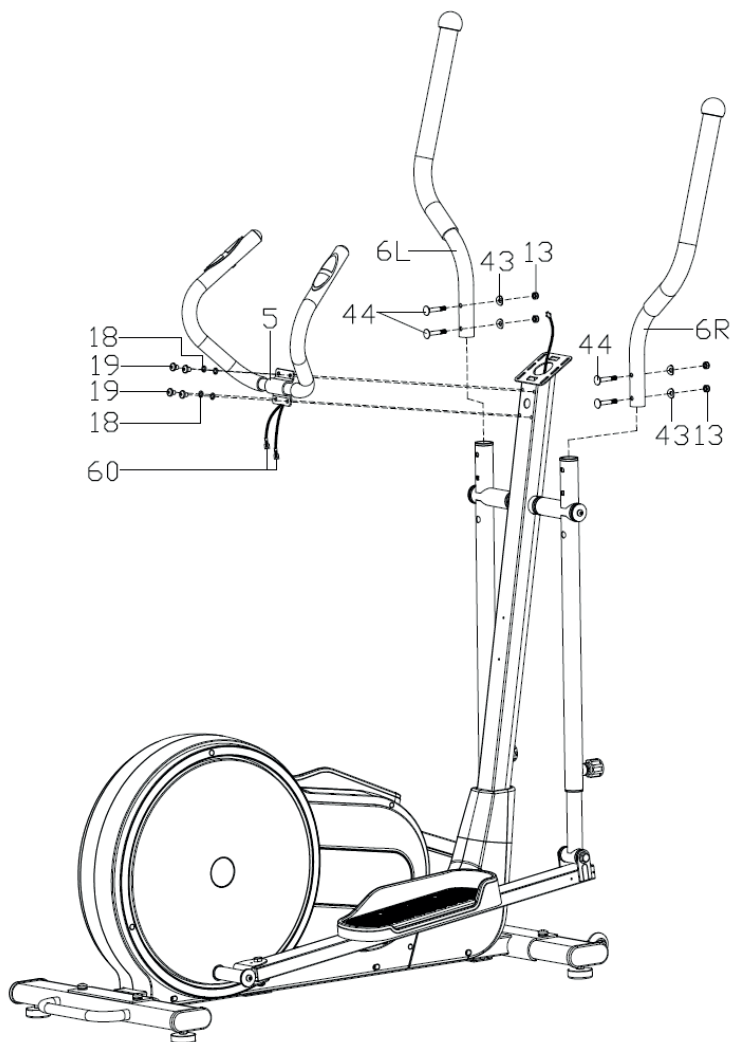



6/7


1. Pripevnite ochranné kryty stĺpikov držiakov (42 a/b) v mieste spojenia stĺpikov držiakov (7 L/R) a držiakov (6 L/R) a upevnite ich skrutkami (35).
2. Pripevnite ochranné kryty (36 L/R) k lištám pedálov (8 L/R) pomocou skrutiek (35).
3. Pripevnite ochranné kryty (28 a/b) na miesto konektora pedála (23 L/R) pomocou skrutiek (27).

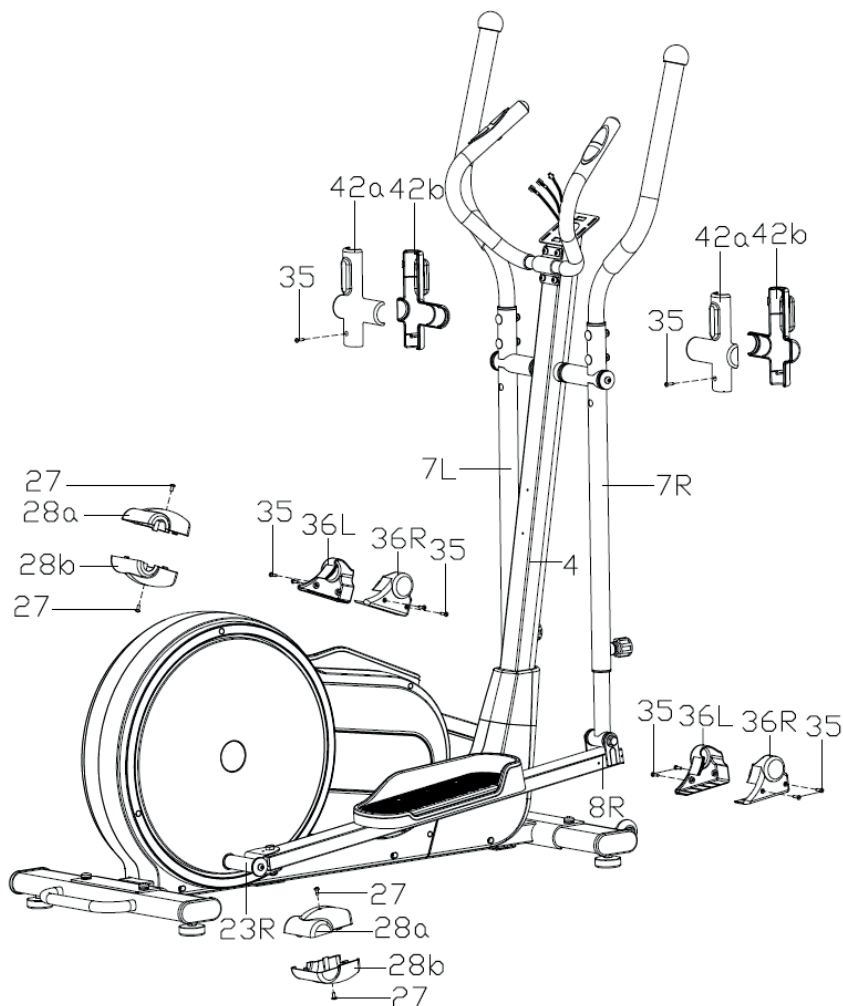



7/7


1. Pripojte kábel (59) a káble snímača tepu (60) ku káblom vychádzajúcim z počítača (47) a potom pripevnite počítač (47) k stĺpiku volantu (4) pomocou skrutiek (52).
2. Pripevnite držiak fľaše (16) k stĺpiku volantu (4) pomocou skrutiek (35).

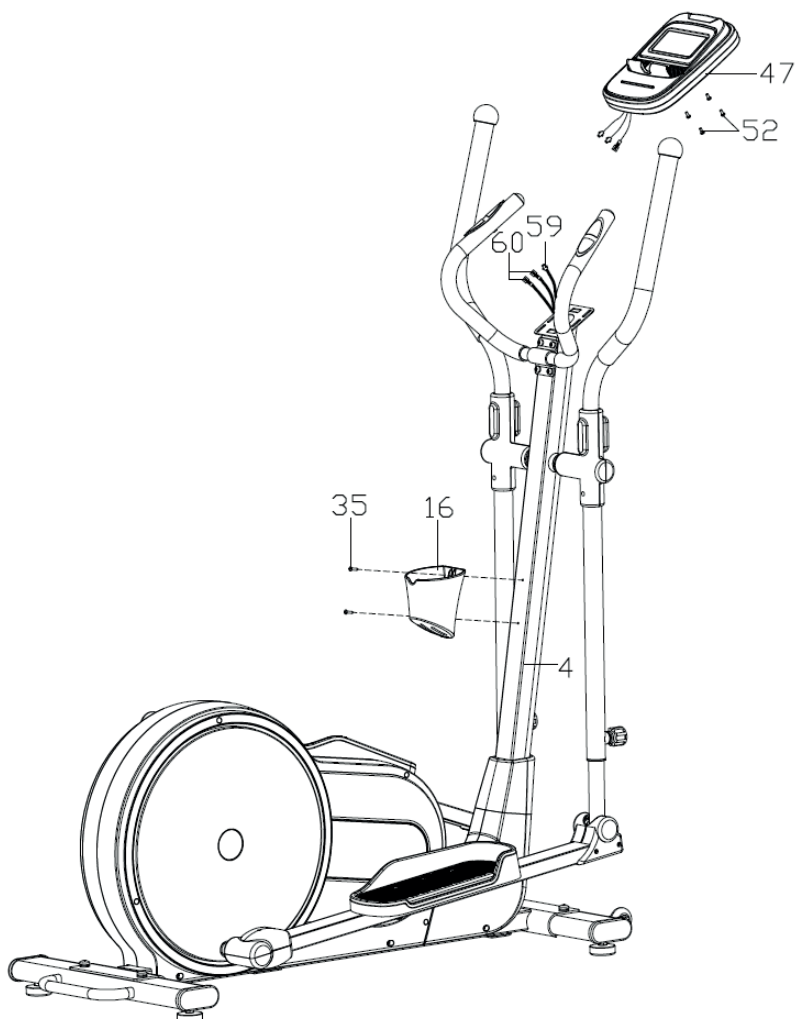





Prilepenie nálepky

1. Pre správnu aplikáciu očistite povrch, na ktorý má byť nálepka umiestnená. Použite na to jemný čistiaci prostriedok, vodu alebo špeciálny odmasťovač. Povrch osušte čistou suchou handričkou.

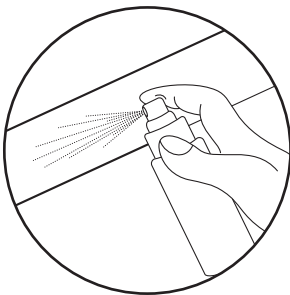

2. Odstráňte ochrannú vrstvu z nálepky. Umiestnite nálepku na predtým pripravený povrch. Pomocou stierky zarovnajte nálepku a odstráňte všetky vzduchové bubliny.

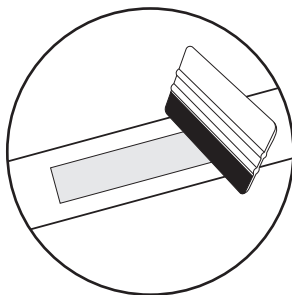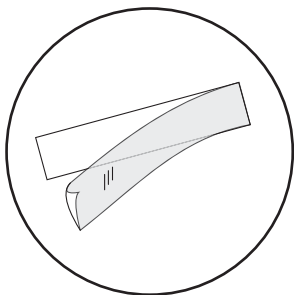


3. Na trvalé odstránenie nálepky použite špeciálny odstraňovač nálepiek.




Nivelácia

Nastavte vyrovnanie zariadenia pomocou vyrovnávacích nožičiek.

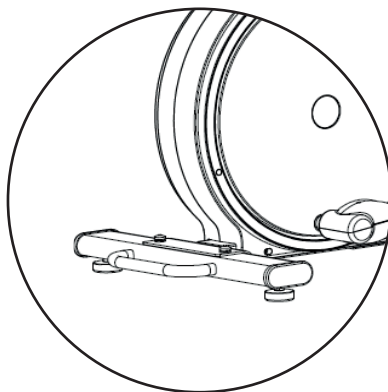

Výškové nastavenie rukoväte

Uvoľnite otočný gombík na stĺpiku rukoväte, nastavte rukoväť do požadovanej polohy a utiahnite otočný gombík.

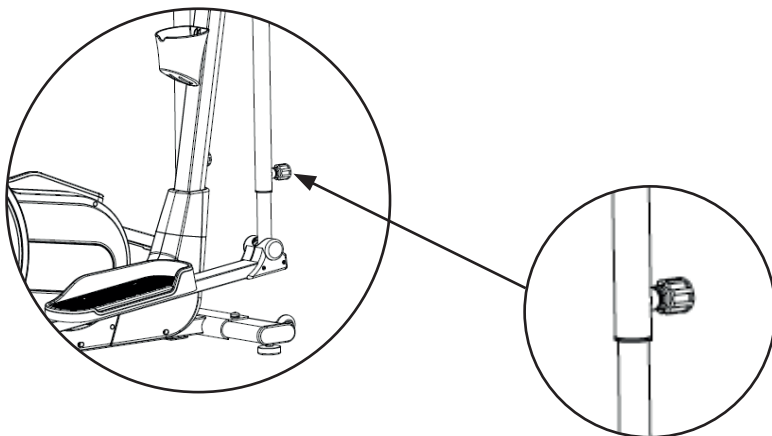



1. Displej



2. Údaje zobrazené na displeji

TIME	Zobrazenie času tréningu. Rozsah 0:00 - 99:59. Nastavenie času: 00:00 - 99:00, hodnota: 1 minúta. – Počítanie: 00:00 - 99:59 (bez nastavenia cieľovej hodnoty). – Odpočítavanie: od predvolenej hodnoty do 00:00 (keď je nastavená predvolená hodnota).
SPEED	Zobrazuje aktuálnu rýchlosť počas cvičenia. Rozsah 0-99,9 km / h.
RPM	Zobrazuje počet otáčok za minútu. Rozsah 0-999.
DISTANCE	Zobrazuje aktuálnu vzdialenosť počas tréningu. Rozsah 0,0-99,99. Nastavenia vzdialenosti: 00:00 - 99:90, hodnota: 1 km.
CALORIES	Zobrazuje kalórie spaľené počas cvičenia. Rozsah 0-999.
PULSE	Zobrazuje pulz v úderoch za minútu počas cvičenia. Nastavenia: 0-30 do 230. Pri prekročení nastavenej hodnoty sa aktivuje zvukový signál.
WATT	Zobrazuje spotrebu energie počas cvičenia. Rozsah zobrazenia 0-999.
M – MANUAL	Manuálne nastavenie tréningu.
PROGRAM	Výber z 12 hotových tréningových programov.
U – USER	Tréningový profil vytvorený používateľom.
H.R.C.	Tréningový režim HRC, kontrolovaný prácou srdca.
W – WATTS	Tréningový režim s možnosťou nastavenia stálej hodnoty energie generovanej používateľom.
LEVEL	Zobrazuje úroveň zaťaženia.

Poznámka! Výsledky merania pulzu nemožno považovať za lekárske údaje a nemôžu sa používať na diagnostické účely.




3. Funkcie tlačidiel

UP / DOWN	Zvýšenie a zníženie úrovne odporu. Výber nastavení.
MODE	Potvrďuje nastavenia alebo výber.
RESTART	Obnovenie nastavení. Ak chcete resetovať nastavenia, stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo RESTART. Počítač sa reštartuje, môžete zadať nové užívateľské nastavenia. Pri nastavovaní tréningovej hodnoty alebo pri zastavení sa vráti do hlavnej ponuky.
START / STOP	Spustí alebo zastaví tréning.
RECOVERY	Test hodnotiaci fyzickú zdatnosť na základe rýchlosti normalizácie pulzu po ukončení tréningu.
BODY FAT	Test, ktorý hodnotí percento tuku v tele a meria BMI index.

4. Hlavné funkcie počítača


1. Zapnite počítač

1. Pripojte napájanie, počítač sa zapne a na 2 sekundy zobrazia všetky segmenty (obr. 1).

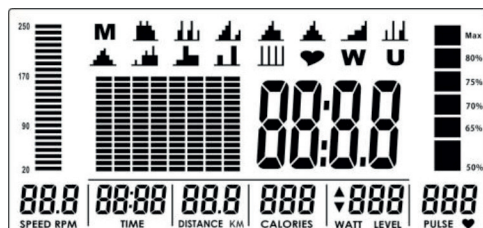


Obrázok 1

2. Prejdite na nastavenia používateľského profilu. Použite tlačidlá UP / DOWN na výber užívateľského profilu U1 ~ U4 (obr. 2)
Zadajte údaje: pohlavie (SEX), vek (AGE), výška (HEIGHT) (obr.3), hmotnosť (WEIGHT) a potvrdte tlačidlom MODE.
3. Po dokončení vytvorenia užívateľského profilu sa zobrazí hlavné menu. (Obr. 3).

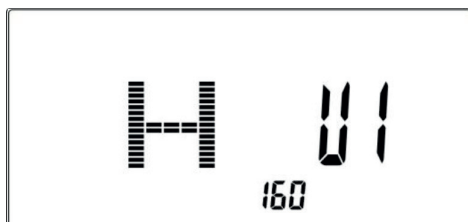

Obrázok 2

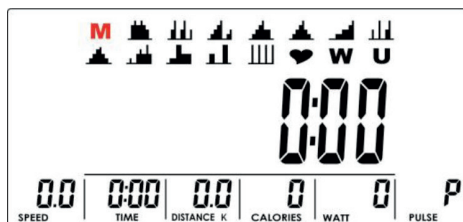

Obrázok 3




2. Výber tréningu

Použite tlačidlá UP / DOWN na výber tréningového režimu: M (Manual) -> P (Program 1-12) -> W (WATTS) -> U (USER) a stlačením MODE vstúpte do vybraného režimu.

3. Manuálny režim

1. Stlačením tlačidla START / STOP v hlavnom menu spustíte tréning priamo v manuálnom režime.
2. Použite tlačidlá UP / DOWN na výber manuálneho režimu, vyberte M a stlačením MODE vstúpte do režimu.
3. Použite tlačidlá UP / DOWN na nastavenie úrovne zaťaženia (obr. 4). Predvolená hodnota 1.
4. Použite tlačidlá UP / DOWN na nastavenie TIME (obr. 5), DISTANCE (obr. 6), CALORIES (obr. 7), PULSE (obr. 8). Potvrďte stlačením tlačidla MODE.
5. Stlačením START / STOP spustíte tréning. Počas tréningu môžete pomocou tlačidiel UP / DOWN znížiť alebo zvýšiť úroveň zaťaženia. Úroveň záťaž (odporu) sa zobrazí v okne WATT. Bez nastavenia na 3 sekundy sa prepne na zobrazenie hodnoty WATT (obr. 9).
6. Stlačením tlačidla START / STOP pozastavíte tréning. Stlačením tlačidla RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.

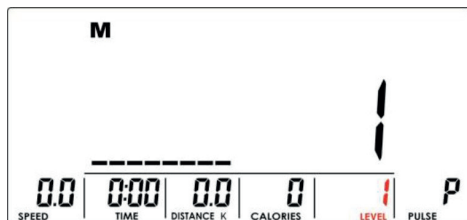

Obrázok 4




Obrázok 5




Obrázok 6



Obrázok 7

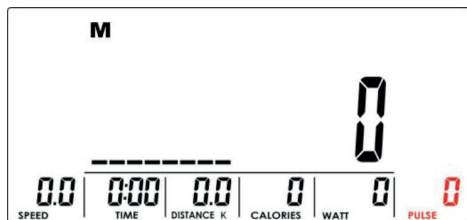

Obrázok 8

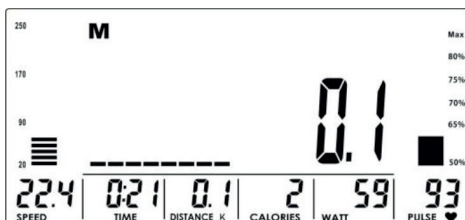


Obrázok 9



4. Režim predvolených programov


1. Pomocou tlačidiel UP / DOWN vyberte predvolený program. Vyberte P01, P02, P03, ..., P12. Výber potvrdíte stlačením tlačidla MODE.
2. Pre nastavenie úrovne zaťaženia použite tlačidlá UP / DOWN (obr. 10), predvolená hodnota 1.
3. Pre nastavenie hodnoty TIME použite tlačidlá UP / DOWN.
4. Stlačením START / STOP spustíte tréning. Počas tréningu môžete znížiť alebo zvýšiť úroveň zaťaženia pomocou tlačidiel UP / DOWN.
5. Stlačením tlačidla START / STOP pozastavíte tréning. Stlačením tlačidla RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.

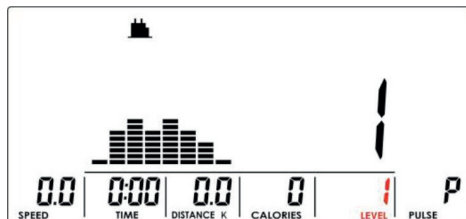

Obrázok 10

5. Režim H.R.C.


1. Pomocou tlačidiel UP / DOWN vyberte program H.R.C. a stlačením MODE vstúpte do režimu.
2. Stlačením tlačidla MODE potvrdíte nastavenia. Pomocou tlačidiel UP / DOWN vyberte svoju maximálnu úroveň pulzu: 55% (obr. 11), 75% (obr. 12), 90% (obr. 13) alebo namiesto výberu úrovne, môžete nastaviť cieľovú úroveň pulzu TAG - CIEĽ H.R.C. / predvolená hodnota: 100 (obr. 14). Ak vyberiete TAG, pomocou tlačidiel UP / DOWN nastavte hodnotu od 30 do 230.
3. Použite tlačidlá UP / DOWN pre nastavenie hodnoty TIME.
4. Stlačením START / STOP spustíte alebo zastavíte tréning. Stlačením tlačidla RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.

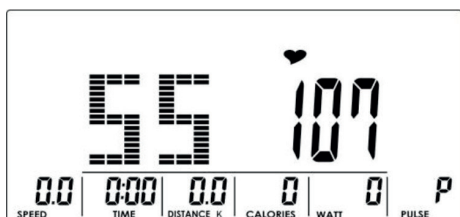


Obrázok 11



Obrázok 12

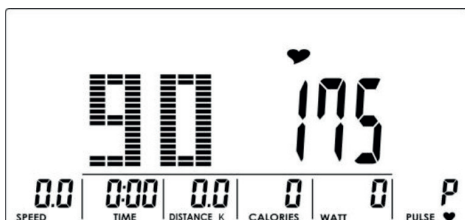

Obrázok 13

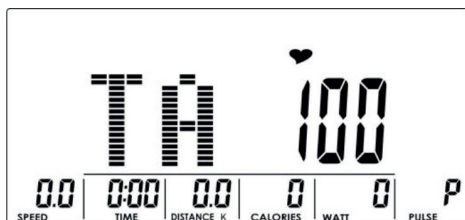


Obrázok 14



6. Režim WATT


1. Pomocou tlačidiel UP / DOWN vyberte programový režim WATT (W). Výber potvrdíte stlačením tlačidla MODE.
2. Použite tlačidlá UP / DOWN pre nastavenie cieľovej hodnoty WATT (obr. 15). Predvolená hodnota: 120.
3. Použite tlačidlá UP / DOWN pre nastavenie hodnoty TIME.
4. Stlačením START / STOP spustíte tréning. Počas tréningu systém automaticky prispôbi úroveň zaťaženia podľa stavu používateľa. Pomocou tlačidiel UP / DOWN môžete upraviť úroveň WATT.
5. Stlačením tlačidla START / STOP pozastavíte tréning. Stlačením tlačidla RESET sa vrátite do hlavnej ponuky.

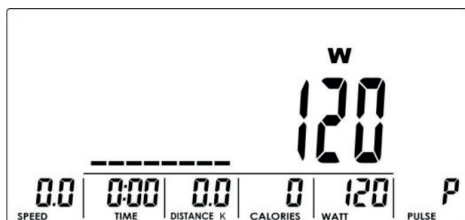

Obrázok 15

7. Režim: Používateľský program


1. Pomocou tlačidiel UP/DOWN zvolíte režim: užívateľský program (U). Stlačte MODE na potvrdenie výberu.
2. Pomocou tlačidiel UP/DOWN vytvorte užívateľský profil (obr. 16). Upravte úroveň záťaže každého z 8 stĺpcov užívateľského programu. Podržte MODE na 2 sekundy, aby ste opustili režim počas programovania nastavení.
4. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte hodnotu TIME.
5. Stlačte START/STOP pre spustenie tréningu. Počas tréningu môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň záťaže pomocou tlačidiel UP/DOWN.
6. Stlačte START/STOP pre zastavenie tréningu. Stlačte RESET pre návrat do hlavného menu.

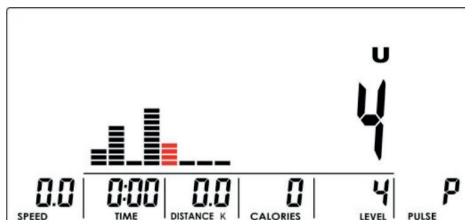


Obrázok 16

8. RECOVERY Test

Po ukončení tréningu stlačte tlačidlo RECOVERY a držte ruky na riadičoch. Zobrazenie všetkých funkcií sa zastaví s výnimkou toho, že „TIME“ začne odpočítavať celú minútu (00:60 do 00:00) (obrázok 17). Na obrazovke sa zobrazí výsledok testu: F1, F2... až F6 (obrázok 18). F1 je najlepší výsledok, F6 je najslabší. Pre zlepšenie výsledku testu môžete cvičiť ďalej. Opätovným stlačením tlačidla RECOVERY sa vrátite na hlavnú obrazovku.

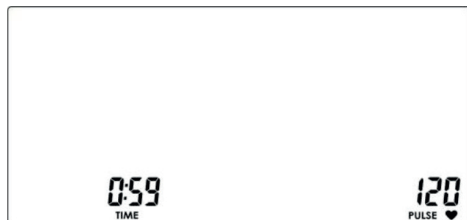

Obrázok 17

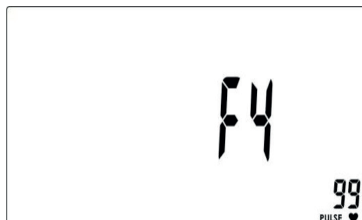

Obrázok 18



9. Test BODY FAT


1. Stlačením tlačidla BODY FAT v režime STOP spustíte meranie telesného tuku.
2. Počítač zobrazí UI (Obr. 19) a začne meranie (Obr. 20-21).
3. Počas merania musíte držať obidve ruky na rukovätiach so snímačmi pulzu. Keď počítač zaznamená pulz, spustí meranie a na displeji sa zobrazí ikona „----“ (Obr. 22).
4. Keď počítač dokončí meranie, na displeji sa zobrazí výsledok BMI (obr. 23), FAT% (obr. 24) a symbol rady BODY FAT (obr. 25).
5. Keď sa na displeji zobrazí:
 „----“ - „----“ - znamená, že rukoväte so snímačmi pulzu nedržíte správne,
 E-1 - počítač nezaznamenal signál pulzu,
 E-4 - FAT% a výsledok BMI je pod 5 alebo nad 50.




Obrázok 19




Obrázok 20

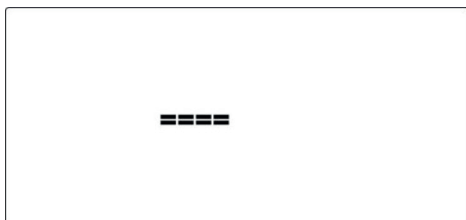


Obrázok 21

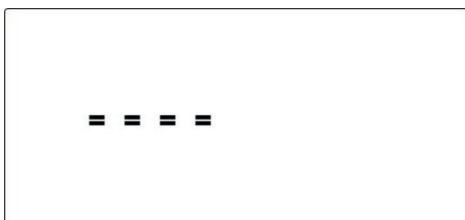


Obrázok 22

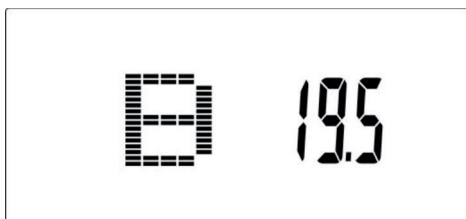

Obrázok 23

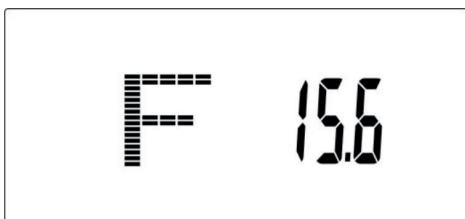

Obrázok 24

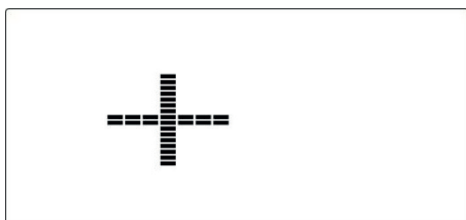

Obrázok 25



10. Aplikácia

1. Toto zariadenie sa môže pripojiť k aplikácii na vašom mobilnom zariadení cez Bluetooth alebo Tunelinc.
2. Užívateľ môže naskenovať štítok pomocou QR kódu a stiahnuť si školiacu aplikáciu i-Console + do tabletu alebo mobilného zariadenia. Potom ju zapnete. Bluetooth na tablete, vyhľadajte konzolové zariadenie a pripojte sa.






Pravidelné používanie zariadenia prospeje Vášmu zdraviu. Zlepší fyzickú kondíciu, celkovú pohodu a posilní svaly. V kombinácii so správnou stravou môže prispieť k chudnutiu.


1. Rozcvička

Táto fáza cvičenia pomáha zlepšiť krvný obeh v celom tele a pripraviť svaly na zvýšenú fyzickú námahu. Znižuje tiež riziko kŕčov alebo poranenia svalov. Odporúča sa vykonať niekoľko strečingových cvičení, ako je uvedené nižšie. Každé cvičenie by malo trvať približne 30 sekúnd. Nezaťažujte svaly! Ak pociťujete bolesť, prestaňte cvičiť alebo znížte rozsah pohybu.

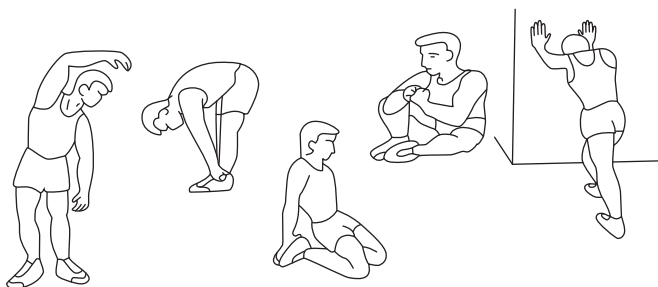

2. Fáza tréningu

Táto fáza je hlavnou fázou tréningu. Mali by ste cvičiť vlastným, pomerne stabilným tempom, aby ste dosiahli srdcový rytmus zodpovedajúci vášmu veku, ako je to znázornené na grafe. Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút.

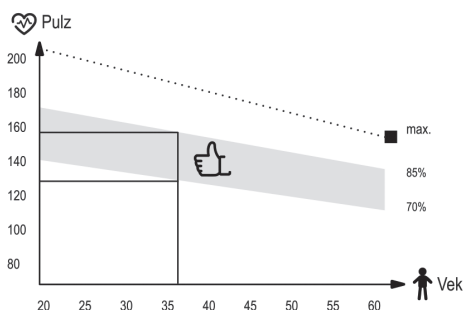

3. Relaxačná fáza

Cieľom tejto fázy je uvoľnenie svalov a kardiovaskulárneho systému a vrátenie všetkých „parametrov“ (krvný tlak, frekvencia dýchania, srdcová frekvencia a iné) do stavu pred cvičením. Toto je opakovanie rozcvičky so zníženou rýchlosťou pohybu. Táto fáza by mala byť najkratšia - čas cvičenia asi 5 minút. Počas tejto fázy by sa nemali namáhať svaly. Relaxačnú fázu by sa nemalo vynechať.

SK Čistenie a údržba



1. Zariadenie si vyžaduje pravidelnú údržbu. Mala by byť vykonaná najmenej každých 20 hodín prevádzky zariadenia.
2. Údržba zahŕňa kontrolu:
 - pohyblivé časti zariadenia, tzn. kontrola, či sú správne namazané. Ak nie, namažte ich. Odporúča sa používať špeciálne mazivá pre ložiská bicyklov alebo pre fitness zariadenia.
 - všetky časti zariadenia, tzn. dotiahnutie skrutiek a matic,
 - napájacie káble (ak sú v prístroji) kvôli poškodeniu.
3. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú vodou alebo prípadne vodou s mydlom. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a ani materiály, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Osobitnú pozornosť treba venovať plastovým komponentom.
4. Po každom použití odstráňte zo zariadenia všetky stopy potu a nečistôt.

SK Riešenie problémov



Problém	Možné riešenia
Počítač nezobrazuje údaje	Demontujte počítač a skontrolujte, či sú káble správne pripojené a či nie sú poškodené.
Zariadenie vydáva rušivé zvuky počas používania.	Skontrolujte, či sú všetky časti zariadenia správne namontované. Utiahnite skrutky.
Neukazujú sa hodnoty pulzu, alebo hodnoty sú zlé.	1. Uistite sa, že prevody senzoru sú správne pripevnené. 2. Aby ste zaistili správne marenia pulzu držte obe dlane na senzorocho. Pamätajte, že systém merania pulzu nemusí byť úplne presný. 3. Príliš pevné uchopenie senzorov pulzu. Držte dlane na senzorocho pulzu a nestláčajte dlane príliš silno.
Zariadenie nie je stabilné.	Nastavte koncovku zadného stabilizátora tak, aby ste dali stroj do roviny.



Záručné podmienky

1. Zákazník má nasledujúce možnosti uplatnenia reklamácie:
 - prostredníctvom krokov na webovej stránke: <https://hop-sport.sk/info/zaruka-a-servis/>
 - písomne na adresu
Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailom: info@hop-sport.sk
2. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je potrebné poslať produkt na opravu do zahraničia alebo doviezť náhradné diely zo zahraničia, oprava môže trvať dlhšie.
3. Použije sa právo krajiny, do ktorej bol tovar dodaný, vrátane záručných ustanovení. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.

SK Ochrana životného prostredia



Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a triedte podľa ich typu.



Opotrebované elektrické zariadenia (vrátane počítača) sú druhotné suroviny a nesmú sa vyhadzovať do košov a kontajnerov na domový odpad, pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Prosíme o aktívnu podporu efektívneho riadenia prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Použité zariadenie odovzdajte do zberne pre skladovanie druhotných surovín - použitých elektrických zariadení.



**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ.
ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті за умови збірки обладнання та його використання відповідно до інструкцій. Не забудьте повідомити користувачів обладнання про всі обмеження, застереження та запобіжні заходи. Ми не несемо відповідальності за проблеми або травми, спричинені порушенням правил, викладених у даній інструкції.
2. Виріб можна використовувати лише за призначенням.
3. Пристрій призначений тільки для домашнього використання дорослими. Не залишайте пристрій у місці, доступному для дітей. Під час навчання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
4. Пристрій слід зберігати в сухому і теплому місці, подалі від прямих сонячних променів.
5. Уникайте контакту комп'ютера з водою, оскільки це може пошкодити його або спровокувати коротке замикання.
6. Обладнання не підходить для реабілітаційних цілей.
7. Користуватися обладнанням одночасно може лише одна людина.
8. Поставте обладнання на рівну, стійку, пряму, чисту і вільну поверхню.
9. Рекомендуємо ставити обладнання на килимок або будь-яке інше захисне покриття, щоб не пошкодити підлогу.
10. Щоб уникнути будь-яких забруднень або пошкоджень, під час збирання тренажера покладіть під нього спеціальну підкладку (наприклад, гумовий килимок або дерев'яну підставку).
11. Перш ніж розпочати тренування, переконайтесь, що пристрій готовий, а всі деталі на своєму місці.
12. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям / хронічні захворювання або якщо це ваш перший досвід роботи з даним обладнанням, перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем. Неправильне або надмірне навантаження може спричинити травму.
13. Зробіть розминку перед тренуванням.
14. Якщо під час занять на обладнанні ви відчуваєте біль, нерегулярне серцебиття, задишку, запаморочення або нудоту, негайно припиніть тренування. Перш ніж продовжувати програму тренувань, слід звернутися до лікаря.
15. Не підбирайте для тренувань довгий вільний одяг, який може потрапити в рухомі частини.
16. Використовуйте пристрій лише тоді, коли він технічно справний. Якщо під час використання ви виявили несправні компоненти або чуєте тривожний звук від пристрою, припиніть заняття. Не використовуйте пристрій, поки проблема не буде вирішена.
17. Не вносити жодних налаштувань чи модифікацій пристрою, за винятком описаних вище у даній інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані надаються нижче в інструкції).
18. Щоб використання обладнання було безпечним, ви маєте мати вільний простір мінімум не менше двох метрів.
19. Максимально допустима вага користувача – 160 кг.
20. Пристрій виготовлено відповідно до міжнародного стандарту PN-EN ISO 20957-9:2017-03 у класі H. C.

Список деталей

Ні.	Опис	Шт.
A	Гвинт	4
B	Прокладка	4
C	Пластиковая трубка	2
D	Прокладка	4
E	Гайка	4
1	Основна рама	1
2	Передній стабілізатор	1
3	Задній стабілізатор	1
4	Кермова колонка	1
5	Кермо	1
6 L/R	Кріплення ліве / праве	1/1
7 L/R	Колонка кріплення лівого / правого	1/1
8 L/R	Керівництво педалі лівої / правої	1/1
12	Пласка прокладка D8 × Ф16 × 1,5	14
13	Нейлонова гайка M8	12
16	Нейлонова гайка	1
17	Шестигранна гайка M10 × 25	4
18	Шестигранна гайка	12
19	Шестигранна гайка M8 × 16	10
20	Шатун	2
21	Прокладка фальшива Ф17,5 × Ф24 × 0,6	2
23 L/R	З'єднання педалі лівої / правої	1/1
24	Прокладка в кришці літери D	2
25	Прокладка пружна D10	6
26	Шестигранна гайка M10 × 20	2

Ні.	Опис	Шт.
27	Гвинт M5 × 10	4
28 a/b	Захисний кожух лівий / правий	2/2
30	Пласка прокладка D10 × Ф20 × 2	10
31	Нейлонова гайка M10	4
33	Шестигранна гайка M8 × 45	6
34 L/R	Педаль ліва/права	1/1
35	Гвинт ST4,2 × 18	16
36 L/R	Захисний кожух керівництва лівий / правий	2/2
37	Шестигранна гайка Ф12 × M10 × 80	2
38	Пласка прокладка D12 × Ф24 × 1,5	2
41	Прокладка фальшива Ф26 × Ф32 × 0,3	2
42 a/b	Захисний кожух колонки кріплення правого / лівого	2/2
43	Прокладка D8 × Ф19 × 1,5 × R30	4
44	Гвинт M8 × L45	4
47	Комп'ютер	1
52	Гвинт	4
53	Захисний кожух колонки	1
56	Вісь кріплення	1
58	Дріт	1
59	Дріт	1
60	Дріт датчика темпа	2
61	Шестигранна гайка M8 × 20	2
62	Пласка прокладка D8 × Ф38 × 2	2
63	Прокладка в кришці літери D Ф25,2 × 2 × Ф38	2



Увага:

Більшість згаданих деталей пристрою запаковано окремо. Деякі елементи були попередньо встановлені в певних місцях пристрою. Необхідно відкрутити та змонтувати згідно з кроками монтажу.

Необхідно дотримуватися кроків монтажу.

Підготовка:

Перед збіркою переконайтеся, що навколо пристрою достатньо місця;


Для монтажу використовуйте інструменти, що йдуть у комплекті з продуктом; перед монтажем перевірте, чи в упаковці є всі необхідні деталі. Щоб уникнути можливих травм, рекомендується монтувати пристрій не менш ніж двома особами.

Інструкція з монтажу

УВАГА! Дотримуйтеся інструкцій з обслуговування.

1/7


Відкрутіть болти (A), зніміть шайби (B, D) та гайки (E). Відділіть пластикову ручку (C) від основи.

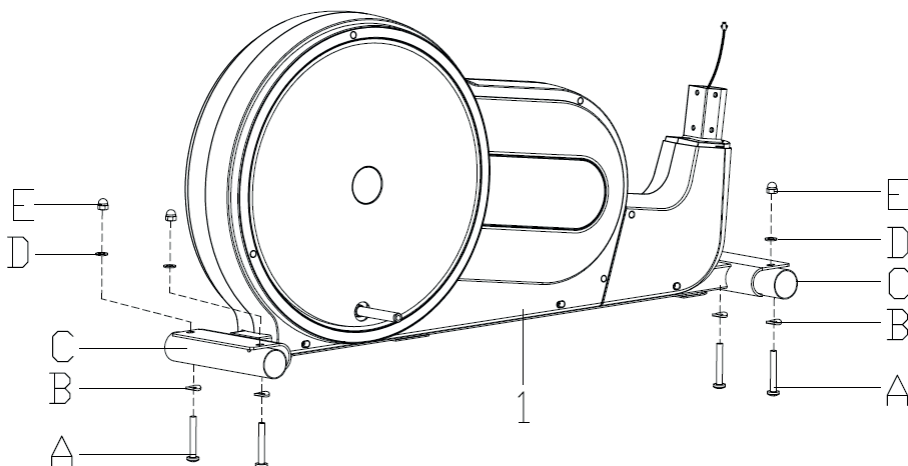



2/7


Прикріпіть передній стабілізатор (2) та задній стабілізатор (3) до основної рами (1) за допомогою шестигранных болтів (17), пружних шайб (25) та плоских шайб (30).

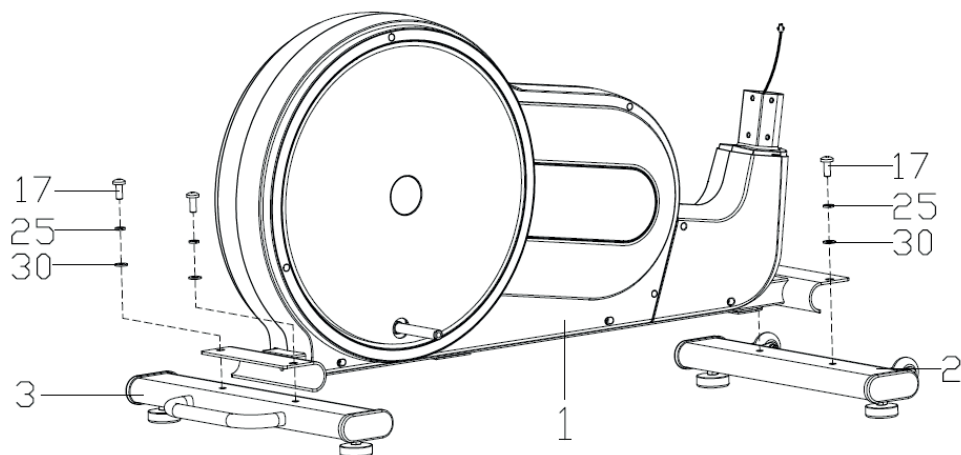



3/7


1. Надіньте захисний кожух колони (53) на колону керма (4).
2. Підключіть провід (58) з основної рами (1) до проводу (59) колони керма (4).
3. Закріпіть колону керма (4) на основній рамі (1) і затягніть за допомогою шестигранних болтів (19), пружних шайб (18) та плоских шайб (12).
4. Надіньте захисний кожух колони (53).

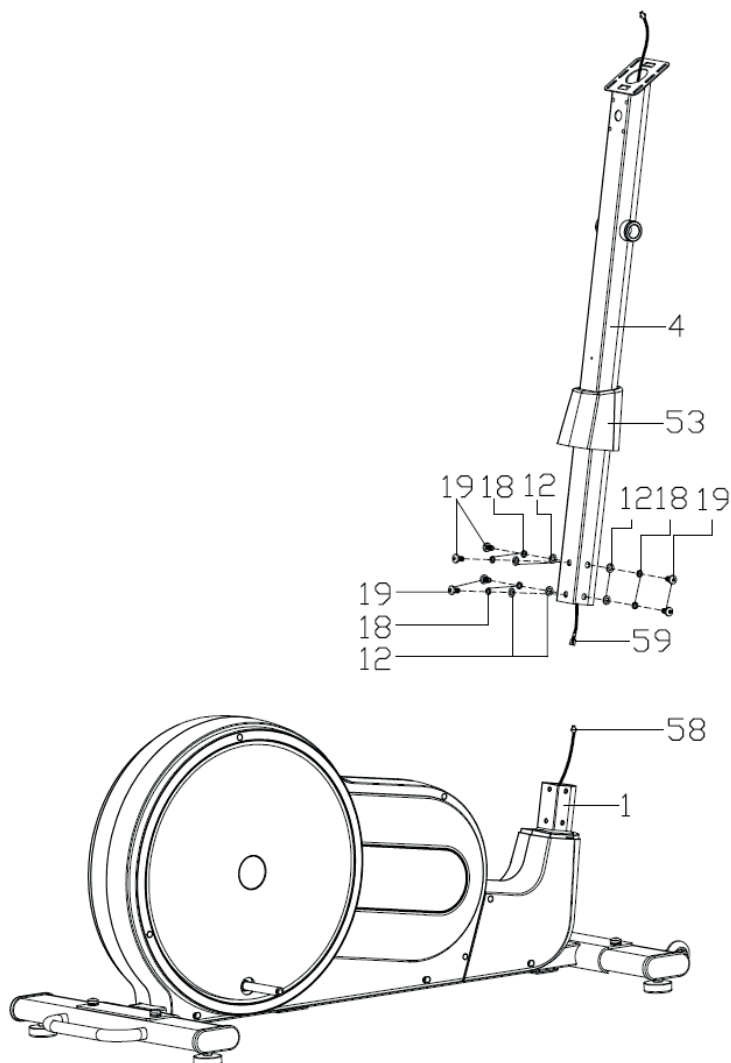



4/7


1. Прикріпіть колони тримачів (7 L/R) на осі тримачів (56) до колони керування (4). Використовуйте для цього шестигранні болти (61), пружні шайби (18), плоскі шайби (62), шайби у формі літери D (63), фальшиві шайби (41). Не затягуйте їх!
2. Прикріпіть напрямні педалів (8 L/R) до донних коробів (20) на основній рамі (1) за допомогою шестигранних болтів (26), пружних шайб (25), плоских шайб (30), шайб у формі літери D (24) і фальшивих шайб (21). Не затягуйте їх!
3. Підключіть колони тримачів (7 L/R) до проводів педалів (8 L/R) за допомогою шестигранних болтів (37), плоских шайб (30, 38) і нейлонових гайок (31).
4. Затягніть всі болти, щоб добре приєднати зібрані частини.
5. Прикріпіть педалі (34 L/R) до напрямних педалів (8 L/R) за допомогою шестигранних болтів (33), плоских шайб (12) і нейлонових гайок (13).

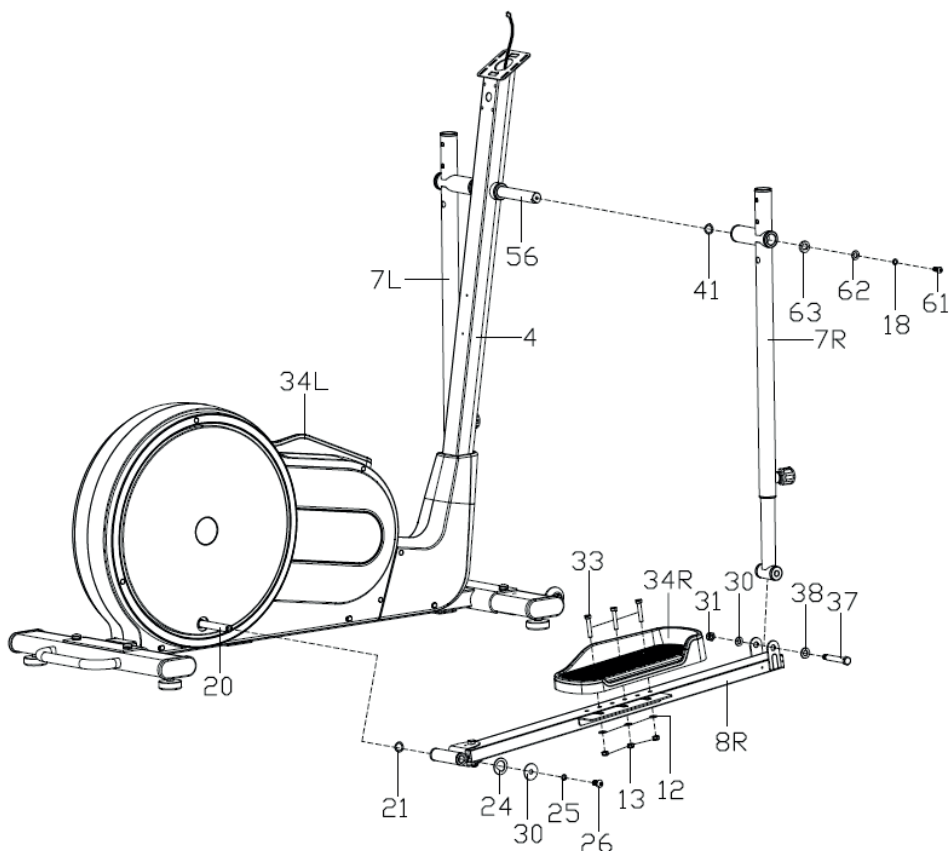



5/7


1. Прикріпіть утримувачі (6 L/R) до колон утримувачів (7 L/R) за допомогою болтів (44), шайб (43) та нейлонових гайок (13).
2. Протягніть дроти датчика температури (60) через отвір кермової колони (4), а потім виведіть їх через отвір, що знаходиться зверху колони керування (4).
3. Прикріпіть кермо (5) до кермової колони (4) за допомогою шестигранних болтів (19) і пружних шайб (18).

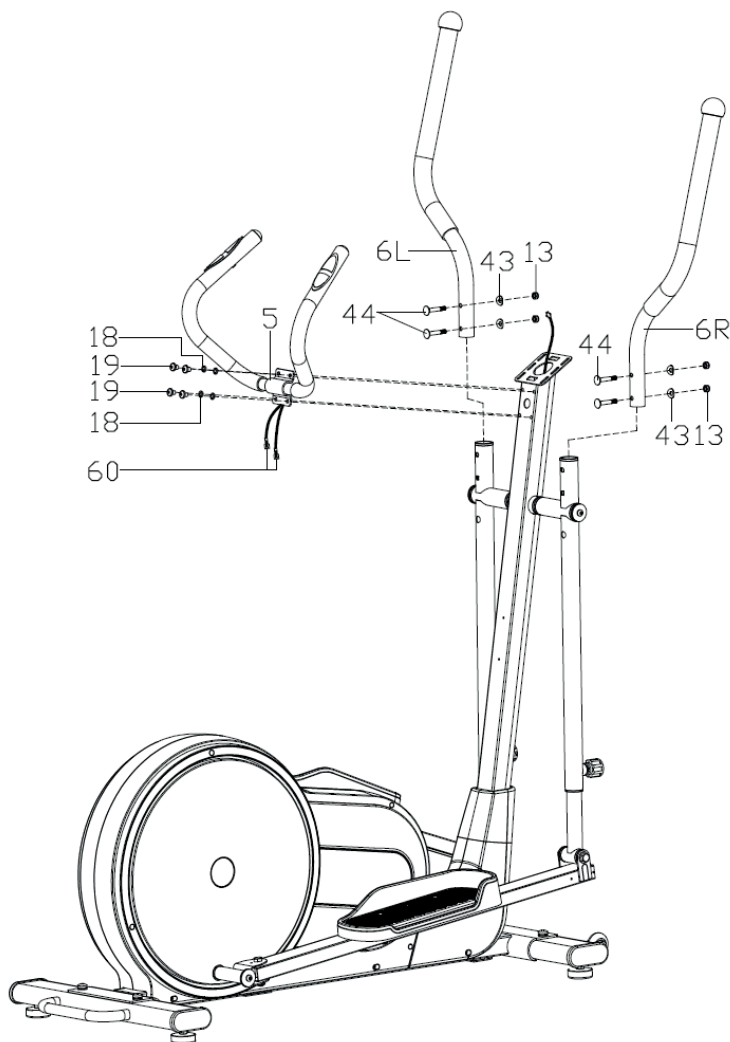



6/7


1. РЗакріпіть захисні кожухи колон тримачів (42 а/б) у місці з'єднання колон тримачів (7 L/R) з тримачами (6 L/R) і прикрутіть за допомогою болтів (35).
2. Закріпіть захисні кожухи (36 L/R) до напрямних педалей (8 L/R) за допомогою болтів (35).
3. Закріпіть за допомогою болтів (27) захисні кожухи (28 а/б) у місці з'єднання педалі (23 L/R).

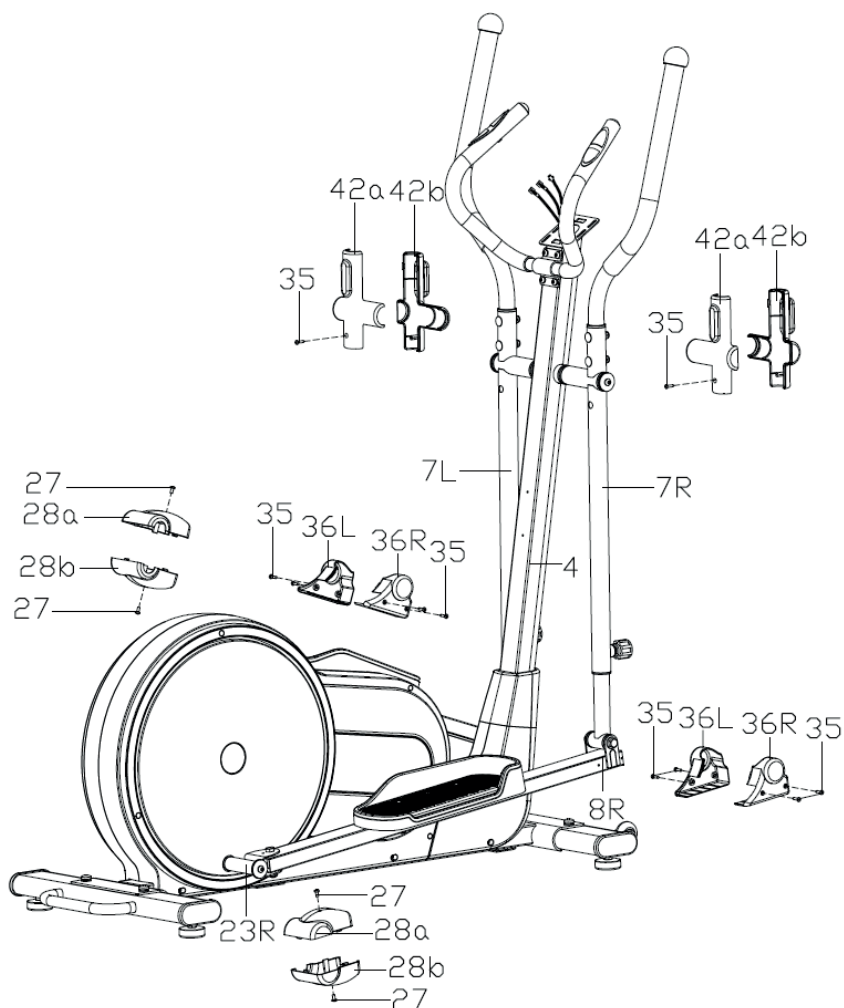



7/7


1. Підключіть провід (59) і проводи датчика пульсу (60) до виходящих проводів з комп'ютера (47), а потім прикріпіть комп'ютер (47) до колони керування (4) за допомогою болтів (52).
2. Прикріпіть тримач для бідона (16) на колоні керування (4) за допомогою болтів (35).

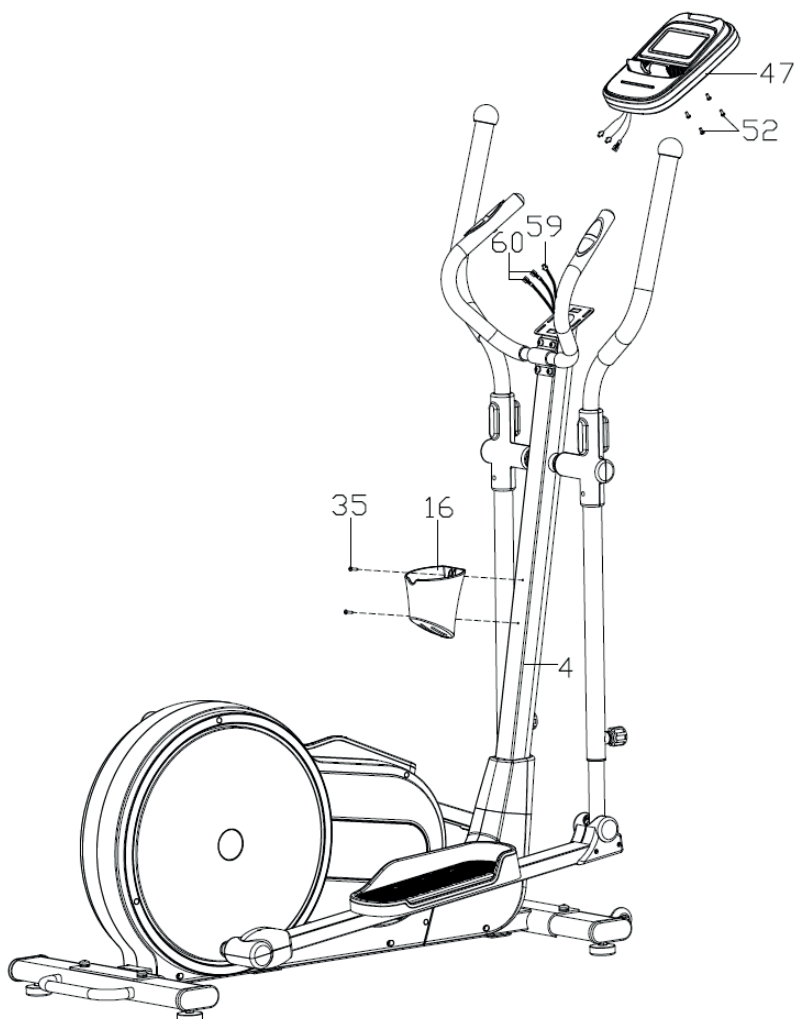





Інструкція наклеювання наліпки

1. Для правильного нанесення очистіть поверхню, де буде розміщена наклейка. Для цього використовуйте м'який миючий засіб, воду або спеціальний знежирювач. Витріть поверхню чистою сухою тканиною.

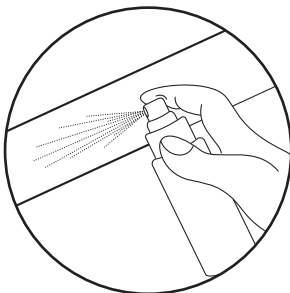

2. Зніміть захисний шар з наклейки. Розмістіть наклейку на попередньо підготовлену поверхню. За допомогою ракеля вирівняйте наклейку та видаліть бульбашки повітря.

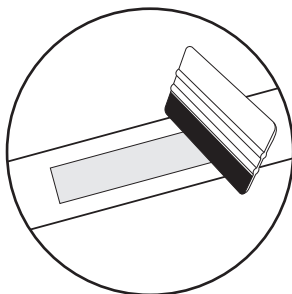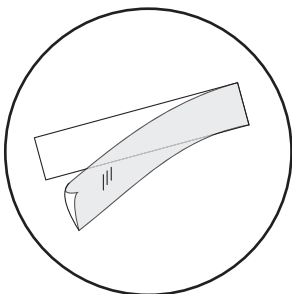


3. Щоб видалити наклейку назавжди, скористайтеся спеціальним засобом для зняття наклею.




Рівнювання

Відрегулюйте розташування пристрою за допомогою регулювальних іжок.

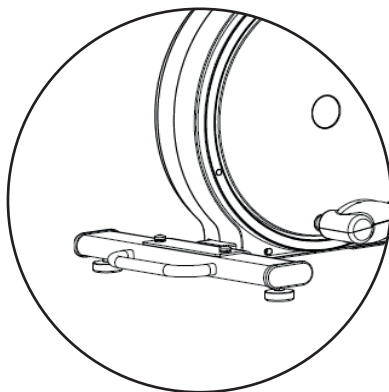

Регулювання висоти ручки

Відкрутіть ручку, що знаходиться на колоні ручки, встановіть ручку у бажане положення та затягніть ручку.

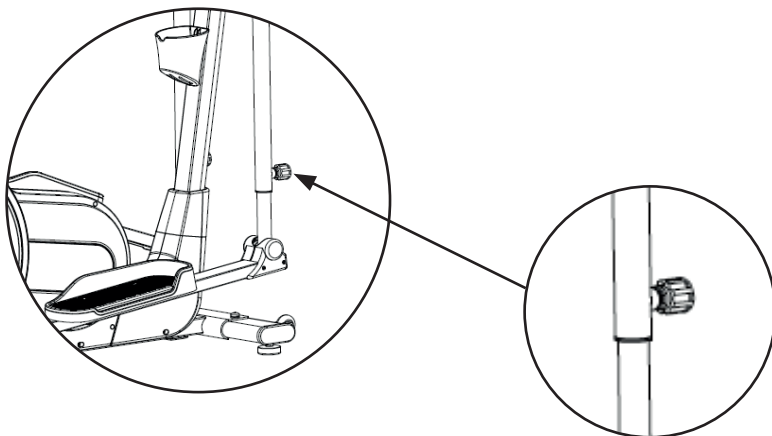



1. Дисплей



2. Відображення дисплея

TIME	Відображає час тренування. Діапазон відображення: 0: 00-99: 59. Налаштування часу: 00:00 - 99:00, значення: 1 хвилина. – Зворотний відлік: 00:00 - 99:59 (без встановлення цілі). – Відлік часу: від попередньо встановленого до 00:00 (коли попередньо встановлено значення).
SPEED	Відображає поточну швидкість під час тренування. Діапазон: 0-99,9 км / год.
RPM	Відображає кількість обертів в хвилину. Діапазон відображення: 0-999.
DISTANCE	Відображає поточну дистанцію під час тренування. Діапазон відображення: 0,0-99,99. Налаштування відстані: 00:00 - 99:90, значення: 1 км.
CALORIES	Відображає калорії, спалені під час фізичних навантажень. Діапазон відображення: 0-999.
PULSE	Відображає пульс в ударах за хвилину (bpm) під час фізичного навантаження. Діапазон відображення: 0-30 до 230. При перевищенні заданого значення активується звуковий сигнал.
WATT	Відображає споживання енергії під час фізичних навантажень. Діапазон відображення: 0-999.
M – MANUAL	Ручне встановлення тренувальної програми.
PROGRAM	Можливість вибору з 12 готових тренувальних програм.
U – USER	Профіль користувача для тренувальних програм.
H.R.C.	Режим тренування HRC, контроль пульсу.
W – WATTS	Тренувальний режим з можливістю встановлення фіксованого значення потужності, виробленої користувачем.
LEVEL	Відображає рівень навантаження.

Примітка! Результати вимірювання пульсу не можна розглядати як медичні дані та використовувати в діагностичних цілях.




3. Функції кнопки

UP / DOWN	Підвищення та зниження рівня навантаження. Вибір налаштувань.
MODE	Підтверджує налаштування або вибір.
RESTART	Скидає налаштування. Щоб скинути налаштування, натисніть і утримуйте RESTART протягом 2 секунд. Комп'ютер перезавантажиться та ви зможете ввести нові налаштування користувача. Повертається в головне меню під час встановлення певного значення тренування або під час його зупинки.
START / STOP	Починає або припиняє тренування.
RECOVERY	Тест з оцінки фізичної підготовки на основі швидкості нормалізації серцебиття після закінчення тренування.
BODY FAT	Тест, який оцінює відсоток жиру в організмі і вимірює індекс IMT.

4. Основні функції комп'ютера


1. Увімкніть комп'ютер

1. Підключіть джерело живлення, комп'ютер увімкнеться і відобразить всі сегменти на дисплеї протягом 2 секунд (мал.1).

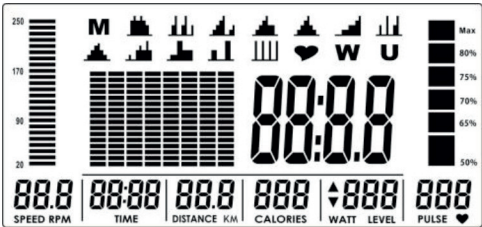


Малюнок 1

2. Перейдіть до налаштувань профілю користувача. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть профіль користувача U1 ~ U4 (мал. 2). Введіть дані: стать (SEX), вік (AGE), зріст (HEIGHT) (мал.3), вага (WEIGHT) та підтвердьте свої дані за допомогою кнопки MODE.
3. Після завершення створення профілю користувача на дисплеї відобразиться головне меню. (мал. 3).

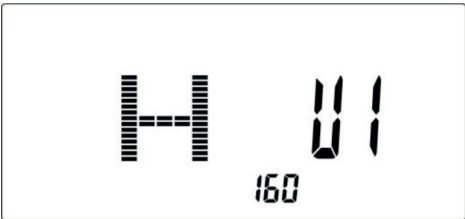

Малюнок 2

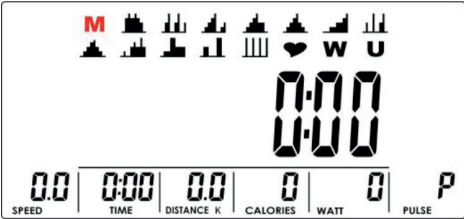

Малюнок 3




2. Вибір тренувальної програми

За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть режим тренування: M (Ручний) -> P (Програма 1-12) -> (HRC) -> W (WATTS) -> U (Користувач-User) та натисніть на MODE, щоб увійти у вибраний режим.

3. Ручний режим


1. Натисніть на START / STOP в головному меню, щоб відразу розпочати тренування в ручному режимі.
2. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть ручний режим, виберіть M та натисніть на MODE, щоб увійти в режим.
3. За допомогою кнопок UP / DOWN відрегулюйте рівень навантаження (мал. 4). Значення за замовчуванням 1.
4. За допомогою кнопок UP / DOWN встановіть значення TIME (мал. 5), DISTANCE (мал. 6), CALORIES (мал. 7), PULSE (мал. 8). Натисніть на MODE для підтвердження.
5. Натисніть на START / STOP, щоб розпочати тренування. Під час тренування ви можете зменшити або збільшити рівень навантаження за допомогою кнопок UP / DOWN. Рівень навантаження (опір) відображатиметься у вікні WATT. Без регулювання протягом 3 секунд він перейде на показ значення WATT (мал. 9).
6. Натисніть на START / STOP, щоб призупинити тренування. Натисніть на RESET, щоб повернутися до головного меню.

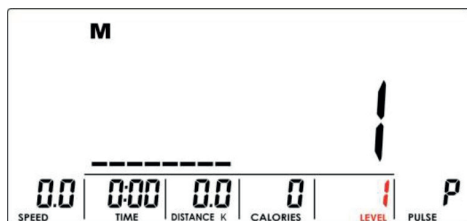

Малюнок 4




Малюнок 5

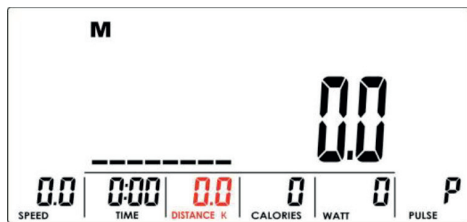


Малюнок 6



Малюнок 7

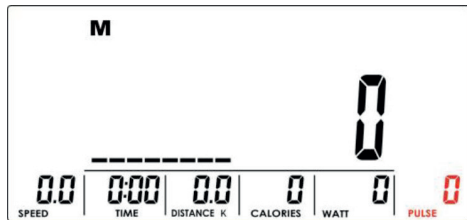

Малюнок 8

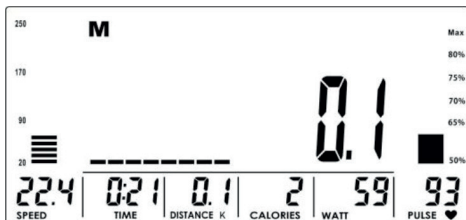


Малюнок 9



4. Режим програм за замовчуванням


1. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть режим програми за замовчуванням. Виберіть P01, P02, P03,..., P12. Для підтвердження вибору натисніть на MODE.
2. Використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб відрегулювати рівень навантаження (мал. 10), значення за замовчуванням 1.
3. Використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб встановити значення TIME.
4. Натисніть на START / STOP, щоб розпочати тренування. Під час тренування ви можете зменшити або збільшити рівень навантаження за допомогою кнопок UP / DOWN.
5. Натисніть на START / STOP, щоб призупинити тренування. Натисніть на RESET, щоб повернутися до головного меню.

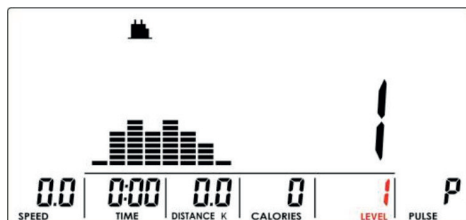

Малюнок 10

5. Режим H.R.C.


1. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть режим H.R.C. Виберіть (H.R.C.) і натисніть на MODE, щоб увійти в режим.
2. Натисніть на MODE для підтвердження налаштувань. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть максимальний рівень пульсу: 55% (мал. 11), 75% (мал. 12), 90% (мал. 13) або замість вибору рівня можете встановити цільовий пульс TAG - TARGET H.R.C. / значення за замовчуванням: 100 (мал. 14). Якщо ви вибрали TAG, використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб встановити значення від 30 до 230.
3. Використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб встановити значення TIME.
4. Натисніть на START / STOP, щоб розпочати або припинити навчання. Натисніть на RESET, щоб повернутися до головного меню.

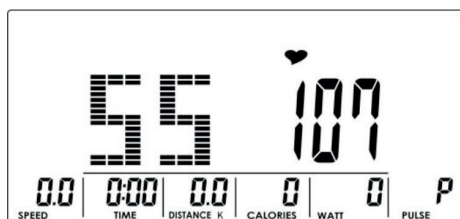


Малюнок 11



Малюнок 12

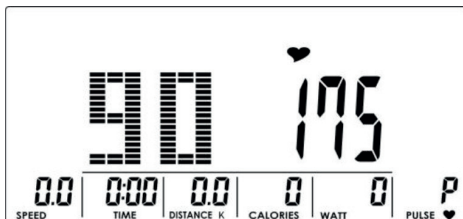

Малюнок 13

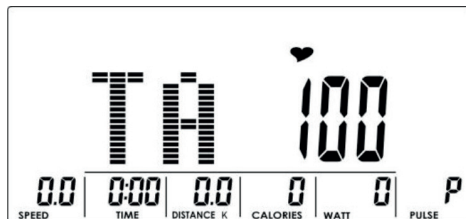


Малюнок 14



6. Режим WATT

1. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть режим програми WATT (W). Для підтвердження вибору натисніть на MODE.
2. За допомогою кнопок UP / DOWN встановіть цільове значення WATT (мал. 15). Значення за замовчуванням: 120.
3. Використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб встановити значення TIME.
4. Натисніть на START / STOP, щоб розпочати тренування. Під час навчання система автоматично регулює рівень навантаження відповідно до статусу користувача. За допомогою кнопок UP / DOWN можна відрегулювати рівень WATT.
5. Натисніть на START / STOP, щоб призупинити тренування. Натисніть на RESET, щоб повернутися до головного меню.

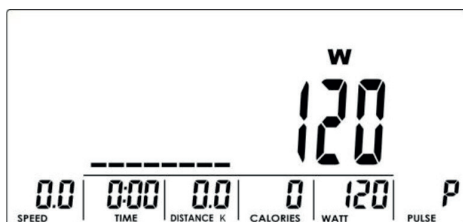

Малюнок 15

7. Режим: Програма користувача

1. За допомогою кнопок UP / DOWN виберіть режим: програма користувача (U). Для підтвердження вибору натисніть на MODE.
2. Використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб створити профіль користувача (мал. 16). Відрегулюйте рівень навантаження в кожному з 8 стовпців вашої користувацької програми. Утримуйте кнопку MODE протягом 2 секунд, щоб вийти під час програмування налаштувань.
3. Використовуйте кнопки UP / DOWN, щоб встановити значення TIME.
4. Натисніть на START / STOP, щоб розпочати тренування. Під час тренування ви можете зменшити або збільшити рівень навантаження за допомогою кнопок UP / DOWN.
5. Натисніть на START / STOP, щоб призупинити тренування. Натисніть на RESET, щоб повернутися до головного меню.




Малюнок 16

8. TEST RECOVERY

Після завершення тренування натисніть на кнопку RECOVERY і покладіть руки на кермо. Відображення всіх функцій припиняється, за винятком того, що TIME розпочне відлік цілої хвилини (00:60 до 00:00) (мал. 17). На екрані відобразяться результати тесту: F1, F2... До F6 (мал. 18). Найкращий результат - F1, найслабший - F6. Ви все ще можете тренуватися для покращення результату тесту. Натисніть на кнопку RECOVERY ще раз, щоб повернутися в головне меню.



Малюнок 17

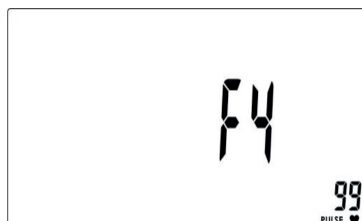

Малюнок 18



9. ТЕСТ BODY FAT

1. У режимі STOP натисніть на кнопку BODY FAT, щоб почати вимірювання жиру в організмі.
2. Комп'ютер відобразить інтерфейс користувача (мал. 19) та розпочне вимірювання (мал. 20-21).
3. Під час вимірювання потрібно тримати обидві руки на рукоятках із датчиками пульсу. Коли комп'ютер виявить пульс, він розпочне вимірювання і на дисплеї з'явиться значок „----” (мал. 22).
4. Коли комп'ютер завершить вимірювання, на дисплеї з'явиться результат IMT (мал. 23), FAT% (мал. 24) та символ поради BODY FAT (мал. 25).
5. Коли на дисплеї відображається:
 „----”, „-----” - означає, що ручки з датчиком пульсу тримаються неправильно,
 E-1 - комп'ютер не виявив сигнал серцевого ритму,
 E-4 - результат FAT% та IMT нижче 5 або вище 50.




Малюнок 19




Малюнок 20




Малюнок 21

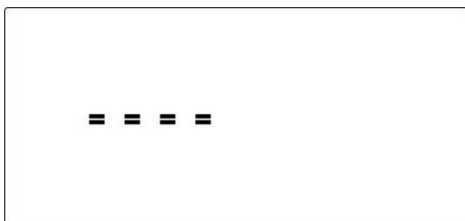


Малюнок 22

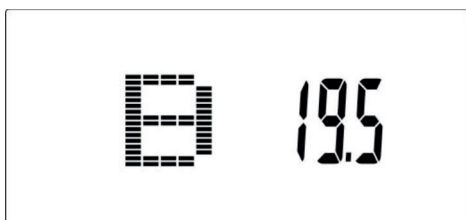

Малюнок 23

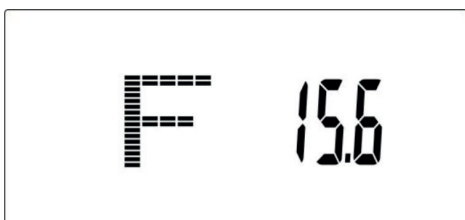

Малюнок 24

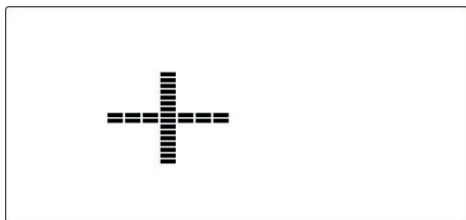

Малюнок 25



10. Програми

1. Ця консоль може підключатися до програми на вашому мобільному пристрої через Bluetooth або Tunelinc.
2. Після підключення консолі до мобільного пристрою через Bluetooth або Tunelinc, консоль вимкнеться, вимірювання/спостереження тренування буде видно на мобільному пристрої.






Регулярне використання обладнання принесе користь вашому здоров'ю. Це поліпшить фізичний стан та самопочуття, та зміцнить м'язи. У поєднанні з правильним харчуванням це може сприяти схудненню.


1. Розминка

Ця частина тренування сприяє поліпшенню кровообігу у всьому тілі та підготувати м'язи до посиленої активності. Це також знижує ризик розтягу або розриву м'язів. Багато зробити кілька вправ на розтяжку, як показано нижче. Кожна вправа повинна тривати близько 30 секунд. Не напружуйте м'язи! Якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу або зменшіть амплітуду руху.

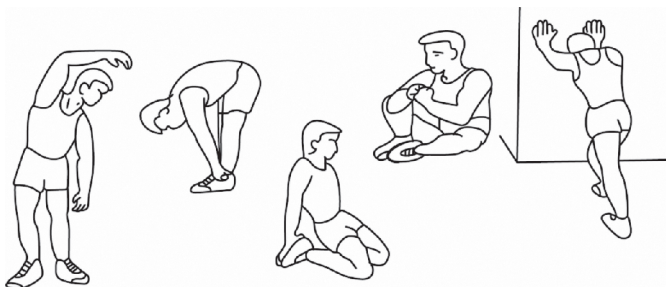

2. Фаза вправ

Це власне та частина тренування, в якій ви використовуєте пристрій. Ви повинні тренуватися у власному, досить стійкому темпі, щоб досягти частоти серцевих скорочень, відповідних вашому віку (див. таблицю нижче). Ця частина повинна тривати мінімум 12 хвилин.

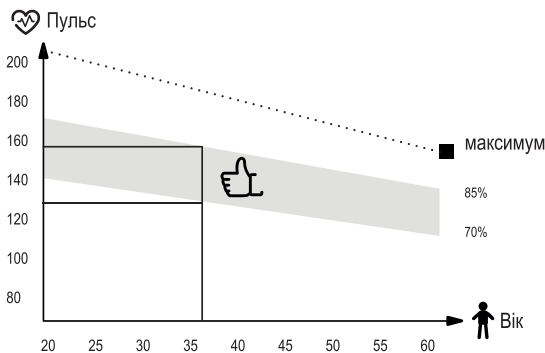

3. Фаза релаксації

Ця частина має на меті розслабити м'язи і відновити всі функції організму, такі як артеріальний тиск, дихання, серцебиття, повернутися до стану, що був перед навантаженням. Це повтор розминки зі сповільненим темпом вправ. Ця частина повинна бути найкоротшою серед всіх частин і тривати близько 5 хвилин. Важливо пам'ятати, не перенапружувати м'язи. Заключну частину не слід пропускати.



1. Регулярно перевіряйте пристрій. Це слід робити щонайменше кожні 20 годин роботи обладнання.
2. Технічне обслуговування повинно включати контроль за:
 - рухомими частинами пристрою, тобто перевірка їх належного змащення. Якщо є не змащені ділянки, змастіть їх. Рекомендується використовувати спеціальні мастила для підшипників велосипедів або для фітнес-обладнання,
 - всі запчастини обладнання, такі як затягуючі гвинти та гайки,
 - шнури живлення (якщо вони є в пристрої) на будь-які пошкодження.
3. Для очищення обладнання використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою або водою з милом. Не використовуйте сильні речовини чи агресивні чистячі засоби, які можуть пошкодити обладнання. Особливо обережно слід поводитися із пластиковими компонентами.
4. Після кожного використання очищуйте пристрій від часток поту чи бруду.

UA Вирішення проблем



Проблема	Можливе рішення
Комп'ютер не відображає дані.	1. Перевірте підключення комп'ютера і переконайтеся, що кабелі підключені правильно та що вони не пошкоджені.
Пристрій видає тривожні звуки під час використання.	Перевірте, чи всі частини пристрою встановлені правильно. Затягніть гвинти.
Комп'ютер не показує пульс або відображає не правильне значення.	1. Переконайтеся, що кабель датчиків і комп'ютера з'єднані правильно. 2. Щоб забезпечити належне читання пульсу, тримайте обидві руки на датчиках. Пам'ятайте, що вимірювання частоти серцевих скорочень може мати похибку. 3. Не тримайтеся за датчики пульсу надто міцно. Намагайтеся тримати руки на датчиках, не притискаючи їх занадто сильно.
Обладнання у нестійкому положенні.	1. Відрегулюйте положення пристрою за допомогою ніжок для регуляції висоти. 2. Переконайтеся, що всі гвинти та гайки відповідно закручені.



Умови гарантії

1. Покупець має наступні варіанти подання скарги:
 - через форму заповнення рекламацийного формуляру на сайті.
 - письмово на адресу:
електронною поштою: **info@hop-sport.ua**
або на сайті заповнить „РЕКЛАМАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР”.
2. Дефекти або пошкодження товару, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки товару до сервісу. Якщо потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
3. Всі гарантійні умови виконуються за законодавством країни, куди було доставлено товар, включаючи гарантійні положення. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання.


UA Охорона навколишнього середовища



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є не-обробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.



Використані електричні пристрої (зокрема комп'ютер) – це матеріали, що підлягають вторинній переробці – їх не слід утилізувати з побутовими відходами, оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я людини та навколишнього середовища! Будь ласка, активно допомагайте в економічному управлінні природними ресурсами та охороні навколишнього середовища, передаючи використаний пристрій до пункту прийому вторинних матеріалів – використаних електричних пристроїв.

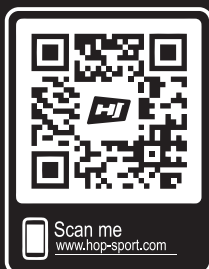

Hergestellt in China

DISTRIBUTION:



Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg



Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov



Hegen Europe Sp. z o.o.
Sportowa 3A
32-080 Zabierzów