


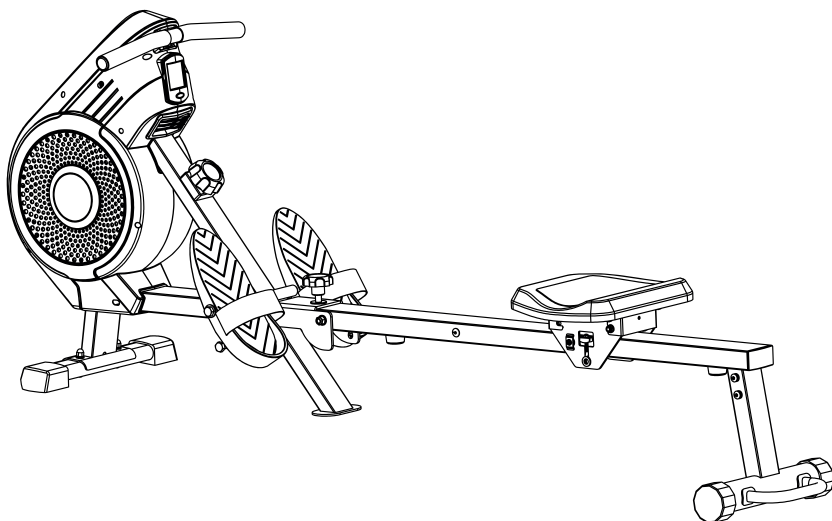

HS-065AR

Vzduchový veslovací тренаžér

CZ

Lufrtrudergerät

DE

Rameur à air

FR

Air rowing machine

GB

Wioślarz powietrzny

PL

Vzduchový veslovací тренаžér

SK

Гребний тренажер повітряний

UA



Scan me
www.hop-sport.com

ROZLOŽENÝ POHLED / EXPLOSIONSZEICHNUNG / SCHÉMA DÉMONTÉ / EXPLODED VIEW / WIDOK ROZSTRZELONY / ROZLOŽENÝ POHĽAD / РОЗКЛАДЕНИЙ СТАН	1
---	---

CZ NÁVOD K POUŽITÍ	3
-------------------------------------	---

DE BEDIENUNGSANLEITUNG	15
---	----


FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION	27
--	----

GB INSTRUCTION	39
---------------------------------	----

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI	51
--	----

SK NÁVOD NA POUŽITIE	63
---------------------------------------	----

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	75
---	----

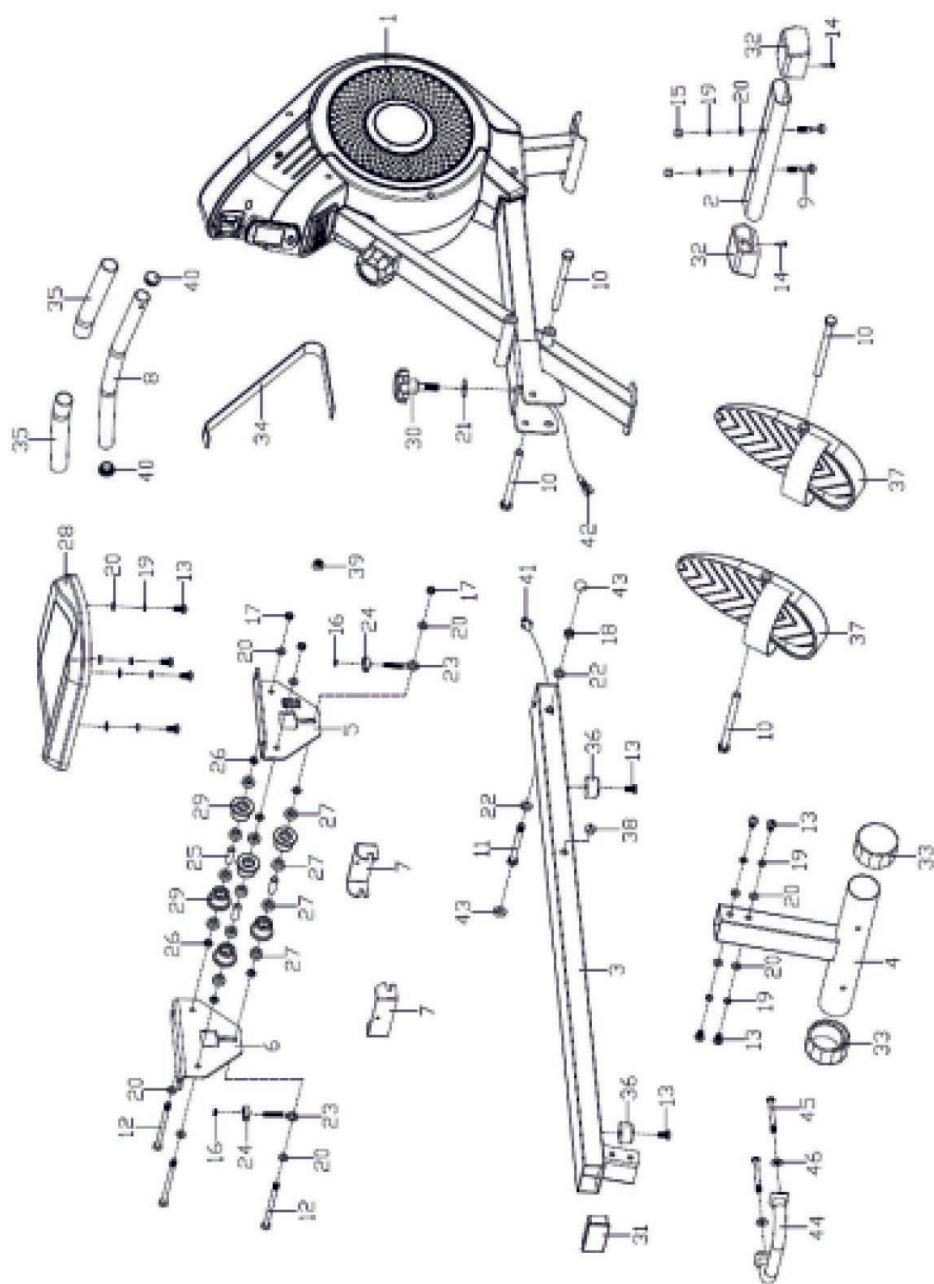



PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

1. Plnou bezpečnost a účinnost použití je možné dosáhnout za předpokladu, že zařízení je smontováno a používáno v souladu s těmito pokyny. Nezapomeňte informovat všechny uživatele zařízení o omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nejsme zodpovědní za problémy nebo zranění způsobené jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v této příručce.
2. Výrobek se může používat pouze pro určený účel.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti dospělými osobami. Nenechávejte zařízení na místě přístupném dětem. Během tréninku by děti měly být pod dohledem dospělých.
4. Přístroj by měl být skladován na suchém a teplém místě mimo přímého slunečního záření.
5. Vyvarujte se kontaktu počítače s vodou, protože voda by ho mohla poškodit nebo způsobit zkrat.
6. Zařízení není vhodné pro rehabilitační účely.
7. Zařízení může používat najednou jedna osoba.
8. Zařízení umístěte na rovný, stabilní a čistý povrch.
9. K ochraně podlahy pod zařízením se doporučuje použít koberec, podložku nebo jiný podklad.
10. Pod strojem v oblasti montáže položte vhodnou základnu (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.), aby nedošlo ke znečištění.
11. Před zahájením tréninku zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou všechny části na svém místě.
12. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy / chronická onemocnění nebo jde-li o váš první trénink na tomto typu vybavení, před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Nesprávný nebo nadměrný trénink může způsobit zranění.
13. Před použitím zařízení se zahřejte.
14. Pokud během cvičení na přístroji pociťujete bolest, nepravidelný srdeční rytmus, dušnost, závratě nebo nevolnost, okamžitě přestaňte cvičit. Před pokračováním v cvičení byste měli vyhledat lékařskou pomoc.
15. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
16. Nezapomeňte na zapínání pásů na pedálech.
17. Zařízení používejte pouze tehdy, když je v pořádku z technické stránky. Pokud během používání zjistíte poškození některých komponentů nebo uslyšíte rušivý zvuk ze zařízení, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud se problém nevyřeší.
18. Neprovádějte žádné opravy zařízení kromě těch, které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v příručce).
19. Minimální volný prostor potřebný pro bezpečný provoz zařízení činí ne méně než dva metry.
20. Maximální přípustné zatížení je 135 kg.
21. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou PN-EN ISO 20957-7:2021-11.


Seznam dílů

Č.	Popis	Ks.
1	Hlavní rám	1
2	Přední stabilizátor	1
3	Kolejnice	1
4	Zadní stabilizátor	1
9	Šroub M8xL45x120	2
10	Šroub M12x155x16	4
11	Vnější šestihranný šroub M10x105	1
13	Šroub M8x16	10
15	Matice M8	2
18	Nylonová matice M10	1
19	Pružná podložka D8	10
20	Plochá podložka D8	16
21	Plochá podložka D10x2xR32	1
22	Plochá podložka D10x1,5xR20	2
28	Sedadlo	1
30	Otočný knoflík	1
36	Tlumící podložka	1
37	Nášlap	2
41	Kabel senzoru	1
42	Prodlužovací kabel	1
43	Zátka	2
44	Rukojeť pro zvedání	1
45	Vnější šestihranný šroub M8x75xL20	2
46	Podložka ve tvaru oblouku R20xD8,5xR30	2




Montážní návod

- 1** 1. Připevňte rukojeť pro zvedání (44) k zadnímu stabilizátoru (4) pomocí šroubu (45) a podložky (46).
2. Namontujte zadní stabilizátor (4) na kolejnice (3) pomocí šroubu (13), pružné podložky (19) a ploché podložky (20).

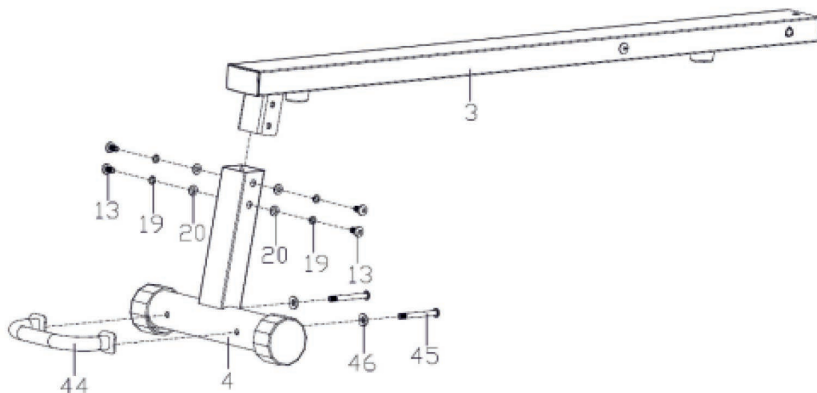


- 2** Demontujte tlumicí podložku (36) z kolejnice (3), poté zasuněte sedadlo (28) na kolejnici (3) a pomocí šroubu (13) utáhněte tlumicí podložku (36) k kolejnici (3).

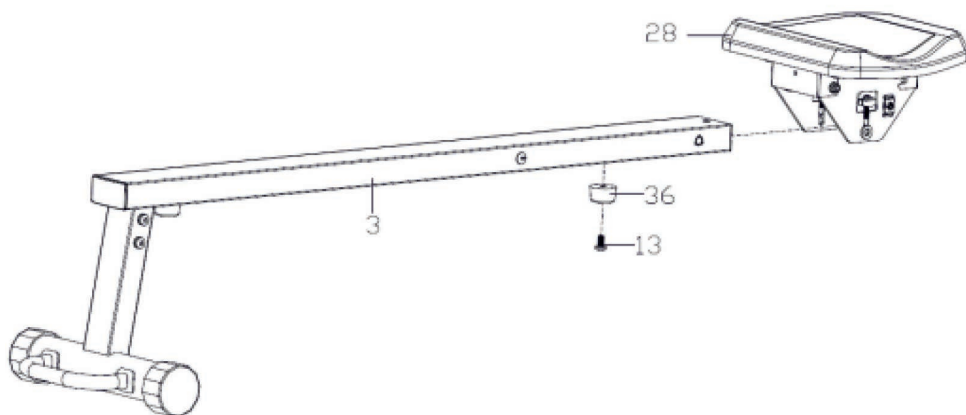




- 3** Přišroubujte přední stabilizátor (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubu (9), pružné podložky (19), ploché podložky (20) a matice (15).

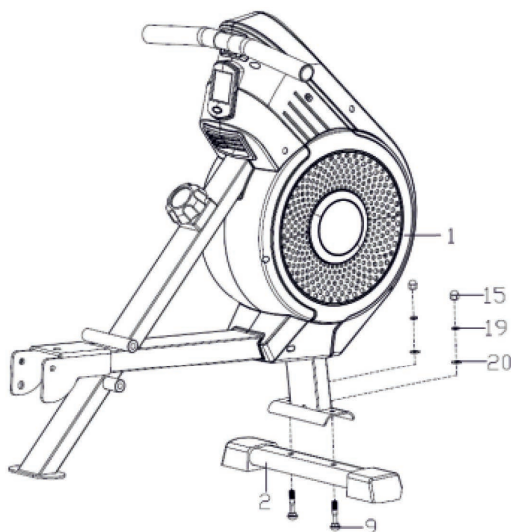


- 4**
1. Připojte kabel senzoru (41) a prodlužovací kabel (42).
 2. Připevněte kolejnici (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí vnějšího šestihranného šroubu (11), ploché podložky (22) a nylonové matice (18) a poté připevnění zakryjte zátkou (43).
 3. Přišroubujte kolejnici (3) k hlavnímu rámu (1) pomocí knoflíku (30) a ploché podložky (21).

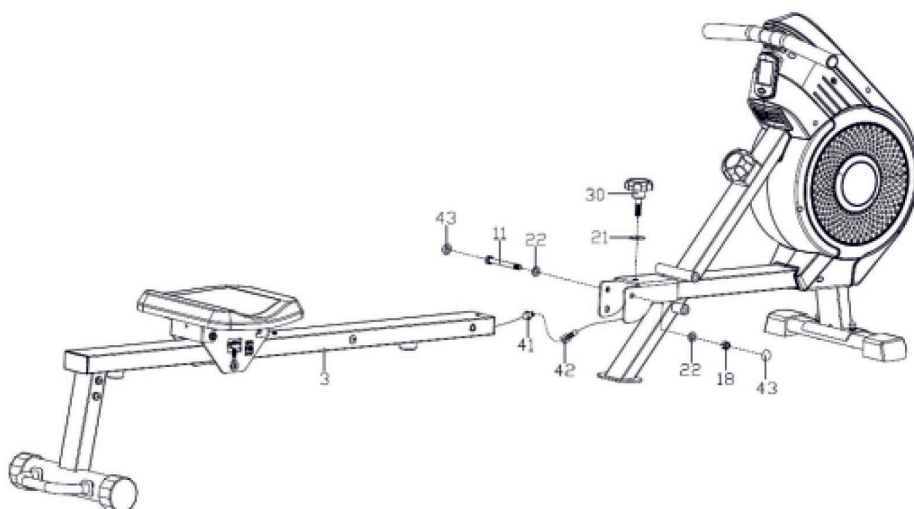



- 5** Pomocí dlouhých šroubů (10) připevněte nášlapy (37) k hlavnímu rámu (1).

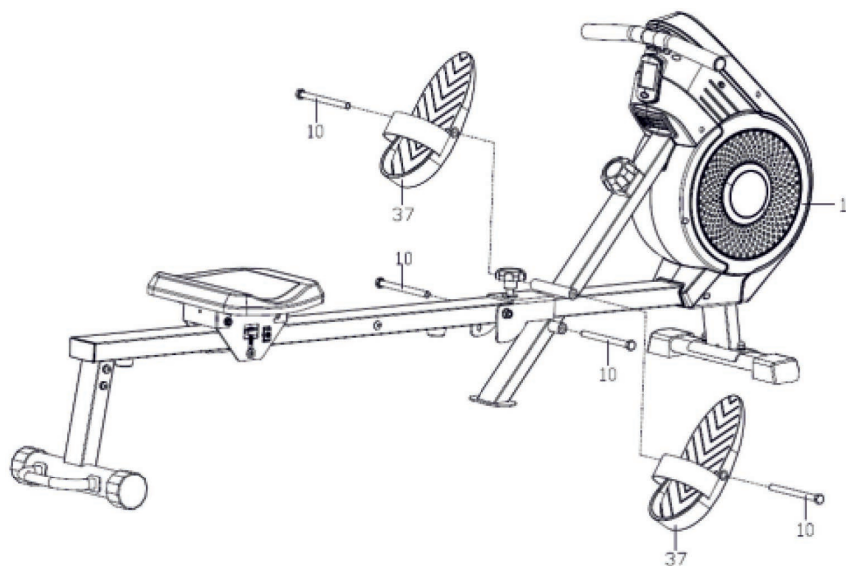



Nastavení zátěže


Nastavte úroveň zátěže podle svých individuálních potřeb za pomoci nastavovacího knoflíku, nacházejícím se na hlavním rámu.






Skládání

Odšroubujte knoflík (30) otočením proti směru hodinových ručiček, sejměte plochou podložku (21). Sklopte kolejnice ve směru šipky na obrázku.

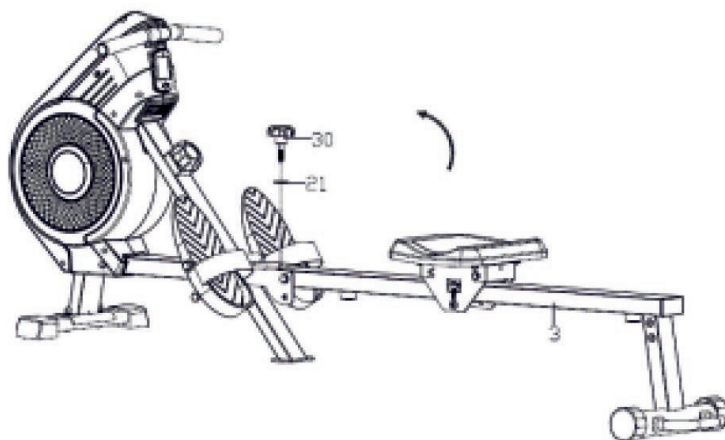


Vraťte knoflík (30) a plochou podložku (21) zpět do otvoru zobrazeného na obrázku.

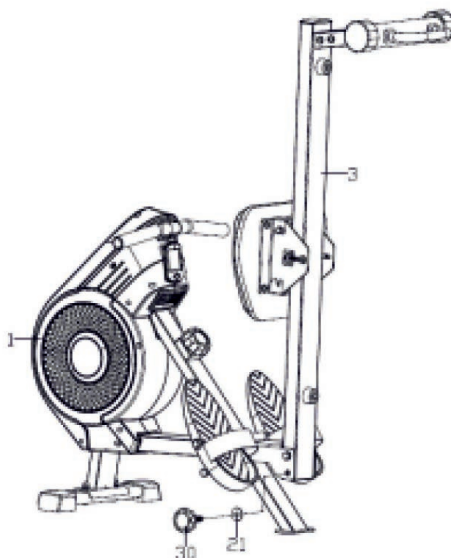





Přilepení nálepky

1. Pro správnou aplikaci očistěte povrch, na který má být nálepka umístěna. Použijte k tomu jemný čistící prostředek, vodu nebo speciální odmašťovací prostředek. Povrch osušte čistým, suchým hadříkem.

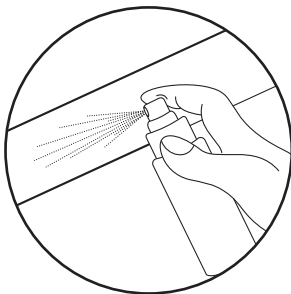

2. Odstraňte ochrannou vrstvu z nálepky. Umístěte nálepku na předem připravený povrch. Pomocí stěrky nálepku zarovnejte a odstraňte případné vzduchové bubliny.

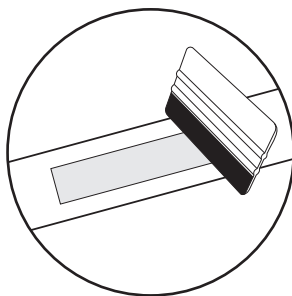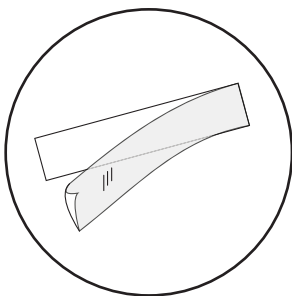

3. Chcete-li nálepku trvale odstranit, použijte speciální odstraňovač nálepek.



1. Displej



2. Údaje zobrazené na displeji

SCAN	Stiskněte tlačítko, dokud se šipka na obrazovce počítáče nevyrovná k SCAN. Začněte trénovat. Na displeji se automaticky zobrazí parametry jeden po druhém.
TIME (min:sek)	Zobrazení tréninkového času.
CNT (cyklus)	Zobrazuje počet opakování od začátku tréninku.
DIST (km/h)	Zobrazuje ujetou vzdálenost.
CAL (kcal)	Zobrazuje počet spálených kalorií během tréninku.
T-CNT (cyklus)	Zobrazuje celkový počet opakování provedených od prvního použití zařízení.
PULSE (bmp)	Zobrazení aktuální tep (funkce je dostupná pomocí telemetrického pásu kompatibilního s tímto zařízením).
RPM (cyklus/min)	Zobrazuje počet opakování za minutu.

Poznámka! Výsledky měření tepu nelze považovat za lékařské údaje a používat pro diagnostické účely.

3. Funkce tlačítek


- Spustí počítáč a umožní vám vybrat požadovanou funkci, která se má zobrazit.
- Umožňuje resetovat hodnoty (kromě TOTAL COUNT). Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 4 sekund je možné resetovat hodnoty. Počítáč se automaticky vypne po 4 minutách nečinnosti. Znovu se zapne, když znovu začnete cvičit na stroji nebo stisknete tlačítko na počítáči.



Pravidelné používání zařízení prospěje vašemu zdraví. Zlepší fyzickou kondici, celkovou pohodu a posílí svaly. V kombinaci se správnou stravou může přispět k hubnutí.


1. Rozcvička

Tato fáze cvičení pomáhá zlepšit krevní oběh v celém těle a připravit svaly na zvýšenou fyzickou námahu. Snižuje také riziko křečí nebo poranění svalů. Doporučuje se provést několik protahovacích cvičení, jak je uvedeno níže. Každé cvičení by mělo trvat přibližně 30 sekund. Nezatěžujte svaly! Pokud pociťujete bolest, přestaňte cvičit nebo snižte rozsah pohybu.

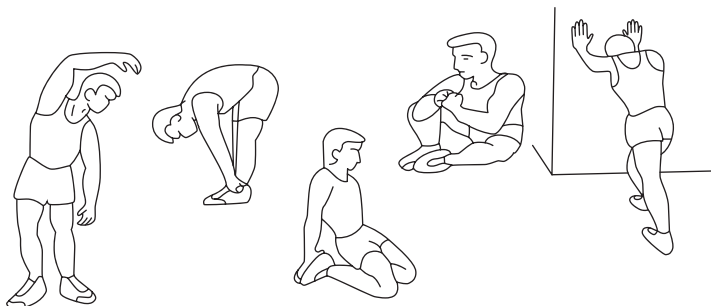

2. Fáze tréninku

Tato fáze je hlavní fází tréninku. Měli byste cvičit vlastním, poměrně stabilním tempem, abyste dosáhli srdeční rytmus odpovídající vašemu věku, jak je to znázorněno na grafu. Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut.

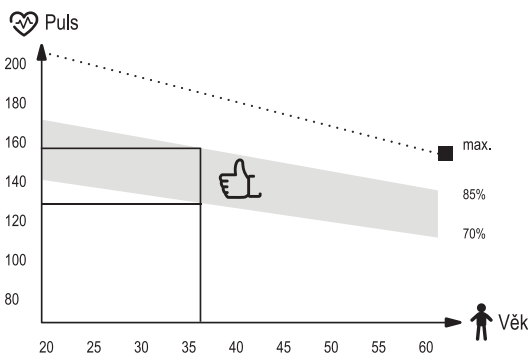

3. Relaxační fáze

Cílem této fáze je uvolnění svalů a kardiovaskulárního systému a vrácení všech „parametrů“ (krevní tlak, frekvence dýchání, srdeční frekvence a jiné) do stavu před cvičením. Toto je opakování rozcvičky se sníženou rychlostí pohybu. Tato fáze by měla být nejkratší – čas cvičení asi 5 minut. Během této fáze by se neměly namáhat svaly. Relaxační fázi by nemělo vynechat.



1. Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Měla by být provedena nejméně každých 20 hodin provozu zařízení.
2. Údržba zahrnuje kontrolu:
 - pohyblivé části zařízení, tj. kontrola, zda jsou správně namazané. Pokud ne, namažte je. Doporučuje se používat speciální maziva pro ložiska kol nebo pro fitness zařízení.
 - všechny části zařízení, tj. dotažení šroubů a matic,
 - napájecí kabely (pokud jsou v přístroji) kvůli poškození.
3. K čištění zařízení používejte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo případně vodou s mýdlem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky a ani materiály, které mohou zařízení poškodit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat plastovým komponentům.
4. Po každém použití odstraňte ze zařízení všechny stopy potu a nečistot.



Problém	Řešení
Počítač nezobrazuje údaje.	1. Demontujte počítač a zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a zda nejsou poškozeny. 2. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně. 3. Vyměňte baterie za nové.
Zařízení vydává rušivé zvuky během používání.	Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně namontovány. Utáhněte šrouby.
Zařízení není stabilní.	1. Nastavte koncovku zadního stabilizátoru tak, aby jste dali stroj do roviny. 2. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby správně utaženy.



Záruční podmínky

1. Zákazník má následující možnosti uplatnění reklamace:
 - prostřednictvím kroků na webové stránce: <https://hop-sport.cz/info/reklamace-zaruka/>
 - písemně na adresu:
Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36,
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailem: info@hop-sport.cz
2. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud je třeba poslat produkt na opravu do zahraničí nebo dovézt náhradní díly ze zahraničí, oprava může trvat déle.
3. Použije se právo země, do které bylo zboží dodáno, včetně záručních ustanovení. Neplatí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním.

CZ Ochrana životního prostředí



Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.



Z důvodu ochrany životního prostředí musí být použité baterie odevzdané v místě prodeje, nebo předané do určené sběrný pro skladování druhotných surovin. Nevyhazujte použité baterie do domovních košů na odpady. Tímto budete přispívat k ochraně životního prostředí.



Opotřebovaná elektrická zařízení (včetně počítačů) jsou druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do kontejnerů na domovní odpady, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí! Prosíme o aktivní podporu efektivního hospodaření s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí, použité zařízení odevzdejte do sběrný pro skladování druhotných surovin – použitých elektrických zařízení.

DE Warnungen



VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE DIE GESAMTE BEDINGUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

1. Die volle Sicherheit und Wirksamkeit bei Gebrauch kann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet wird. Denken Sie daran, die Benutzer des Geräts über alle Einschränkungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Verletzungen, die durch einen Verstoß gegen die in diesem Handbuch festgelegten Regeln verursacht werden.
2. Das Produkt darf nur für seine Bestimmung verwendet werden.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch durch Erwachsene bestimmt. Lassen Sie das Gerät nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort. Während des Trainings sollten Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen sein.
4. Das Gerät sollte an einem trockenen und warmen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.
5. Vermeiden Sie, dass der Computer mit Wasser in Kontakt kommt, da dies Beschädigungen oder einen Kurzschluss verursachen kann.
6. Das Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
7. Jeweils eine Person kann das Gerät benutzen.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und freie Oberfläche.
9. Es wird empfohlen, einen Teppich, eine Matte oder eine andere Unterlage zu verwenden, um den Boden unter dem Gerät zu schützen.
10. Legen Sie im Montagebereich eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter das Gerät, um Verschmutzungen zu vermeiden.
11. Bevor Sie mit dem Training beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig und alle Teile vorhanden sind.
12. Wenn Sie gesundheitliche Probleme / chronische Krankheiten haben oder zum ersten Mal mit dieser Art von Gerät trainieren, konsultieren Sie vor dem Training einen Arzt oder Spezialisten. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen.
13. Wärmen Sie sich auf, bevor Sie das Gerät benutzen.
14. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, unregelmäßigen Herzschlag, Atemnot, Schwindel oder Übelkeit verspüren, brechen Sie das Training sofort ab. Bevor Sie das Trainingsprogramm fortsetzen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
15. Tragen Sie keine langen, losen Kleidungsstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
16. Denken Sie daran, die an den Pedalen befestigten Riemen festzuschnallen.
17. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es technisch einwandfrei ist. Wenn Sie während des Gebrauchs fehlerhafte Komponenten finden oder störende Geräusche vom Gerät hören, unterbrechen Sie das Training. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben ist.
18. Nehmen Sie nur die beschriebenen Einstellungen oder Änderungen am Gerät vor, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Die Kontaktdaten finden Sie später im Handbuch).
19. Der für den sicheren Betrieb des Geräts erforderliche Mindestfreiraum beträgt mindestens zwei Meter.
20. Die maximal zulässige Belastung beträgt 135 kg.
21. Das Gerät wurde gemäß der Norm PN-EN ISO 20957-7:2021-11 hergestellt.


Stückliste

Teil-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Hauptrahmen	1
2	Standrohr vorne	1
3	Führung	1
4	Standrohr hinten	1
9	Schraube M8xL45x120	2
10	Schraube M12x155x16	4
11	Sechskantschraube M10x105	1
13	Schraube M8x16	10
15	Schraubenmutter M8	2
18	Nylommutter M10	1
19	Federscheibe D8	10
20	Unterlegscheibe D8	16
21	Unterlegscheibe D10x2xR32	1
22	Unterlegscheibe D10x1,5xR20	2
28	Sitz	1
30	Feststellknopf	1
36	Gimmipuffer	1
37	Fußplatten	2
41	Sensorkabel	1
42	Verlängerungskabel	1
43	Endkappe	2
44	Transportgriff	1
45	Sechskantschraube M8x75xL20	2
46	Bogenförmige Unterlegscheibe R20xD8,5xR30	2




Montageanleitung

- 1** 1. Den Transportgriff (44) mit der Schraube (45) und Unterlegscheiben (46) am hinteren Standrohr (4) festschrauben.
2. Das hintere Standrohr (4) mit der Schraube (13), der Federscheibe (19) und der Unterlegscheibe (20) an der Führung (3) anbringen.

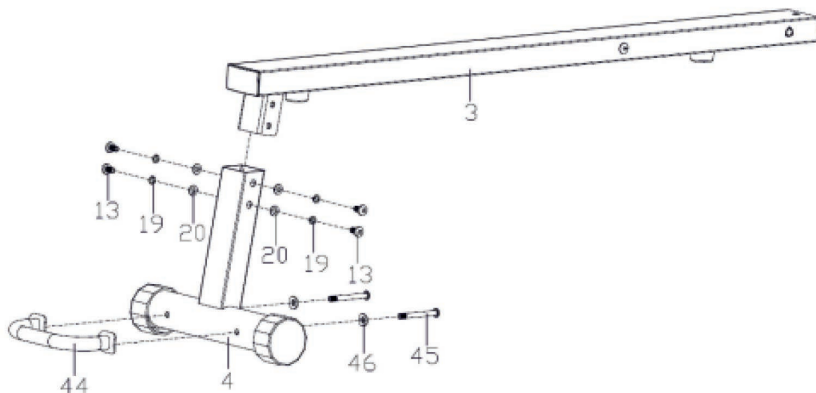


- 2** Entfernen Sie den Gummipuffer (36) von der Führung (3), setzen Sie den Sitz (28) auf die Führung (3) und ziehen Sie den Gummipuffer (36) mit der Schraube (13) an der Führung (3) fest.

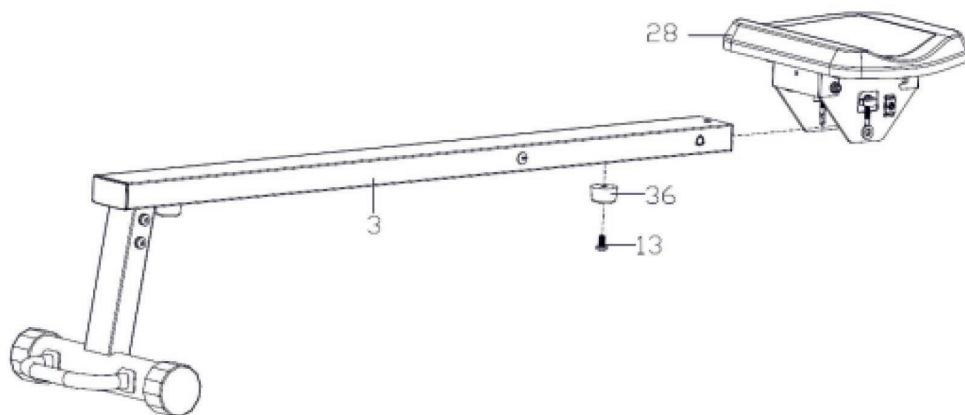




- 3** Schrauben Sie das vordere Standrohr (2) mit der Schraube (9), der Federscheibe (19), der Unterlegscheibe (20) und der Schraubenmutter (15) am Hauptrahmen (1) fest.

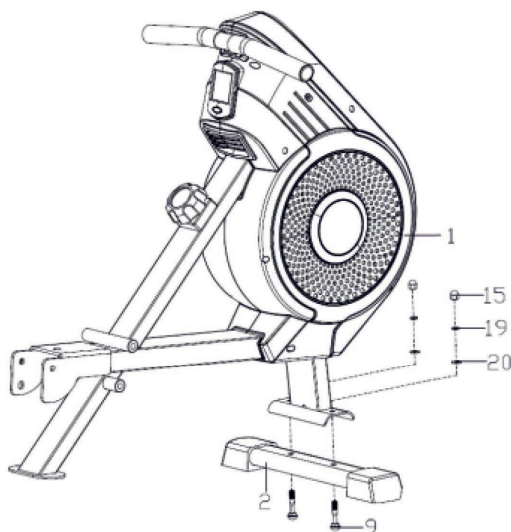


- 4**
1. Schließen Sie das Sensorkabel (41) und das Verlängerungskabel (42) an.
 2. Verbinden Sie die Führung (3) mit der Sechskantschraube (11), der Unterlegscheibe (22) und der Nylonmutter (18) mit dem Hauptrahmen (1) und decken Sie die Befestigung mit der Endkappe (43) ab.
 3. Schrauben Sie die Führung (3) mit dem Feststellknopf (30) und der Unterlegscheibe (21) am Hauptrahmen (1) fest.

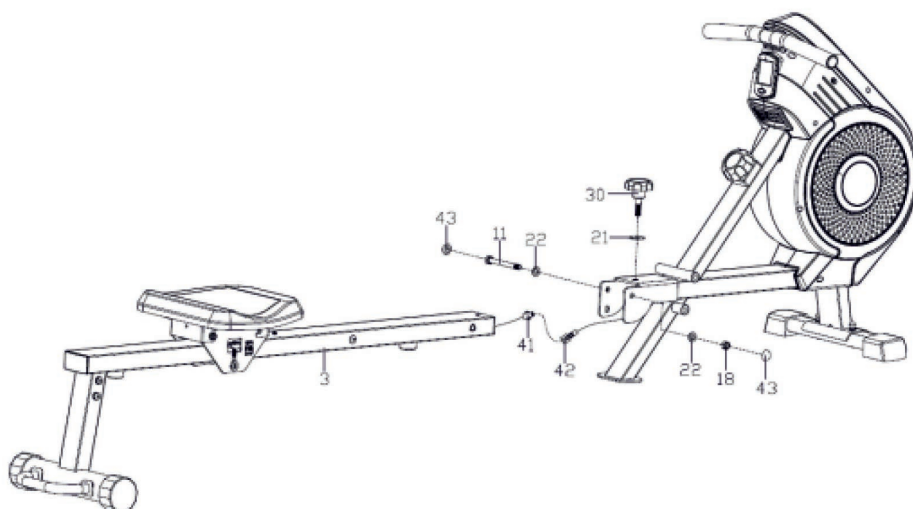



5

Befestigen Sie die Fußplatten (37) mit den Schrauben (10) am Hauptrahmen (1).

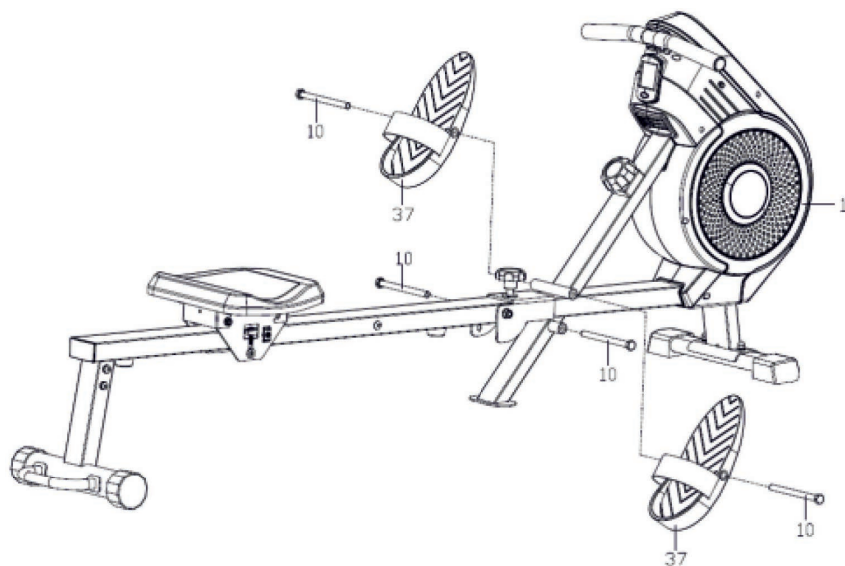




Widerstandseinstellung

Stellen Sie den Widerstand mit dem Einstellknopf am Hauptrahmen an Ihre individuellen Bedürfnisse ein.




Zusammenklappen

Schrauben Sie den Feststellknopf (30) gegen den Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie die Unterlegscheibe (21). Klappen Sie die Führung in Pfeilrichtung in Abbildung.

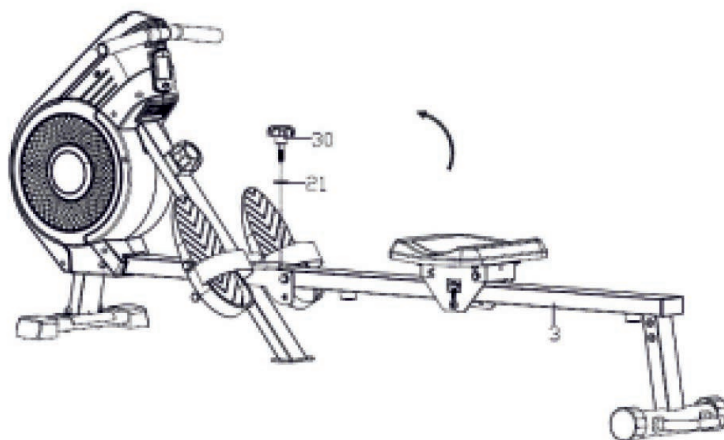


Setzen Sie den Feststellknopf (30) und die Unterlegscheibe (21) wieder in das in Abbildung gezeigte Loch ein.

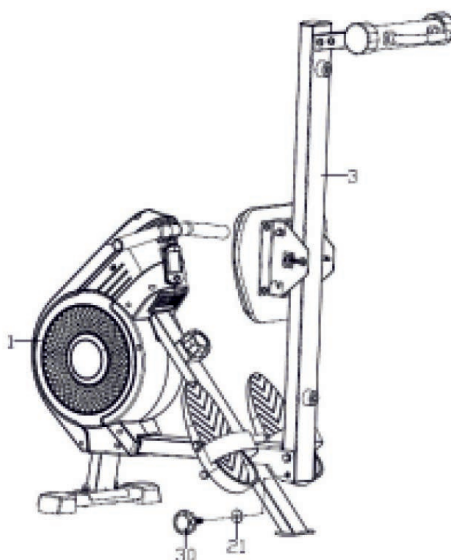





Anbringung des Aufklebers

1. Für eine korrekte Anbringung muss die Oberfläche, auf der der Aufkleber angebracht werden soll, gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel, Wasser oder ein spezielles Entfettungsmittel. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

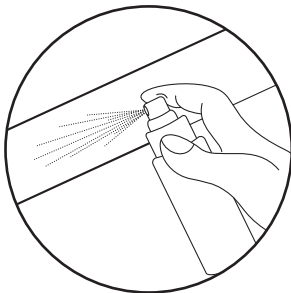

2. Entfernen Sie die Schutzschicht von dem Aufkleber. Legen Sie den Aufkleber auf die vorbereitete Oberfläche. Verwenden Sie einen Rakel, um den Aufkleber auszurichten und eventuelle Luftblasen zu entfernen.

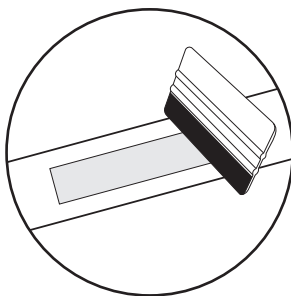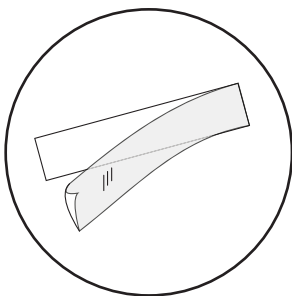

3. Um den Aufkleber dauerhaft zu entfernen, verwenden Sie einen speziellen Aufkleberentferner.



1. Display



2. Computer Anzeige

SCAN	Drücken Sie die Taste, bis der Pfeil auf dem Computerbildschirm auf SCAN ausgerichtet ist. Fange an zu trainieren. Das Display zeigt automatisch die Parameter nacheinander an.
TIME (min:sek)	Trainingszeitanzeige.
CNT (zyklus)	Zeigt die Anzahl der Wiederholungen seit Beginn des Trainings an.
DIST (km/h)	Zeigt die zurückgelegte Strecke an.
CAL (kcal)	Zeigt die während des Trainings verbrannten Kalorien an.
T-CNT (zyklus)	Zeigt die Gesamtzahl der Wiederholungen an, die seit der ersten Verwendung des Geräts ausgeführt wurden.
PULSE (bmp)	Zeigt die aktuelle Herzfrequenz an. (Die Funktion ist über einen mit dem Gerät kompatiblen Telemetriegürtel verfügbar).
RPM (zyklus/min)	Zeigt die Anzahl der Wiederholungen pro Minute an.

Achtung! Der Herzfrequenzmesser ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.


3. Taste

- Startet den Computer und ermöglicht Ihnen die Auswahl der gewünschten Funktion, die angezeigt werden soll.
- Ermöglicht das Zurücksetzen der Werte (außer TOTAL COUNT). Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um die Werte zurückzusetzen. Der Computer schaltet sich nach 4 Minuten Inaktivität automatisch aus. Er wird wieder eingeschaltet, wenn Sie das Training am Gerät fortsetzen oder eine Taste am Computer drücken.

Die regelmäßige Verwendung des Gerätes kommt Ihrer Gesundheit zugute. Es verbessert die körperliche Verfassung und das Wohlbefinden und stärkt die Muskeln. In Kombination mit einer richtigen Ernährung kann es zur Gewichtsreduktion beitragen.


1. Aufwärm-phase

Diese Trainingsphase verbessert die Durchblutung des Körpers und bereitet die Muskeln auf größere Anstrengungen vor. Es verringert auch das Risiko einer Muskelkontraktion oder eines Muskelbruchs. Es ist ratsam, einige Dehnübungen wie unten gezeigt durchzuführen. Jede Übung sollte ungefähr 30 Sekunden dauern. Überanstrengen Sie nicht Ihre Muskeln! Wenn Sie Schmerzen verspüren, unterbrechen Sie das Training oder verringern Sie den Bewegungsumfang.

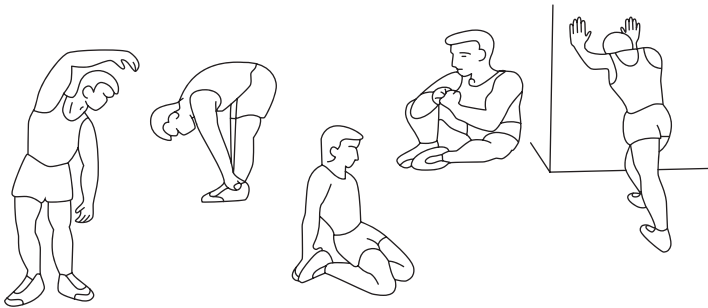

2. Übungsphase

Diese Phase ist die Trainingsphase, in der Sie das Gerät verwenden. Sie sollten in Ihrem eigenen, ziemlich gleichmäßigen Tempo trainieren, damit Sie eine Ihrem Alter entsprechende Herzfrequenz erreichen, wie in der Grafik dargestellt. Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern.

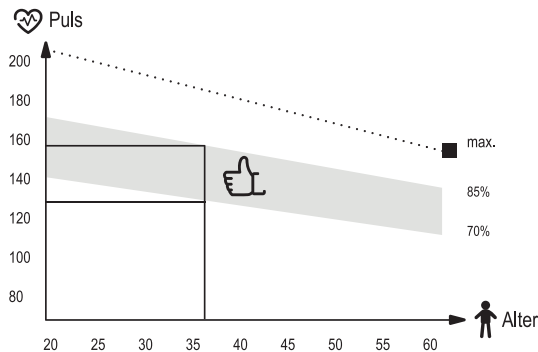

3. Entspannungsphase

Diese Phase hat das Ziel, Ihre Muskeln und das Gefäßsystem zu entspannen und allen Parametern wie Blutdruck, Atmung und Herzfrequenz die Rückkehr in den Zustand vor der Belastung zu ermöglichen. Dies ist eine Aufwärmwiederholung mit verringertem Bewegungstempo. Diese Phase sollte die kürzeste unter den Trainingskomponenten sein und sollte ungefähr 5 Minuten dauern. Denken Sie daran, Ihre Muskeln nicht zu strapazieren. Die Entspannungsphase sollte nicht übersprungen werden.

DE Reinigung und Wartung



1. Warten Sie das Gerät regelmäßig. Dies sollte mindestens alle 20 Betriebsstunden durchgeführt werden.
2. Die Instandhaltung umfasst die Kontrolle von:
 - bewegliche Teile des Gerätes, d.H. auf ordnungsgemäße Schmierung achten. Falls diese nicht richtig vorhanden ist, fetten Sie sie ein. Es wird empfohlen, spezielle Schmiermittel für Fahrradlager oder für Fitnessgeräte zu verwenden.
 - das Anziehen von Schrauben und Muttern,
 - Netzkabel (falls im Gerät vorhanden) auf Beschädigungen prüfen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder mit Seife und Wasser angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine starken Substanzen oder scharfen Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können. Besondere Vorsicht ist bei Kunststoffteilen geboten.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Schweiß – und Schmutzspuren vom Gerät.

DE Fehlerbehebung



Problem	Lösungsvorschlag
Der Computer zeigt keine Daten an.	1. Bauen Sie den Computer auseinander und prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind. 2. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. 3. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Das Gerät macht während des Gebrauchs störende Geräusche.	Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geräts korrekt installiert sind. Ziehen Sie die Schrauben an.
Das Gerät wackelt.	1. Drehene Sie die Endkappe am hinteren Fußrohr, um das Gerät auszurichten. 2. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern richtig angezogen sind.



Gewährleistungsbedingungen

1. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihre Reklamation zu melden:
 - via Reklamationsformular auf der Internetseite: www.hop-sport.de/reklamation/
 - schriftlich an folgende Adresse:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Deutschland
 - via E-Mail: service@hop-sport.de
2. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, werden im Regelfall innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des mangelhaften Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder Ersatzteile aus dem Ausland beschafft werden müssen, kann die Reparatur länger dauern.
3. Es gilt das Recht des Landes, einschließlich der Gewährleistungsbestimmungen, in das die Ware geliefert wird. UN-Kaufrecht gilt nicht.
4. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.

DE Umweltschutz



Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.



Um die Umwelt zu schützen, geben Sie die leeren Batterien an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Gebrauchte elektrische Geräte (einschließlich eines Computers) sind recycelbare Materialien – sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie Substanzen enthalten können, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können! Bitte helfen Sie aktiv beim wirtschaftlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen und beim Umweltschutz, indem Sie dieses Gerät bei der entsprechenden Rücknahmestelle abgeben.



AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.

1. Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être obtenues, à condition que l'équipement soit assemblé et utilisé conformément aux instructions. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou blessures causés par une procédure contraire aux règles énoncées dans ce manuel.
2. Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement, par des adultes. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Pendant la formation, les mineurs doivent être sous la surveillance d'un adulte.
4. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et chaud à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Évitez de mettre votre ordinateur en contact avec de l'eau, car cela pourrait l'endommager ou créer un court-circuit.
6. L'équipement n'est pas adapté à des fins de réhabilitation.
7. Une personne peut utiliser l'équipement à la fois.
8. Placez l'équipement sur une surface horizontale, stable, plane, propre et libre.
9. Il est recommandé d'utiliser un tapis ou une autre base pour protéger le sol sous l'équipement.
10. Placez une base appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous l'appareil dans la zone de montage pour éviter les salissures.
11. Avant la formation, vérifiez que l'appareil est complet et que toutes les pièces sont en place.
12. Si vous souffrez de problèmes de santé / maladies chroniques, ou s'il s'agit de la première formation sur ce type d'équipement, avant de commencer la formation, consultez un médecin ou un spécialiste. Une formation incorrecte ou excessive peut provoquer des blessures.
13. Réchauffez-vous avant d'utiliser l'appareil.
14. Si vous ressentez de la douleur, un rythme cardiaque irrégulier, une respiration superficielle, des étourdissements ou des nausées pendant l'exercice sur l'appareil, arrêtez immédiatement l'exercice. Avant de continuer l'exercice, vous devriez consulter un médecin.
15. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
16. N'oubliez pas d'attacher les ceintures sur les pédales.
17. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est techniquement solide. Si vous trouvez des composants défectueux ou entendez un son dérangeant provenant de l'appareil pendant l'utilisation, arrêtez de vous entraîner. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.
18. N'effectuez aucun réglage ou modification de l'appareil autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).
19. L'espace libre minimum requis pour un fonctionnement sûr de l'appareil n'est pas inférieur que deux mètres.
20. La charge maximale autorisée est 135 kg.
21. L'appareil a été fabriqué conformément à la norme PN-EN ISO 20957-7:2021-11.


Liste de pièces

N°	Description	Pcs.
1	Cadre principal	1
2	Stabilisateur avant	1
3	Barre-guide	1
4	Stabilisateur arrière	1
9	Vis M8xL45x120	2
10	Vis M12x155x16	4
11	Vis hexagonal extérieur M10x105	1
13	Vis M8x16	10
15	Écrou M8	2
18	Écrou en nylon M10	1
19	Rondelle élastique D8	10
20	Rondelle plate D8	16
21	Rondelle plate D10x2xR32	1
22	Rondelle plate D10x1,5xR20	2
28	Selle	1
30	Molette	1
36	Tampon amortisseur	1
37	Support-pieds	2
41	Câble de capteur	1
42	Rallonge électrique	1
43	Prise de courant	2
44	Poignée de levage	1
45	Vis hexagonale interne M8x75xL20	2
46	Rondelle en forme d'arc R20xD8,5xR30	2




Instruction d'installation

- 1** 1. Fixez la poignée de levage (44) au stabilisateur arrière (4) avec la vis (45) et rondelles (46).
2. Installez le stabilisateur arrière (4) sur la barre-guide (3) avec le boulon (13), la rondelle élastique (19) et la rondelle plate (20).

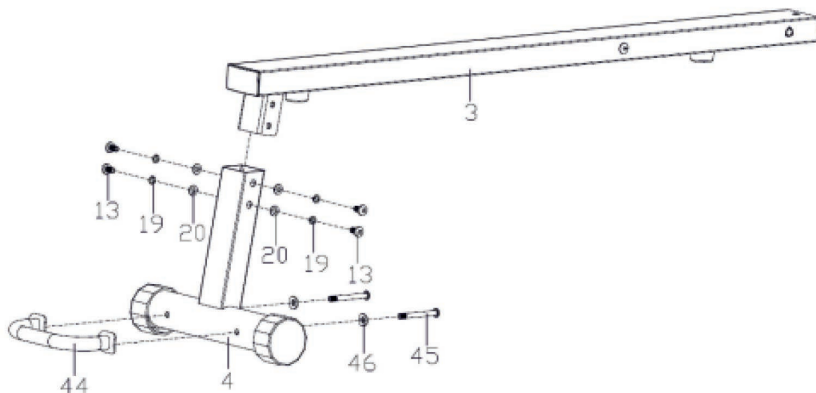


- 2** Retirez la rondelle (36) de la barre-guide (3), puis insérez la selle (28) sur le guide (3) et utilisez la vis (13) pour serrer la rondelle (36) sur la barre-guide (3).

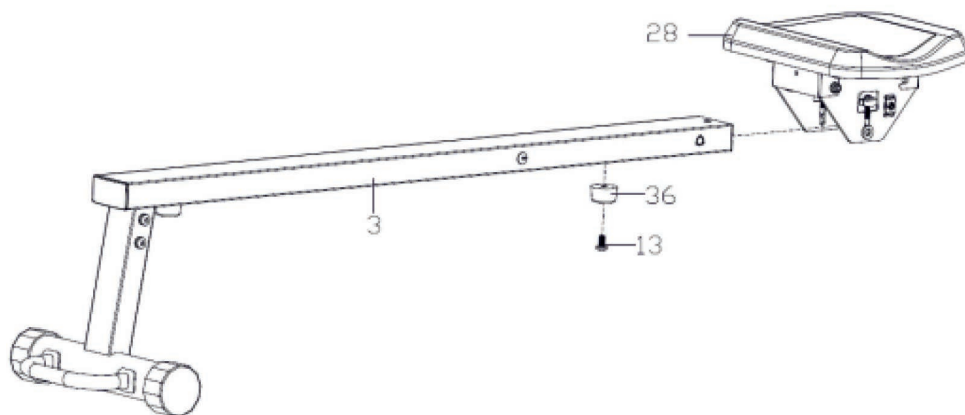




- 3** Vissez le stabilisateur avant (2) sur le châssis principal (1) avec le boulon (9), la rondelle élastique (19), la rondelle plate (20) et l'écrou (15).

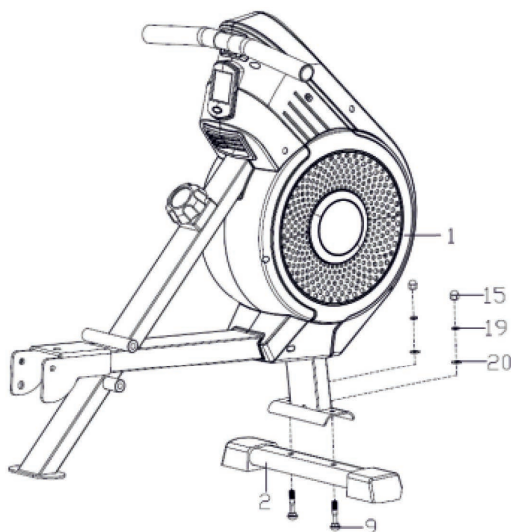


- 4**
1. Connectez le câble du capteur (41) et le câble d'extension (42).
 2. Connectez la barre-guide (3) au cadre principal (1) avec le boulon hexagonal externe (11), la rondelle plate (22) et l'écrou en nylon (18), puis recouvrez le support avec le capuchon (43).
 3. Vissez la barre-guide (3) sur le châssis principal (1) à l'aide du bouton (30) et de la rondelle plate (21).

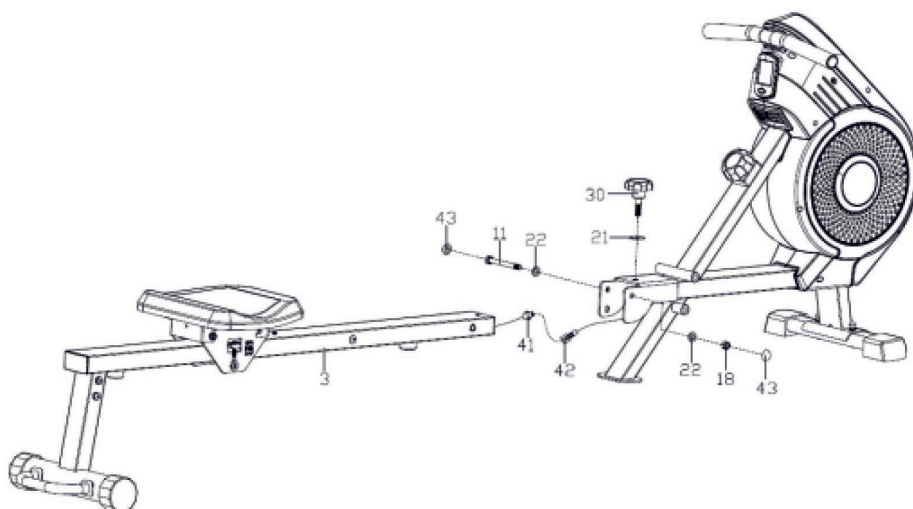



- 5** Fixez les supports-pieds (37) au cadre principal (1) à l'aide des vis (10).

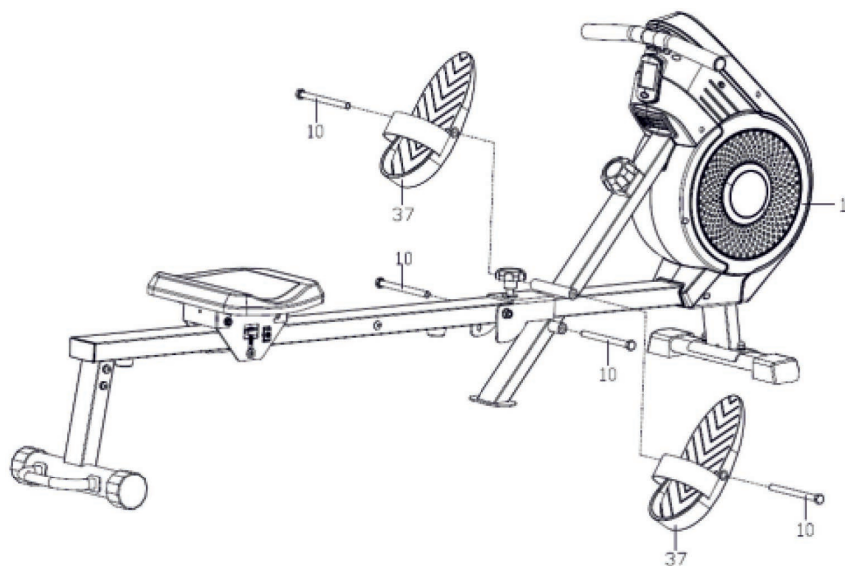



Réglage de la résistance


Ajustez le niveau de résistance à vos besoins individuels avec la molette de réglage sur le support principal.






Pliage

Dévissez le bouton (30) en le tournant dans le sens antihoraire, retirez la rondelle plate (21). Pliez la barre-guide dans le sens de la flèche de la figure.

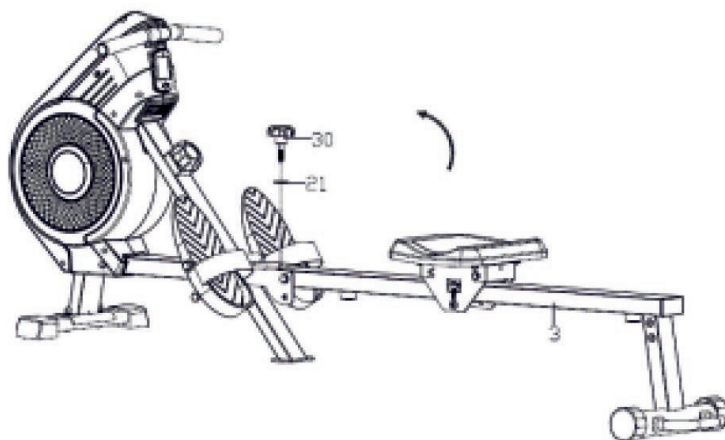


Remettez le bouton (30) et la rondelle plate (21) dans le trou indiqué sur l'image.

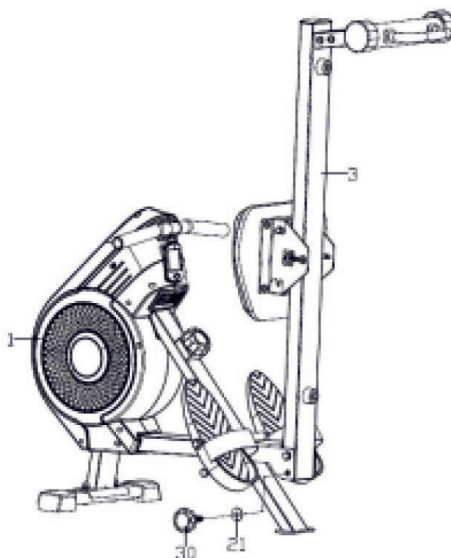





Application d'autocollant

1. Pour une application correcte, nettoyez la surface où l'autocollant doit être placé. Utilisez pour cela un détergent doux, de l'eau ou un dégraissant spécial. Séchez la surface avec un chiffon propre et sec.

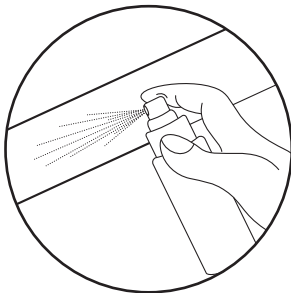

2. Retirez la couche protectrice de l'autocollant. Placez l'autocollant sur la surface préalablement préparée. Utilisez la raclette pour aligner l'autocollant et éliminer les éventuelles bulles d'air.

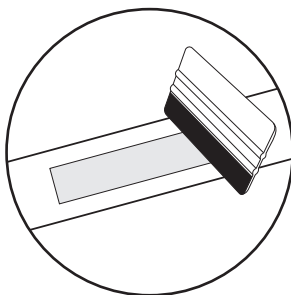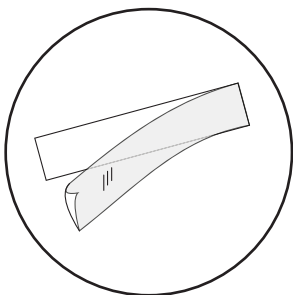

3. Pour retirer définitivement l'autocollant, utilisez un dissolvant d'autocollant spécial.



1. Affichage



2. Marques sur l'affichage

SCAN	Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la flèche sur l'écran de l'ordinateur pointe vers SCAN. Commencez l'entraînement. L'écran affichera automatiquement les paramètres l'un après l'autre.
TIME (min: sec)	Affichage du temps d'entraînement.
CNT (cycle)	Affiche le nombre de répétitions depuis le début de l'entraînement.
DIST (km/h)	Affiche la distance parcourue.
CAL (kcal)	Affiche les calories brûlées pendant l'exercice.
T-CNT(cycle)	Affiche le nombre total de répétitions effectuées depuis la première utilisation de l'appareil.
PULSE (bpm)	Affiche la fréquence cardiaque actuelle (disponible avec la ceinture de télémétrie compatible avec l'appareil).
RPM (cycle/min)	Affiche le nombre de répétitions par minute.

Remarque! Les résultats de mesure du pouls ne peuvent pas être traités comme des données médicales et utilisés à des fins de diagnostic.

3. Fonction de bouton


- Démarre l'ordinateur et vous permet de sélectionner la fonction que vous souhaitez afficher.
- Vous permet de réinitialiser les valeurs (sauf pour TOTAL COUNT). Appuyez sur le bouton pendant 4 secondes pour réinitialiser les valeurs. L'ordinateur s'éteint automatiquement après 4 minutes d'inactivité. Il se rallumera lorsque vous reprenez vos exercices sur la machine ou lorsque vous appuyez sur un bouton de l'ordinateur.



L'utilisation régulière de l'équipement sera bénéfique pour votre santé. Il améliorera la condition physique et bien-être et renforcer les muscles. Associé à une alimentation appropriée, il peut contribuer à la perte de poids.


1. Échauffement

Cette phase d'exercice contribue à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps et à préparer les muscles à un effort accru. Il réduit également le risque de contraction ou de l'entorsion. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement comme indiqué ci-dessous. Chaque exercice devrait durer environ 30 secondes. Ne forcez pas vos muscles! Si vous ressentez de la douleur, arrêtez l'exercice ou réduisez l'amplitude des mouvements.

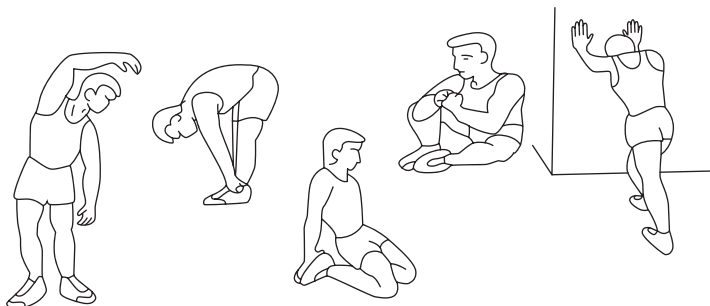

2. Phase d'exercice

Cette étape est la bonne phase de formation dans laquelle vous utilisez l'appareil. Vous devez vous entraîner à votre propre rythme, assez régulier, pour atteindre une fréquence cardiaque adaptée à votre âge (voir le tableau ci-dessous). Cette phase devrait durer au moins 12 minutes.

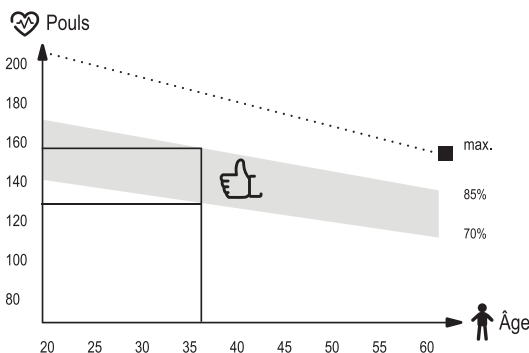

3. Phase de relaxation

Cette phase vise à détendre vos muscles et à permettre à tous les paramètres, tels que la pression artérielle, la respiration, la fréquence cardiaque de revenir à l'état avant l'effort. Il s'agit d'une reprise d'échauffement avec un rythme d'exercice réduit. Cette étape devrait être la plus courte parmi les composantes d'entraînement et durer environ 5 minutes. Il est important de se rappeler de ne pas forcer vos muscles. La phase de relaxation ne doit pas être sautée.

FR Nettoyage et entretien



1. Entretenez régulièrement l'appareil. Il doit être effectué au moins toutes les 20 heures de fonctionnement de l'équipement.
2. La maintenance comprend le contrôle:
 - les pièces mobiles de l'appareil, c'est-à-dire vérifier qu'elles sont correctement lubrifiées. Sinon, graissez-les. Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants spéciaux pour les roulements de vélo ou pour les appareils de fitness.
 - toutes les pièces de l'appareil, c'est-à-dire les vis et les écrous de serrage,
 - cordons d'alimentation (s'ils sont présents dans l'appareil) pour tout dommage.
3. Pour nettoyer l'équipement, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l'eau ou éventuellement avec de l'eau et du savon. N'utilisez pas de substances fortes ou de produits de nettoyage agressifs pouvant endommager l'équipement. Un soin particulier doit être apporté aux composants en plastique.
4. Après chaque utilisation, retirez toute trace de sueur et de saleté de l'appareil.

FR La résolution des problèmes



Problème	Résolution
L'ordinateur n'affiche pas de données.	1. Démontez l'ordinateur et vérifiez que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas endommagés. 2. Vérifiez que les piles sont insérées correctement. 3. Remplacez les piles par des neuves.
L'appareil émet des sons dérangeants pendant l'utilisation.	Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont correctement installées. Serrez les vis.
L'appareil n'est pas stable.	1. Tourner la pointe du stabilisateur arrière pour niveler le vélo. 2. Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont correctement serrés.



Conditions de garantie

1. Le client a les possibilités suivantes pour signaler une réclamation:
 - via le formulaire de réclamation sur le site web : www.hop-sport.de/reklamation/
 - par écrit à l'adresse suivante:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreie 53,
22453 Hambourg
Allemagne
 - par e-mail: service@hop-sport.de
2. Les défauts survenus pendant la période de garantie seront généralement réparés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du produit défectueux. Si l'envoi de l'appareil pour réparation à l'étranger ou l'importation de pièces de rechange de l'étranger est nécessaire, la réparation peut prendre plus de temps.
3. La loi du pays de livraison des marchandises s'applique, y compris les dispositions relatives à la garantie. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte.

FR Protection de l'environnement



Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.



Pour protéger l'environnement, apportez les piles usagées à un centre de recyclage agréé. Ne jetez pas les piles usagées dans vos poubelles domestiques. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Les appareils électriques usagés (y compris un ordinateur dans cet appareil) sont des matériaux recyclables – ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement! Veuillez aider activement à la gestion économique des ressources naturelles et à la protection de l'environnement en remettant l'appareil utilisé au point de stockage des matériaux recyclables – appareils électriques usagés.



BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.

1. Full safety and effectiveness of use can be achieved by following the instructions for assembly and use of the equipment. Please, remember to inform all potential users of the equipment about restrictions and precautions. We don't take any responsibility for injuries of any kind caused by improper use of our equipment.
2. The equipment must be used only in accordance to the intended use.
3. Our products are designed for adult users and intended for home use only. Don't leave the equipment unattended if there are children nearby. Underage kids should only use the equipment under adult supervision.
4. The device should be stored in a dry and warm place away from direct sunlight.
5. Avoid contact of the electric devices with water as it may cause damage or short circuit.
6. Our equipment is not suitable for rehabilitation purposes.
7. The equipment should be used by only one person at a time.
8. Place your device on the horizontal and even surface. Make sure the location you choose is stable, clean and free of other items.
9. It is recommended to use carpet, mat or other pad under the device to protect the floor.
10. Put the proper base (e.g. rubber mat, wooden base etc.) under the device in assembly area to avoid mess.
11. Before training, check that the equipment is complete and that all parts are in the right places.
12. If you have any medical conditions or chronic illnesses, or if you are using this type of equipment for the first time, we recommend consulting a doctor or specialist. Incorrect or excessive training can damage your health.
13. Warm-up before using the device.
14. If you experience pain, an irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness or nausea while using the device, stop training immediately. Seek medical advice before continuing using the device.
15. Avoid wearing long, loose clothing while using the device, as it can get caught in the moving elements of the equipment.
16. Remember to fasten the straps on the pedals.
17. Use the device only when it's well-functioning. If you find faulty components or hear disturbing sound from the device during use, stop exercising. Do not use the device until the problem is resolved.
18. Do not make any adjustments or modifications to the device other than those described in these instructions. In case of any problems please contact the service provider (contact details are provided below).
19. The minimum space required for safe use of the device is no less than two meters.
20. Maximum load is 135 kg.
21. The device was made in accordance with the PN-EN ISO 20957-7:2021-11.


List of parts

No.	Description	Pcs.
1	Main frame	1
2	Frontal stabilizer	1
3	Runner	1
4	Rear stabilizer	1
9	Screw M8xL45x120	2
10	Screw M12x155x16	4
11	Outer hexagonal screw M10x105	1
13	Screw M8x16	10
15	Nut M8	2
18	Nylon nut M10	1
19	Split lock washer D8	10
20	Flat washer D8	16
21	Flat washer D10x2xR32	1
22	Flat washer D10x1,5xR20	2
28	Saddle	1
30	Knob	1
36	Cushioning washer	1
37	Base for feet	2
41	Sensor wire	1
42	Extension wire	1
43	Plug	2
44	Handle for lifting	1
45	Inner hexagonal screw M8x75xL20	2
46	Curved washer R20xD8,5xR30	2




Assembly instruction

- 1** 1. Screw the lifting handle (44) on the rear stabilizer (4) with screw (45) and washer (46).
2. Install the rear stabilizer (4) on the runner (3) with screw (13), split lock washer (19) and flat washer (20).

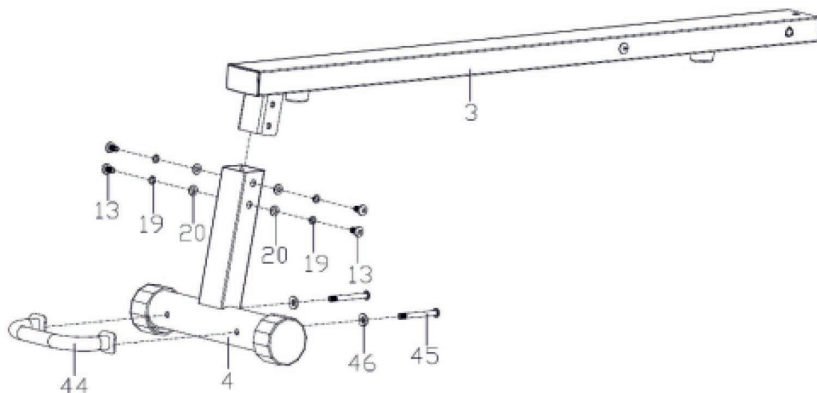


- 2** Take off the cushioning washer (36) from the runner (3), then put the saddle (28) on the runner (3) and screw the cushioning washer (36) to the runner (3) with screw (13).

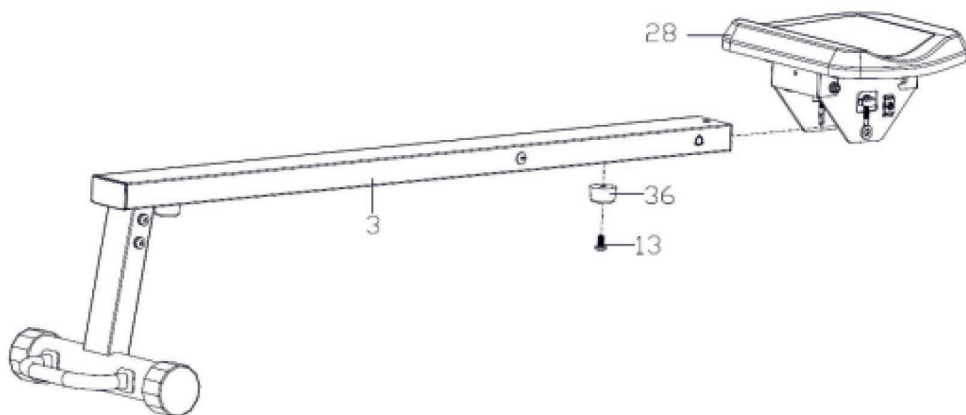




- 3** Screw the frontal stabilizer (2) to the main frame (1) with the screw (9), split locker washer (19), flat washer (20) and nut (15).

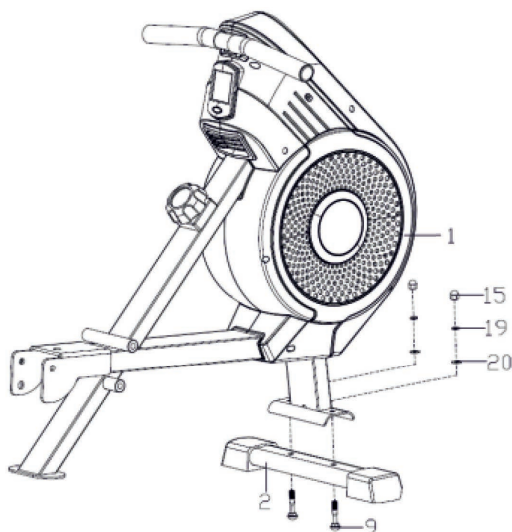


- 4**
1. Connect the sensor wire (41) and extension wire (42).
 2. Connect the runner (3) with the main frame (1) with outer hexagonal screw (11), flat washer (22) and nylon nut (18), then cover the clamping with the plug (43).
 3. Screw the runner (3) with the main frame (1) with the knob (30) and flat washer (21).

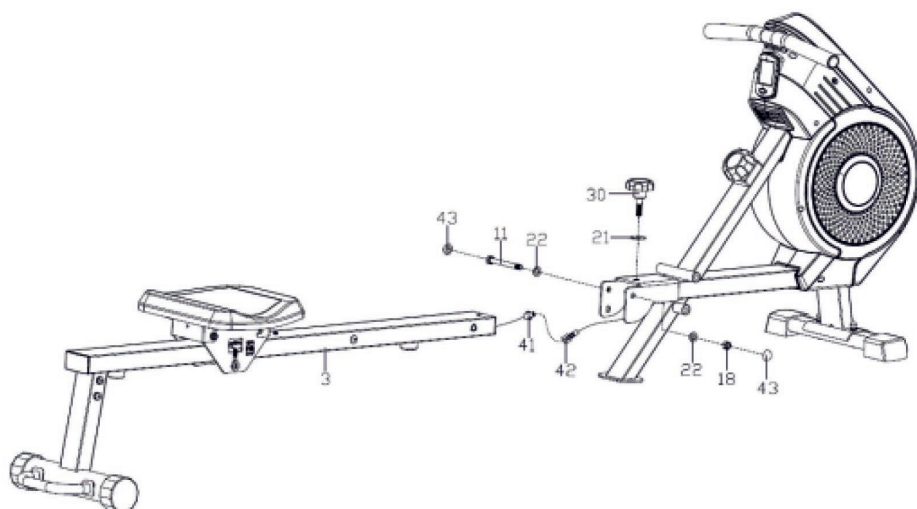



- 5** Install the base for feet (37) on the main frame (1) with long screws (10).

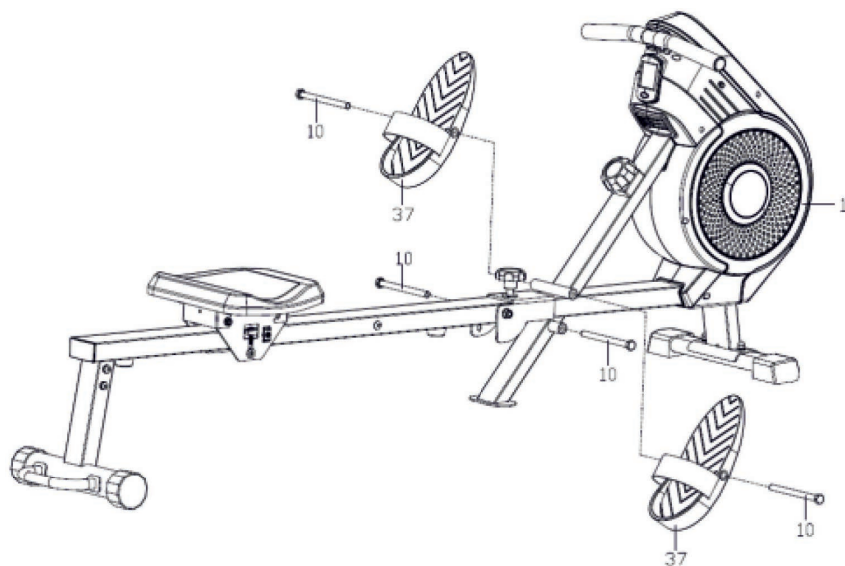



Resistance adjustment


Adjust the level of resistance to your individual needs using adjustment knob, located on the main frame.






Folding

Unscrew the knob (30) by twisting it anticlockwise, remove the flat washer (21). Assembly the runner in the direction indicated by the arrow in the picture.

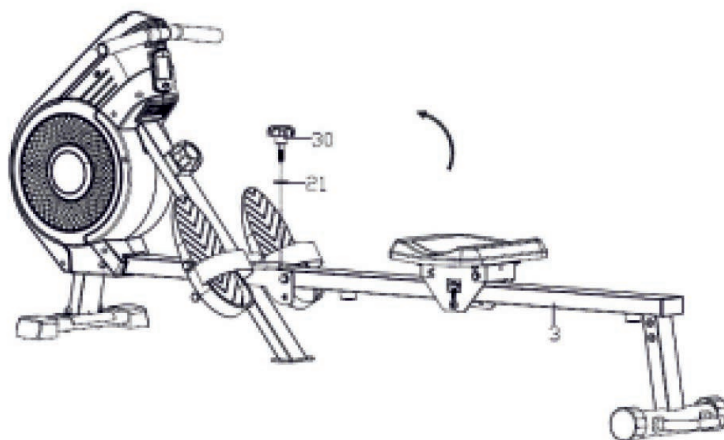


Install the knob (30) and flat washer (21) back into the slot indicated in the picture.

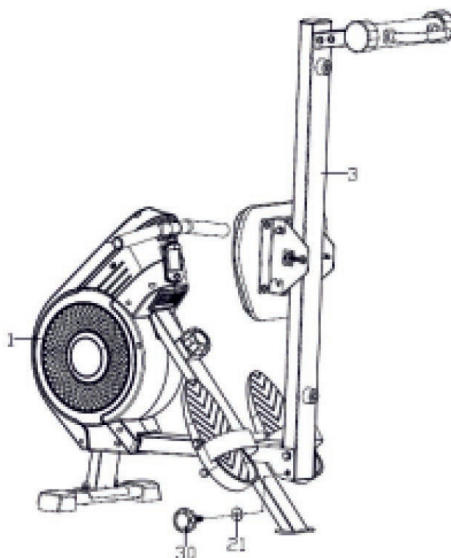





Applying a sticker

1. For proper application, clean surface where sticker should be placed. Use soft detergent, water, or special degreasing agent. Dry the surface with clean, dry cloth.

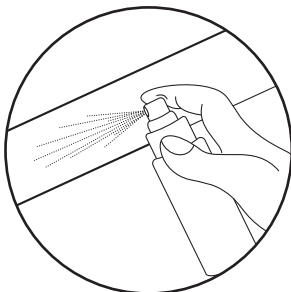

2. Remove the protective layer from the sticker. Place sticker on prepared surface. Use squeegee to align the sticker and to remove any air bubbles.

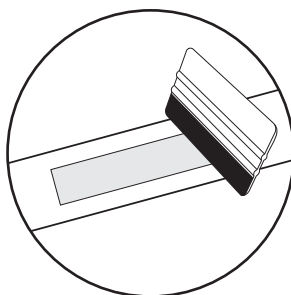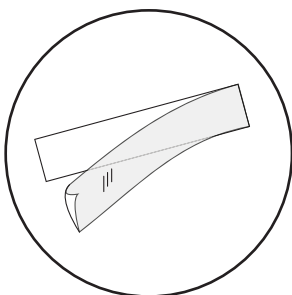

3. To remove the sticker, use a special sticker agent remover.



1. Display view



2. Designations on the display

SCAN	Press the button until the arrow displays on the SCAN position. Start the training. Parameters will display on the monitor automatically.
TIME (min:sek)	Displays the time of training.
CNT (cycle)	Displays the number of repetitions counted from the beginning of training.
DIST (km/h)	Displays covered distance.
CAL (kcal)	Displays the number of calories burnt during training.
T-CNT(cycle)	Displays the total number of repetitions from the first use of the device.
PULSE (bmp)	Displays the current pulse (feature available using telemetric belt, compatible with the device).
RPM (cycle/min)	Displays the number of the repetitions per minute.

Caution: Pulse measurement results cannot be considered as medical data and used for diagnostic purposes.

3. Button functions

- Runs the computer and allows to choose the desired feature to display.
- Allows to reset the values (except for TOTAL COUNT). To reset the values, press the button and hold for 4 seconds.


The computer will switch off after 4 minutes of inaction automatically. The computer will switch on again when you start to exercise or press any button.



Regular use of the equipment will benefit your health. It will improve your physical condition, well-being and strengthen muscles. Combined with a proper diet, it can contribute to weight loss.


1. Warm-up

This phase of exercise helps to improve blood circulation throughout the body and prepare muscles for increased effort. It also reduces the risk of muscle contraction or rupture. It is advisable to do some stretching exercises as shown below. Each exercise should last about 30 seconds. Don't strain your muscles! If you feel pain, stop exercising or reduce the range of movement.

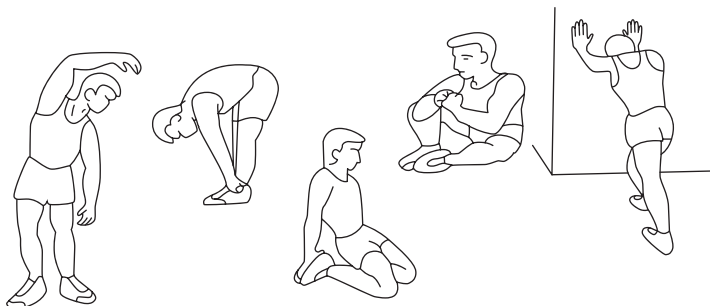

2. Training

This stage is the training phase in which you use the device. You should train at your own, fairly steady pace to reach a heart rate adequate to your age (see chart below). The minimum time for this phase is 12 minutes.

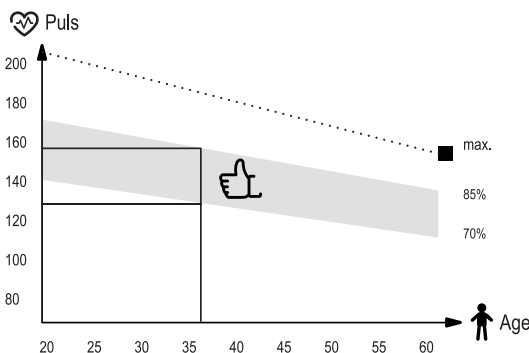

3. Relaxation

This phase is designed to relax your muscles and allow all parameters, such as blood pressure, breathing, heart rate to return to the state before exertion. This is a warm-up replay with a reduced pace of exercise. This stage should be the shortest among the training components and last about 5 minutes. It is important to remember not to strain your muscles. The relaxation phase should not be skipped.

GB Cleaning and maintenance



1. Regular maintenance of the device should be considered. It should be carried out at least every 20 hours of operation of the device.
2. Maintenance includes:
 - checking on moving parts of the equipment and keeping them greased. It is recommended to use bicycle bearing greases or multi-component greases for fitness equipment.
 - taking care of other parts of the device, i.e. tightening bolts and nuts,
 - checking power cords (if present in the device) for damage.
3. To clean the equipment it's recommended to use a soft cloth slightly moistened with water or possibly with soap and water. Do not use strong substances or sharp cleaning materials that can damage the equipment. Particular care should be taken with plastic components.
4. After each use, remove all traces of sweat and dirt from the device.

GB Troubleshooting



Problem	Possible solutions
The computer doesn't display data.	1. Disassemble the computer and check if the cables are correctly connected and are not damaged. 2. Check if the batteries are inserted correctly. 3. If batteries in the computer are exhausted replace them with the new ones.
The device makes disturbing sounds during use.	Check if all parts of the device are installed correctly. Tighten the screws.
The equipment is unstable.	1. Turn the end of the rear stabilizer to level the device. 2. Make sure that all nuts and bolts are properly tightened.



Warranty conditions

1. Customer has the following options for submitting a complaint:
 - by filling the form on website: <https://www.hop-sport.de/reklamation/>
 - in writing to the correspondence address:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Germany
 - by an email: service@hop-sport.de
2. Defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of device. If it is necessary to send product for repair abroad or to import spare parts from abroad, the repair period may be extended.
3. The law of the country to which the goods were delivered shall apply, including warranty rules. CISG does not apply.
4. The warranty does not cover damage caused by improper use.

GB Environmental protection



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



To protect the environment, take used batteries to the recycling facility. Do not discard used batteries to your household rubbish bins. In this way you will contribute to environmental protection.



Used electrical devices (including the computer in this item) are recyclable materials—you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.



**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.**

1. Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania, może zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy sprzętu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniach i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego, przez osoby dorosłe. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Podczas treningu niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.
5. Należy unikać kontaktu komputera z wodą, gdyż może spowodować jego uszkodzenie lub powstanie spięcia elektrycznego.
6. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów rehabilitacyjnych.
7. Ze sprzętu jednocześnie może korzystać jedna osoba.
8. Ustaw sprzęt na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni.
9. Zaleca się stosowanie pod sprzęt dywanu, maty lub innego podkładu ochraniającego na podłogę.
10. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod urządzeniem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia.
11. Przed rozpoczęciem treningu, sprawdź, czy urządzenie jest kompletne oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach.
12. Jeśli cierpisz na jakiegokolwiek dolegliwości zdrowotne/choroby przewlekłe, albo jeśli jest to pierwszy trening na tego typu sprzęcie, przed rozpoczęciem treningów, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
13. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, wykonaj rozgrzewkę.
14. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniu odczuwasz ból, nieregularne bicie serca, płytkość oddechu, zawroty głowy lub mdłości, natychmiast przestań ćwiczyć. Przed kontynuowaniem ćwiczeń, powinieneś zasięgnąć porady lekarza.
15. Nie zakładaj długich, luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome elementy urządzenia.
16. Pamiętaj o zapleciu pasów umieszczonych na pedałach.
17. Używaj urządzenia wyłącznie, gdy jest sprawne technicznie. Jeżeli znajdziesz wadliwe komponenty lub usłyszysz niepokojący dźwięk, dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, przestań ćwiczyć. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
18. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji urządzenia, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
19. Minimalna wolna przestrzeń wymagana do bezpiecznej pracy urządzenia wynosi nie mniej niż dwa metry.
20. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 135 kg.
21. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 20957-7:2021-11.


Lista części

Nr	Opis	Szt.
1	Rama główna	1
2	Przedni stabilizator	1
3	Prowadnica	1
4	Tylny stabilizator	1
9	Śruba M8xL45x120	2
10	Śruba M12x155x16	4
11	Zewnętrzna śruba sześciokątna M10x105	1
13	Śruba M8x16	10
15	Nakrętka M8	2
18	Nakrętka nylonowa M10	1
19	Podkładka sprężynowa D8	10
20	Podkładka płaska D8	16
21	Podkładka płaska D10x2xR32	1
22	Podkładka płaska D10x1,5xR20	2
28	Siodełko	1
30	Pokrętło	1
36	Podkładka amortyzująca	1
37	Podstawa pod stopy	2
41	Przewód czujnika	1
42	Przewód przedłużający	1
43	Zaślepka	2
44	Uchwyt do podnoszenia	1
45	Śruba sześciokątna wewnętrzna M8x75xL20	2
46	Podkładka w kształcie łuku R20xD8,5xR30	2




Schemat montażu

- 1** 1. Przykręć uchwyt do podnoszenia (44) na tylnym stabilizatorze (4) za pomocą śruby (45) i podkładki (46).
2. Zamontuj tylny stabilizator (4) na prowadnicy (3) za pomocą śruby (13), podkładki sprężynowej (19) i podkładki płaskiej (20).

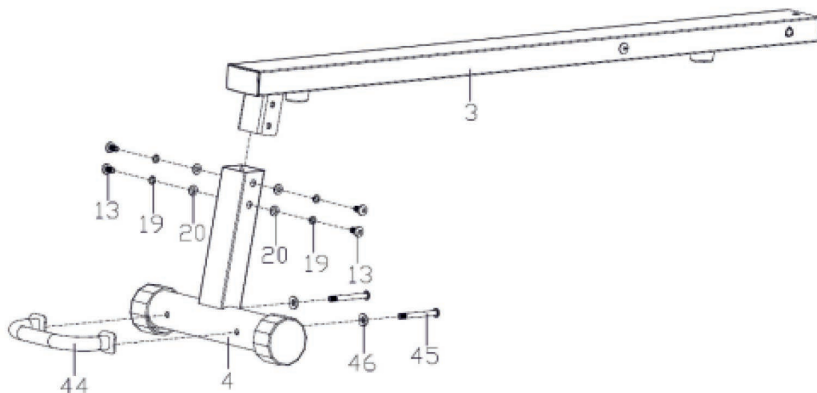


- 2** Zdejmij podkładkę amortyzującą (36) z prowadnicy (3), następnie włóż siodełko (28) na prowadnicę (3) i śrubą (13) dokręć podkładkę amortyzującą (36) do prowadnicy (3).

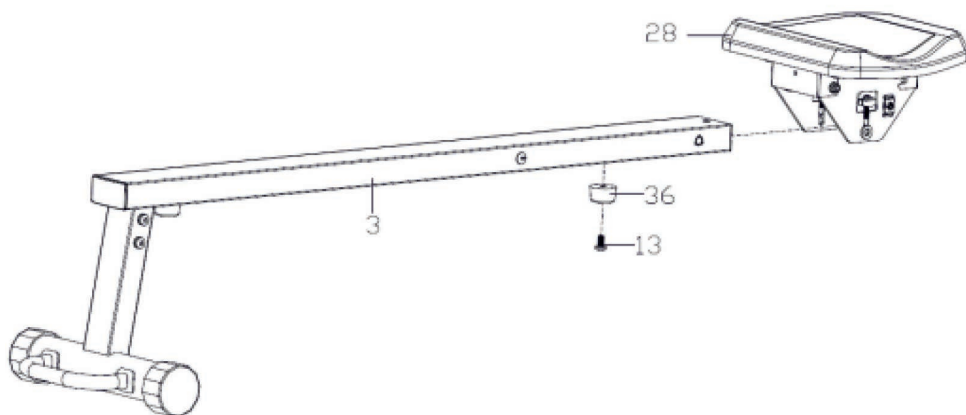




- 3** Przykręć przedni stabilizator (2) do ramy głównej (1) za pomocą śruby (9), podkładki sprężynowej (19), podkładki płaskiej (20) oraz nakrętki (15).

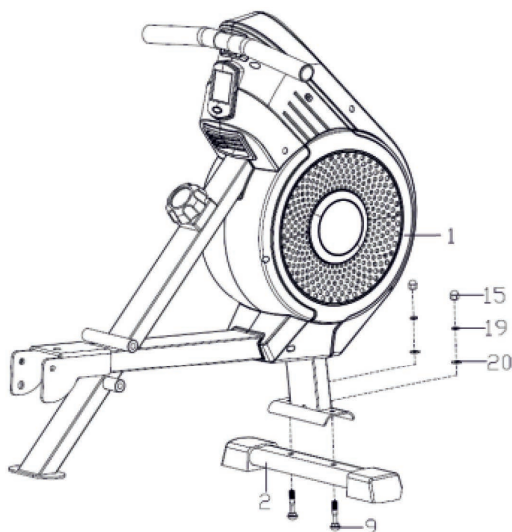


- 4**
1. Połącz przewód czujnika (41) i przewód przedłużający (42).
 2. Połącz prowadnicę (3) z ramą główną (1) za pomocą zewnętrznej śruby sześciokątnej (11), płaskiej podkładki (22) i nakrętki nylonowej (18), a następnie zakryj mocowanie zaślepką (43).
 3. Skręć prowadnicę (3) z ramą główną (1) za pomocą pokrętła (30) i płaskiej podkładki (21).

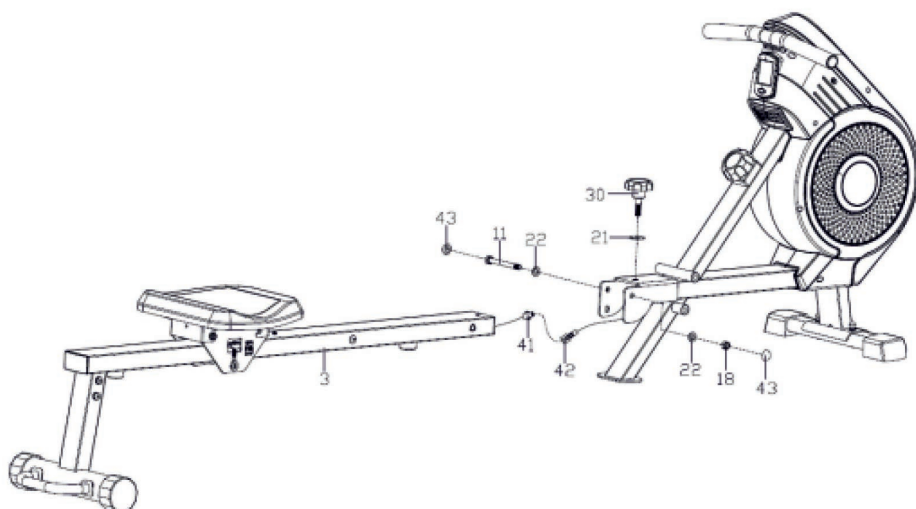



5

Zamontuj podstawy pod stopy (37) na ramie głównej (1) za pomocą długich śrub (10).

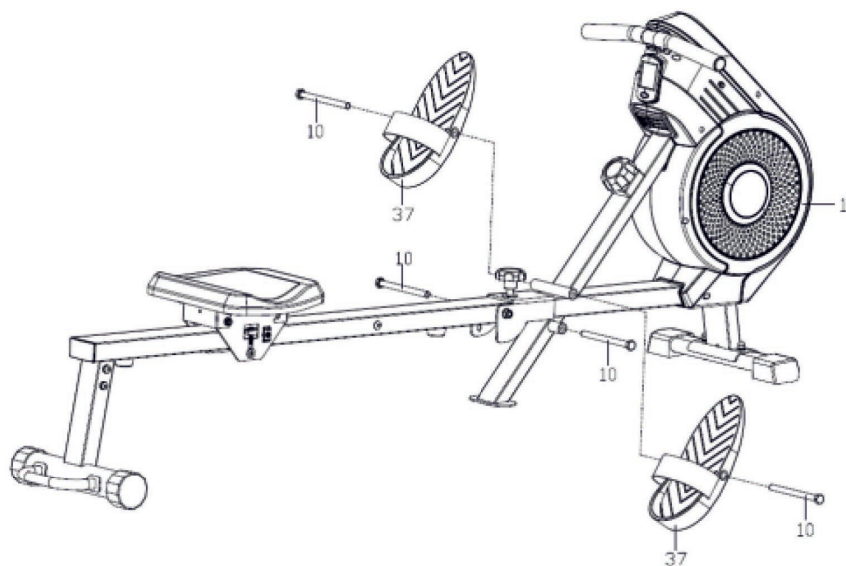



Regulacja oporu


Dostosuj poziom oporu do swoich indywidualnych potrzeb za pomocą pokrętki regulacyjnej, znajdującej się na ramie głównej.






Składanie

Odkręć pokrętko (30) obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, usuń płaską podkładkę (21). Złóż prowadnicę zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką na rysunku.

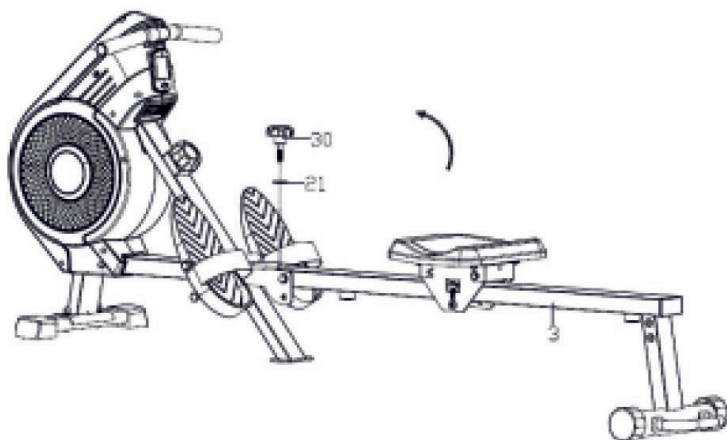


Zamontuj pokrętko (30) i płaską podkładkę (21) z powrotem w otworze wskazanym na rysunku.

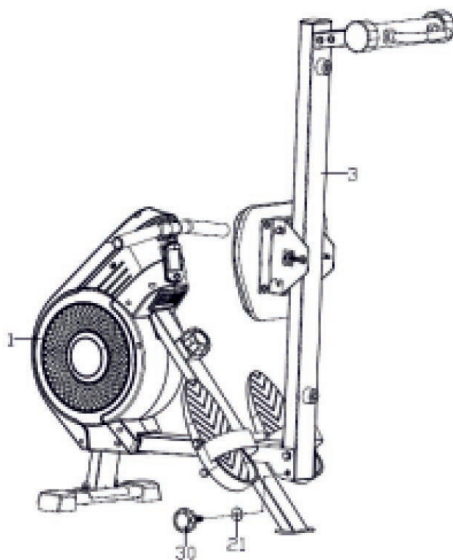





Aplikacja naklejki

1. W celu prawidłowej aplikacji, wyczyść powierzchnię, na której ma być umieszczona naklejka. Użyj do tego łagodnego detergentu, wody lub specjalnego środka do odtłuszczania. Osusz powierzchnię czystą, suchą szmatką.

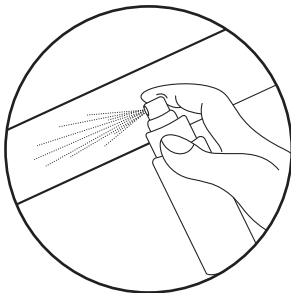

2. Usuń z naklejki warstwę ochronną. Umieść naklejkę na przygotowanej wcześniej powierzchni. Użyj rakli do wyrównania naklejki i usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza.

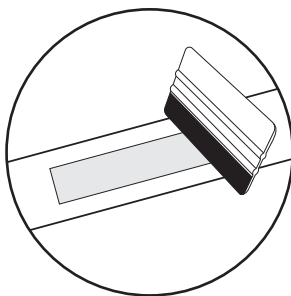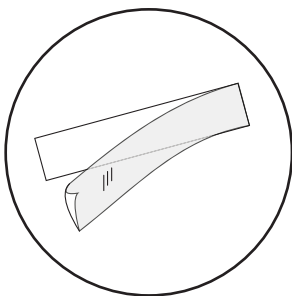

3. Aby trwale usunąć naklejkę, użyj specjalnego preparatu do usuwania naklejek.



1. Widok wyświetlacza



2. Oznaczenia na wyświetlaczu

SCAN	Naciśnij przycisk, aż do momentu ustawienia strzałki na ekranie komputera na pozycji SCAN. Rozpocznij trening. Na wyświetlaczu automatycznie zaczną pojawiać się kolejno parametry.
TIME (min:sek)	Wyświetla czas treningu.
CNT (cykl)	Wyświetla liczbę powtórzeń, liczoną od rozpoczęcia treningu.
DIST (km/h)	Wyświetla pokonany dystans.
CAL (kcal)	Wyświetla liczbę kalorii spalonych podczas treningu.
T-CNT (cykl)	Wyświetla całkowitą liczbę powtórzeń wykonanych od pierwszego użycia urządzenia.
PULSE (bpm)	Wyświetla aktualny puls (funkcja dostępna przy użyciu pasa telemetrycznego, kompatybilnego ze sprzętem).
RPM (cykl/min)	Wyświetla liczbę powtórzeń w przeliczeniu na minutę.

Uwaga: Wyniki pomiaru pulsu nie mogą być traktowane jako dane medyczne i wykorzystywane w celach diagnostycznych.

3. Funkcje przycisków


- Uruchamia komputer i pozwala wybrać do wyświetlenia żądaną funkcję.
- Pozwala zresetować wartości (z wyjątkiem TOTAL COUNT). Aby wyzerować wartości naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 4 sekundy. Komputer wyłączy się automatycznie po 4 minutach bezczynności. Załączy się ponownie, gdy zostanie wznowione ćwiczenie na urządzeniu lub zostanie naciśnięty przycisk na komputerze.



Regularne użytkowanie sprzętu wpłynie korzystnie na Twoje zdrowie. Poprawi kondycję fizyczną i samopoczucie oraz wzmocni mięśnie. W połączeniu z odpowiednią dietą, może przyczynić się do utraty wagi.


1. Rozgrzewka

Ta faza ćwiczeń pomaga poprawić krążenie krwi w całym ciele oraz przygotować mięśnie do wzmożonego wysiłku. Zmniejsza również ryzyko skurczu lub zerwania mięśnia. Wskazane jest, by wykonać kilka ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde ćwiczenie powinno trwać około 30 sekund. Nie nadwyrężaj mięśni! Jeżeli czujesz ból, przestań ćwiczyć lub zmniejsz zakres wykonywanego ruchu.

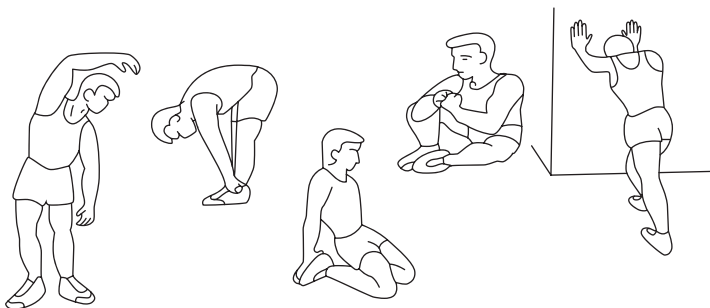

2. Faza ćwiczeń

Ten etap to właściwa faza treningu, w której korzystasz z urządzenia. Należy ćwiczyć we własnym, w miarę stałym tempie, tak by osiągnąć tętno adekwatne do swojego wieku (wykres poniżej). Ta faza powinna trwać minimum 12 minut.

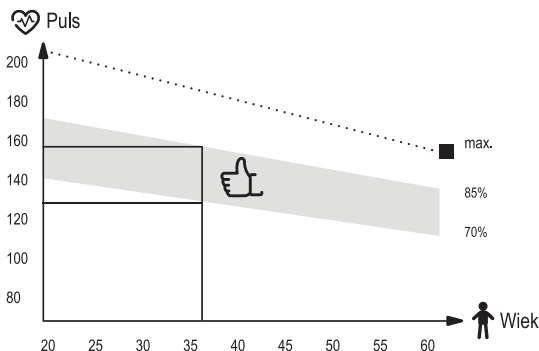

3. Faza odprężenia

Ta faza ma na celu odprężenie Twoich mięśni oraz umożliwienie powrotu wszystkich parametrów, takich jak ciśnienie krwi, oddech, częstotliwość skurczów serca, do stanu przed podjęciem wysiłku. Jest to powtórka rozgrzewki ze zmniejszonym tempem ćwiczeń. Ten etap powinien być najkrótszy spośród składowych treningu i trwać około 5 minut. Należy przy tym pamiętać, aby nie nadwyrężać mięśni. Nie powinno się pomijać fazy odprężenia.

PL Czyszczenie i konserwacja



1. Należy regularnie dokonywać konserwacji urządzenia. Powinna być ona przeprowadzana nie rzadziej niż co 20 godzin pracy sprzętu.
2. Konserwacja obejmuje kontrolę:
 - ruchomych części urządzenia, tj. sprawdzenie, czy są one odpowiednio nasmarowane. Jeżeli nie, należy je nasmarować. Zaleca się stosowanie specjalnych smarów do łożysk rowerowych lub smarów przeznaczonych do sprzętów fitness.
 - pozostałych części urządzenia, tj. dokręcenie śrub i nakrętek,
 - przewodów zasilających (jeżeli występują w urządzeniu), pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
3. Do czyszczenia sprzętu należy używać miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej wodą lub ewentualnie wodą z mydłem. Nie należy używać silnych środków ani ostrych materiałów czyszczących, które mogą uszkodzić sprzęt. Szczególną ostrożność należy zachować przy elementach z tworzywa sztucznego.
4. Po każdym użytkowaniu należy usunąć z urządzenia wszelkie ślady potu i zanieczyszczeń.

PL Rozwiązywanie problemów



Problem	Możliwe rozwiązanie
Komputer nie wyświetla danych.	1. Zdemontuj komputer i sprawdź, czy przewody są prawidłowo połączone i czy nie są uszkodzone. 2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone. 3. Baterie w komputerze mogą być wyczerpane. Wymień je na nowe.
Urządzenie w trakcie użytkowania wydaje niepokojące dźwięki.	Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zamontowane. Dokręć śruby.
Sprzęt jest niestabilny.	1. Przekręć kocówkę tylnego stabilizatora, by wypoziomować urządzenie. 2. Upewnij się, czy wszystkie śruby i nakrętki są odpowiednio dokręcone.



Warunki gwarancji

- Klient ma następujące możliwości zgłoszenia reklamacji:
 - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/serwis/>
 - pisemnie na adres korespondencyjny:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polska
 - pocztą elektroniczną: serwis@hop-sport.com
- Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą zazwyczaj usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku konieczności wysłania produktu do naprawy za granicę lub sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa może potrwać dłużej.
- Zastosowanie ma prawo kraju, do którego dostarczono towar, w tym przepisy dotyczące gwarancji. Konwencja CISG nie ma zastosowania.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

PL Ochrona środowiska



Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.



Aby chronić środowisko, należy oddać zużyte baterie do wydzielonego punktu składowania surowców wtórnych. Nie należy wyrzucać zużytych baterii do domowych koszy na śmieci. Przyczynią się Państwo w ten sposób do ochrony środowiska.



Zużyte urządzenia elektryczne (w tym urządzeniu komputer) są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych.



PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. Plnú bezpečnosť a účinnosť použitia je možné dosiahnuť za predpokladu, že zariadenie je zmontované a používané v súlade s týmito pokynmi. Nezabudnite informovať všetkých používateľov zariadenia o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nie sme zodpovední za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto príručke.
2. Výrobok sa môže používať iba na určený účel.
3. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti dospelými osobami. Nenechávajte zariadenie na mieste prístupnom deťom. Počas tréningu by deti mali byť pod dohľadom dospelých.
4. Prístroj by mal byť skladovaný na suchom a teplom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
5. Vyvarujte sa kontaktu počítača s vodou, pretože voda by ho mohla poškodiť alebo spôsobiť skrat.
6. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely.
7. Zariadenie môže používať naraz jedna osoba.
8. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný a čistý povrch.
9. Pre ochranu podlahy pod zariadením odporúčame umiestniť koberec, rohož alebo inú podložku.
10. Aby ste zabránili znečisteniu v montážnej oblasti použite pod zariadením zodpovednú podložku (gumovú, drevenú a pod).
11. Pred začatím tréningu sa uistite, či je zariadenie kompletné a či sú všetky časti na svojom mieste.
12. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy / chronické ochorenia alebo ak ide o váš prvý tréning na tomto type vybavenia, pred začatím cvičenia sa poraďte so svojím lekárom. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť zranenie.
13. Pred použitím zariadenia sa zahrejte.
14. Ak počas cvičenia na prístroji pociťujete bolesť, nepravidelný pulz, dýchavičnosť, závraty alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť. Pred pokračovaním v cvičení by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
15. Nenoste dlhé, voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť v pohyblivých častiach.
16. Nezabudnite na zapnutie pásov na pedáloch.
17. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je v poriadku z technickej stránky. Ak počas používania zistíte poškodenie niektorých komponentov alebo budete počuť rušivý zvuk zo zariadenia, prestaňte cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým sa problém nevyrieši.
18. Nevýkonávajte žiadne opravy zariadenia okrem tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené ďalej v príručke).
19. Minimálny voľný priestor potrebný na bezpečnú prevádzku zariadenia nie je menší ako dva metre.
20. Maximálne prípustné zaťaženie je 135 kg.
21. Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou PN-EN ISO 20957-7:2021-11.


Zoznam dielov

Č.	Popis	Ks.
1	Hlavný rám	1
2	Predný stabilizátor	1
3	Vodiaca koľajnica	1
4	Zadný stabilizátor	1
9	Skrutka M8xL45x120	2
10	Skrutka M12x155x16	4
11	Vonkajšia šesťhranná skrutka M10x105	1
13	Skrutka M8x16	10
15	Matica M8	2
18	Nylonová matica M10	1
19	Pružná podložka D8	10
20	Plochá podložka D8	16
21	Plochá podložka D10x2xR32	1
22	Plochá podložka D10x1,5xR20	2
28	Sedadlo	1
30	Otočný gombík	1
36	Timiaca podložka	1
37	Nášľapy	2
41	Kábel snímača	1
42	Predlžovací kábel	1
43	Koncovka	2
44	Zdvíhacia rukoväť	1
45	Vnútorná šesťhranná skrutka M8x75xL20	2
46	Oblúčková podložka R20xD8,5xR30	2




Návod na montáž

- 1** 1. Priskrutkujte zdvíhací rukoväť (44) k zadnému stabilizátoru (4) pomocou skrutky (45) a podložky (46).
2. Pripevnite zadný stabilizátor (4) k vodiacej koľajnici (3) pomocou skrutky (13), pružnej podložky (19) a plochej podložky (20).

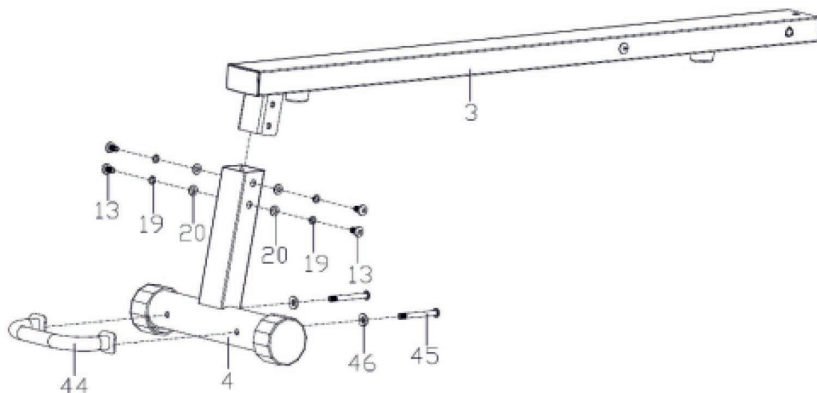


- 2** Vyberte tlmiacu podložku (36) z vodiacej koľajnice (3), potom vložte sedadlo (28) na vodiacu koľajnicu (3) a utiahnite tlmiacu podložku (36) k vodiacej koľajnici (3) pomocou skrutky (13).

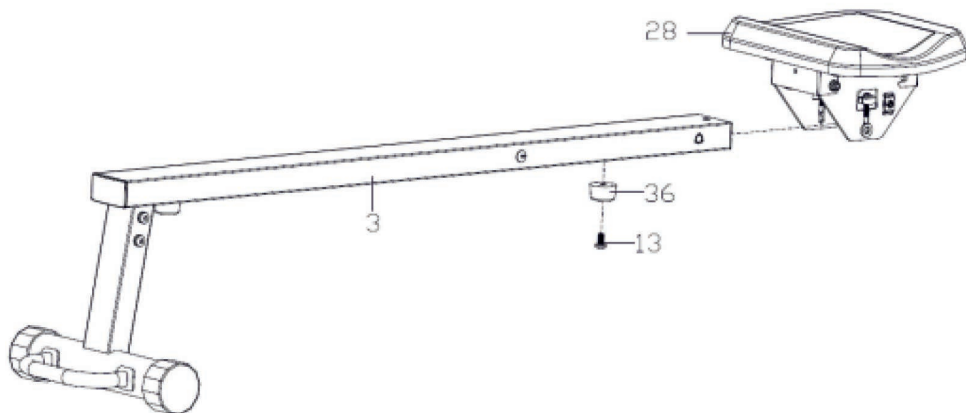




- 3** Pripevnite predný stabilizátor (2) k hlavnému rámu (1) za pomoci skrutky (9), pružnej podložky (19), plochej podložky (20) a matice (15).

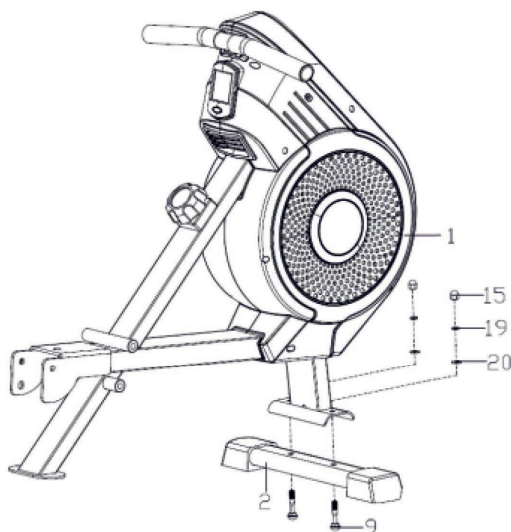


- 4**
1. Spojte kábel snímača (41) a predlžovací kábel (42).
 2. Spojte vodiacu koľajniciu (3) s hlavným rámom (1) pomocou vonkajšej šesťhrannej skrutky (11), plochej podložky (22) a nylonovej matice (18) a miesto spoju zakryte krytom (43).
 3. Pripevnite vodiacu koľajniciu (3) s hlavným rámom (1) za pomoci skrutkovača (30) a plochej podložky (21).

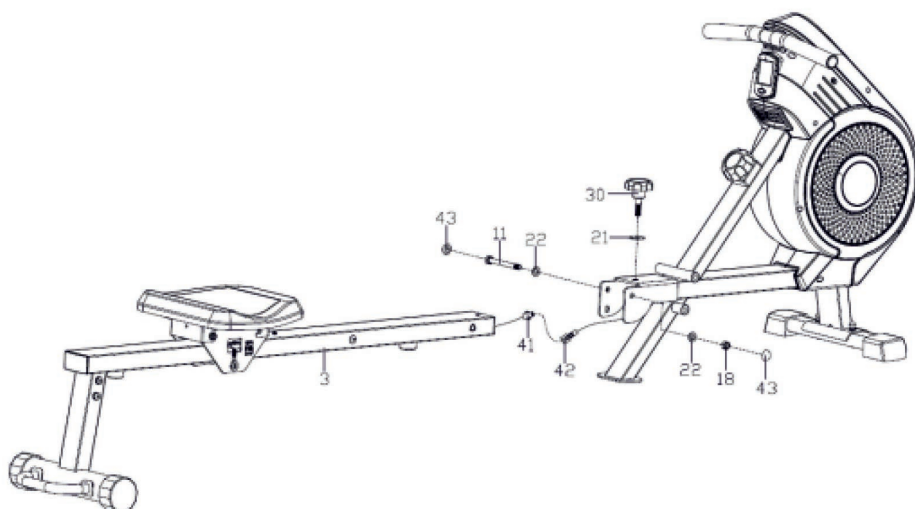



- 5** Pomocou dlhých skrutiek (10) pripevnite nášlapy (37) k hlavnému rámu (1).

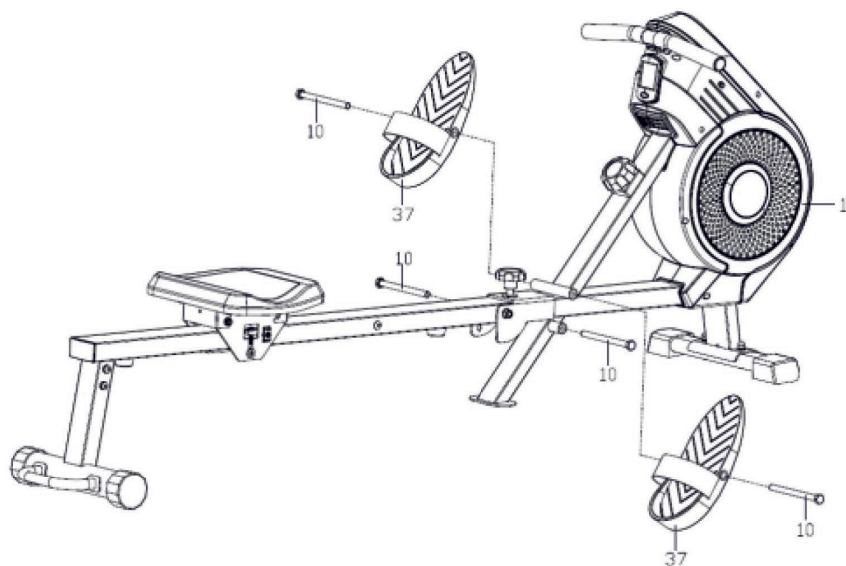




Nastavenie zát'aže

Nastavte úroveň zát'aže podľa svojich individuálnych potrieb za pomoci nastavovacieho gombíka, nachádzajúcom sa na hlavnom ráme.




Zloženie

Uvoľnite otočný gombík (30) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, vyberte plochú podložku (21). Sklopte vodiacu koľajniciu v smere šípky na obrázku.

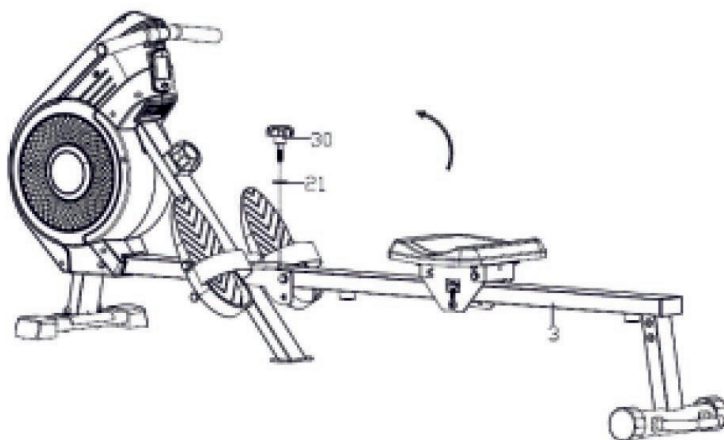


Pripevnite otočný gombík (30) a plochú podložku (21) späť do otvoru zobrazeného na obrázku.

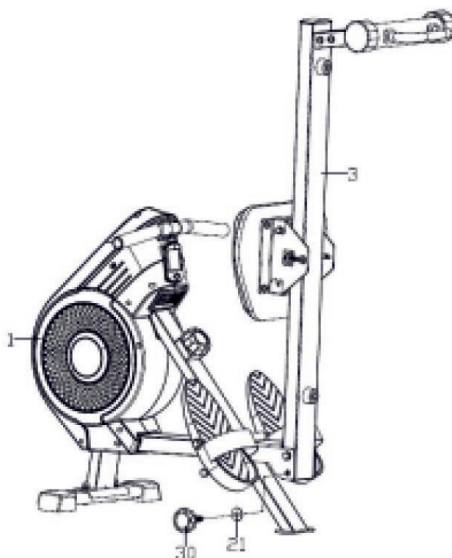





Prilepenie nálepky

1. Pre správnu aplikáciu očistite povrch, na ktorý má byť nálepka umiestnená. Použite na to jemný čistiaci prostriedok, vodu alebo špeciálny odmašťovač. Povrch osušte čistou suchou handričkou.

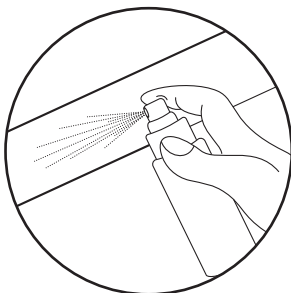

2. Odstráňte ochrannú vrstvu z nálepky. Umiestnite nálepku na predtým pripravený povrch. Pomocou stierky zarovnajte nálepku a odstráňte všetky vzduchové bubliny.

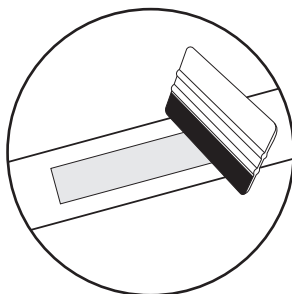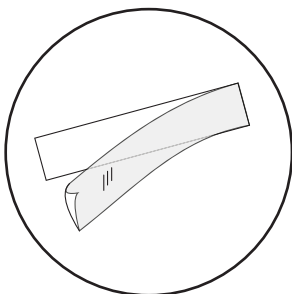

3. Na trvalé odstránenie nálepky použite špeciálny odstraňovač nálepiek.



1. Displej



2. Údaje zobrazené na displeji

SCAN	Stláčajte tlačidlo, až kým sa šípka na obrazovke počítacza nezobrazí na značke SCAN. Začnite tréning. Na displeji sa automaticky začnú zobrazovať parametre.
TIME (min:sek)	Zobrazuje čas tréningu.
CNT (cykl)	Zobrazuje počet opakovaní od začiatku tréningu.
DIST (km/h)	Zobrazuje prekonanú vzdialenosť.
CAL (kcal)	Zobrazuje spaľené kalórie počas tréningu.
T-CNT (cykl)	Zobrazuje celkový počet opakovaní vykonaných od prvého použitia zariadenia.
PULSE (bmp)	Zobraziť aktuálny pulz (funkcia je dostupná pri použití telemetrického pásu kompatibilného so zariadením).
RPM (cykl/min)	Zobrazuje opakovania za minútu.

Poznámka! Výsledky merania pulzu nemožno považovať za lekárske údaje a nemôžu sa používať na diagnostické účely.

3. Funkcie tlačidla


- Spustí počítacz a umožní vám zvoliť požadovanú funkciu, ktorá sa má zobraziť.
- Umožňuje resetovať hodnoty (okrem TOTAL COUNT). Stlačením a podržaním tlačidla na 4 sekundy vynulujete hodnoty. Počítacz sa automaticky vypne po 4 minútach nečinnosti. Znovu sa zapne, keď začnete cvičiť na zariadení alebo keď stlačíte tlačidlo na počítachi.



Pravidelné používanie zariadenia prospeje Vášmu zdraviu. Zlepší fyzickú kondíciu, celkovú pohodu a posilní svaly. V kombinácii so správnou stravou môže prispieť k chudnutiu.


1. Rozcvička

Táto fáza cvičenia pomáha zlepšiť krvný obeh v celom tele a pripraviť svaly na zvýšenú fyzickú námahu. Znižuje tiež riziko kŕčov alebo poranenia svalov. Odporúča sa vykonať niekoľko strečingových cvičení, ako je uvedené nižšie. Každé cvičenie by malo trvať približne 30 sekúnd. Nezaťažujte svaly! Ak pociťujete bolesť, prestaňte cvičiť alebo znížte rozsah pohybu.

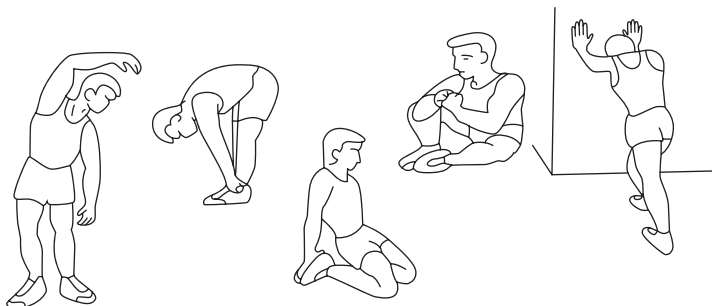

2. Fáza tréningu

Táto fáza je hlavnou fázou tréningu. Mali by ste cvičiť vlastným, pomere stabilným tempom, aby ste dosiahli srdcový rytmus zodpovedajúci vášmu veku, ako je to znázornené na grafe. Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút.

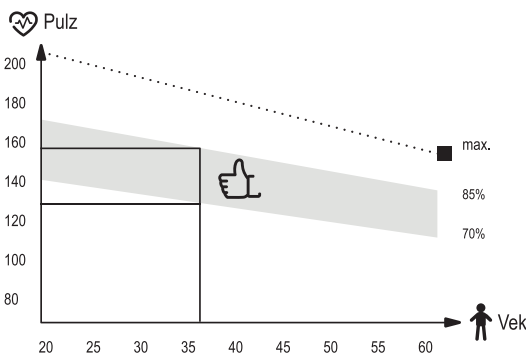

3. Relaxačná fáza

Cieľom tejto fázy je uvoľnenie svalov a kardiovaskulárneho systému a vrátenie všetkých „parametrov“ (krvný tlak, frekvencia dýchania, srdcová frekvencia a iné) do stavu pred cvičením. Toto je opakovanie rozcvičky so zníženou rýchlosťou pohybu. Táto fáza by mala byť najkratšia – čas cvičenia asi 5 minút. Počas tejto fázy by sa nemali namáhať svaly. Relaxačnú fázu by sa nemalo vynechať.



1. Zariadenie si vyžaduje pravidelnú údržbu. Mala by byť vykonaná najmenej každých 20 hodín prevádzky zariadenia.
2. Údržba zahŕňa kontrolu:
 - pohyblivé časti zariadenia, tzn. kontrola, či sú správne namazané. Ak nie, namažte ich. Odporúča sa používať špeciálne mazivá pre ložiská bicyklov alebo pre fitness zariadenia.
 - všetky časti zariadenia, tzn. dotiahnutie skrutiek a matíc,
 - napájacie káble (ak sú v prístroji) kvôli poškodeniu.
3. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú vodou alebo prípadne vodou s mydlom. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a ani materiály, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Osobitnú pozornosť treba venovať plastovým komponentom.
4. Po každom použití odstráňte zo zariadenia všetky stopy potu a nečistôt.

SK Riešenie problémov



Problém	Možné riešenia
Počítač nezobrazuje údaje.	1. Demontujte počítač a skontrolujte, či sú káble správne pripojené a či nie sú poškodené. 2. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. 3. Vymeňte batérie za nové.
Zariadenie vydáva rušivé zvuky počas používania.	Skontrolujte, či sú všetky časti zariadenia správne namontované. Utiachnite skrutky.
Zariadenie nie je stabilné.	1. Nastavte koncovku zadného stabilizátora tak, aby ste dali stroj do roviny. 2. Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté.



Záručné podmienky

1. Zákazník má nasledujúce možnosti uplatnenia reklamácie:
 - prostredníctvom krokov na webovej stránke: <https://hop-sport.sk/info/zaruka-a-servis/>
 - písomne na adresu
Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailom: info@hop-sport.sk
2. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je potrebné poslať produkt na opravu do zahraničia alebo doviesť náhradné diely zo zahraničia, oprava môže trvať dlhšie.
3. Použije sa právo krajiny, do ktorej bol tovar dodaný, vrátane záručných ustanovení. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.

SK Ochrana životného prostredia



Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a triedte podľa ich typu.



Z dôvodu ochrany životného prostredia musia byť použité batérie odovzdané na mieste predaja, alebo odovzdané do určenej zberne pre skladovanie druhotných surovín. Nevyhadzujte použité batérie do domových košov na odpady. Týmto budete prispievať k ochrane životného prostredia.



Opatrebované elektrické zariadenia (vrátane počítača) sú druhotné suroviny a nesmú sa vyhadzovať do košov a kontajnerov na domový odpad, pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Prosíme o aktívnu podporu efektívneho riadenia prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Použité zariadenie odovzdajte do zberne pre skladovanie druhotných surovín – použitých elektrických zariadení.



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті за умови збірки обладнання та його використання відповідно до інструкції. Не забудьте повідомити користувачів обладнання про всі обмеження, застереження та запобіжні заходи. Ми не несемо відповідальності за проблеми або травми, спричинені порушенням правил, викладених у даній інструкції.
2. Виріб можна використовувати лише за призначенням.
3. Пристрій призначений тільки для домашнього використання дорослими. Не залишайте пристрій у місці, доступному для дітей. Під час навчання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
4. Пристрій слід зберігати в сухому і теплому місці, подалі від прямих сонячних променів.
5. Уникайте контакту комп'ютера з водою, оскільки це може пошкодити його або спровокувати коротке замикання.
6. Обладнання не підходить для реабілітаційних цілей.
7. Користуватися обладнанням одночасно може лише одна людина.
8. Поставте обладнання на рівну, стійку, пряму, чисту і вільну поверхню.
9. Рекомендуємо ставити обладнання на килимок або будь-яке інше захисне покриття, щоб не пошкодити підлогу.
10. Покладіть відповідне покриття (наприклад, гумовий килимок, дерев'яне покриття тощо) під пристрій у зоні кріплення, щоб уникнути забруднення.
11. Перш ніж розпочати тренування, переконайтеся, що пристрій готовий, а всі деталі на своєму місці.
12. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям / хронічні захворювання або якщо це ваш перший досвід роботи з даним обладнанням, перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем. Неправильне або надмірне навантаження може спричинити травму.
13. Зробіть розминку перед тренуванням.
14. Якщо під час занять на обладнанні ви відчуваєте біль, нерегулярне серцебиття, задишку, запаморочення або нудоту, негайно припиніть тренування. Перш ніж продовжувати програму тренувань, слід звернутися до лікаря.
15. Не підбирайте для тренувань довгий вільний одяг, який може потрапити в рухомі частини.
16. Не забудьте закріпити ремені на педалях.
17. Використовуйте пристрій лише тоді, коли він технічно справний. Якщо під час використання ви виявили несправні компоненти або чуєте тривожний звук від пристрою, припиніть заняття. Не використовуйте пристрій, поки проблема не буде вирішена.
18. Не вносити жодних налаштувань чи модифікацій пристрою, за винятком описаних вище у даній інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані надаються нижче в інструкції).
19. Щоб використання обладнання було безпечним, ви маєте мати вільний простір мінімум не менше двох метрів.
20. Максимально допустиме навантаження – 135 кг.
21. Обладнання виготовлено відповідно до стандарту PN-EN ISO 20957-7:2021-11.


Список деталей

№.	Опис	Шт.
1	Основна рама	1
2	Передній стабілізатор	1
3	Лінійний підшипник	1
4	Задній стабілізатор	1
9	Гвинт M8xL45x120	2
10	Гвинт M12x155x16	4
11	Зовнішньошестигранний болт M10x105	1
13	Гвинт M8x16	10
15	Гайка M8	2
18	Нейлонова гайка M10	1
19	Пружинна шайба D8	10
20	Плоска шайба D8	16
21	Плоска шайба D10x2xR32	1
22	Плоска шайба D10x1,5xR20	2
28	Сидіння	1
30	Рукоятка	1
36	Амортизуюча шайба	1
37	Підставка для ніг	2
41	Кабель датчика	1
42	Кабель-подовжувач	1
43	Заглушка	2
44	Підйомна ручка	1
45	Внутрішньошестигранний гвинт M8x75xL20	2
46	Арочна шайба R20xD8,5xR30	2




Схема монтажу

- 1** 1. Прикріпіть підйомну ручку (44) до заднього стабілізатора (4) за допомогою гвинта (45) і шайби (46).
2. Встановіть задній стабілізатор (4) на лінійний підшипник (3) за допомогою гвинта (13), пружинної шайби (19) та плоскої шайби (20).

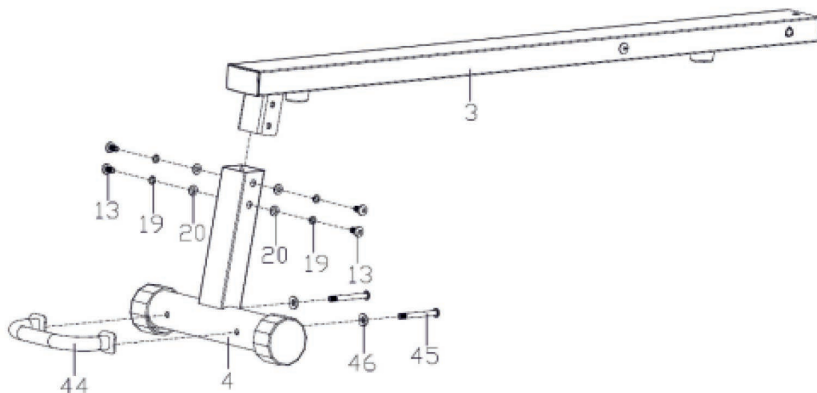


- 2** Зніміть амортизуючу шайбу (36) з лінійного підшипника (3), потім з'єднайте сидіння (28) та лінійний підшипник (3) і за допомогою гвинта (13) прикрутіть арочну шайбу (36) до лінійного підшипника (3).

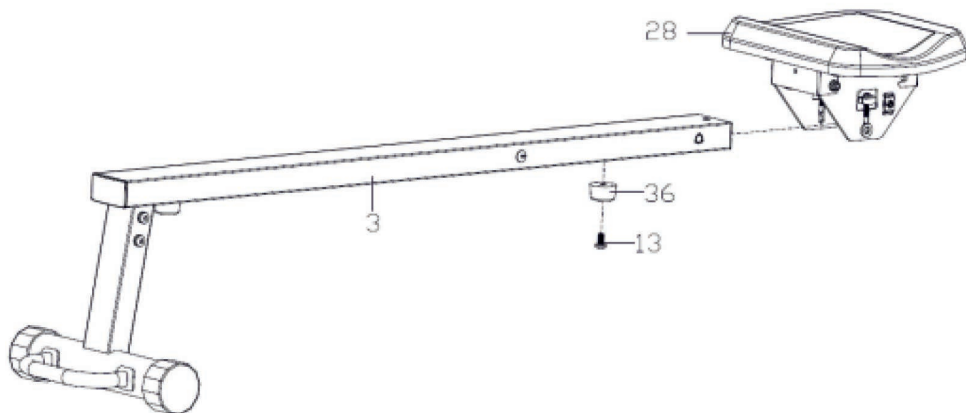




- 3** Прикрутіть передній стабілізатор (2) до основної рами (1) за допомогою гвинта (9), пружинної шайби (19), плоскої шайби (20) та гайки (15).

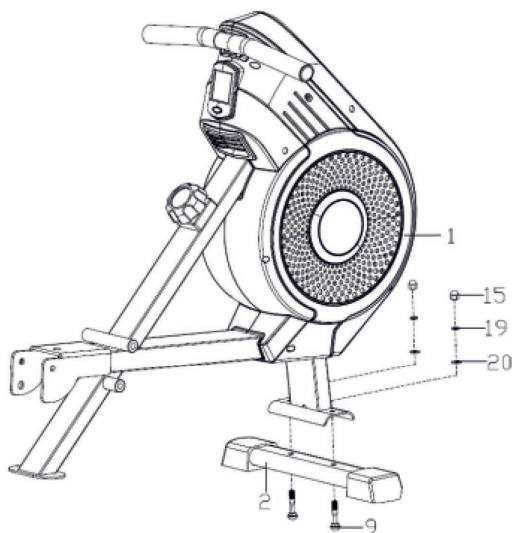


- 4**
1. З'єднайте кабель датчика (41) та кабель-подовжувач (42).
 2. Прикрутіть лінійний підшипник (3) до основної рами (1) за допомогою зовнішньостигранного болта (11), плоскої шайби (22) та нейлонової гайки (18), а потім закрийте це кріплення заглушкою (43).
 3. Прикрутіть лінійний підшипник (3) до основної рами (1) за допомогою рукоятки (30) та плоскої шайби (21).

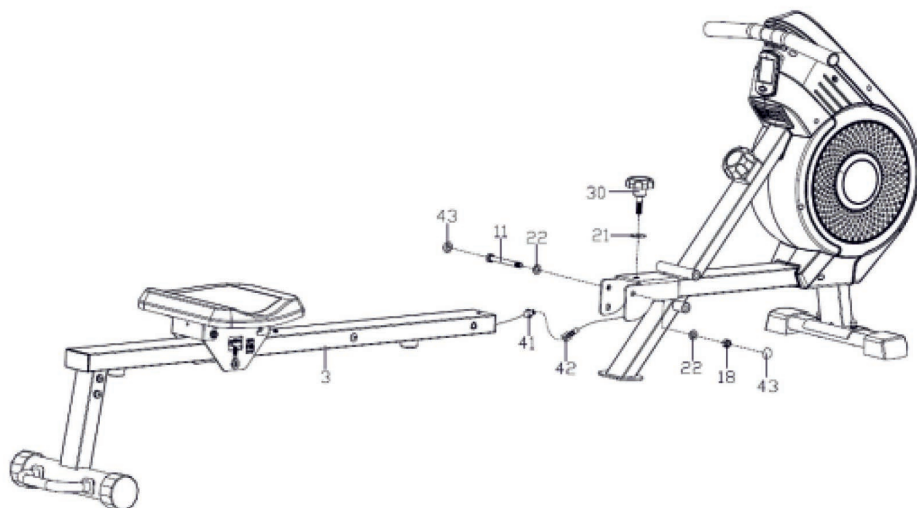



- 5** Прикріпіть підставку для ніг (37) до основної рами (1) за допомогою гвинтів (10).

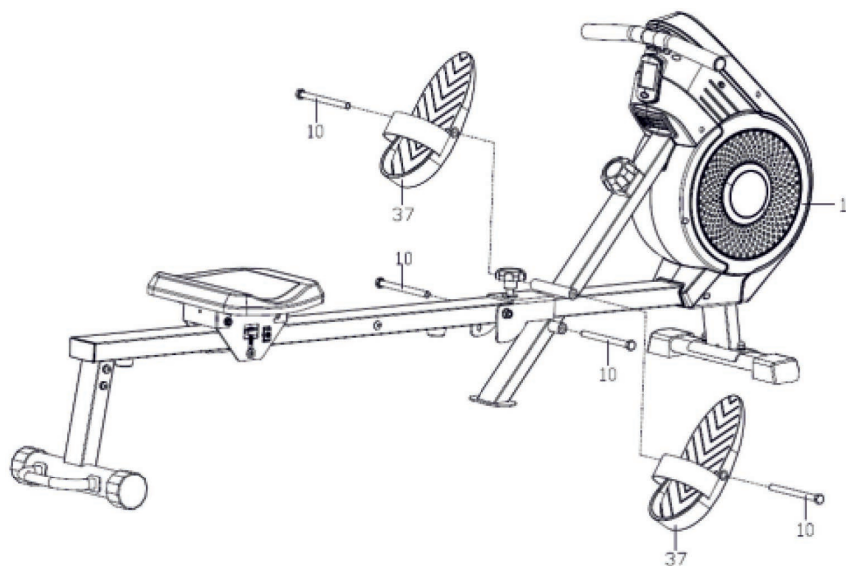



Регулювання навантаження


Відрегулюйте рівень навантаження відповідно до ваших індивідуальних потреб за допомогою ручки-регулятора на основній рамі.






Складання

Відкрутіть рукоятку (30), повернувши її проти годинникової стрілки, зніміть плоску шайбу (21). Складіть лінійний підшипник так, як вказано стрілкою на малюнку.

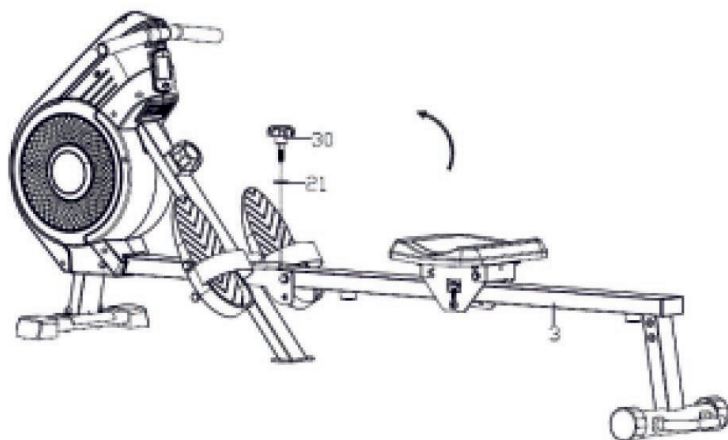


Вставте рукоятку (30) та плоску шайбу (21) назад в отвір, показаний на малюнку.

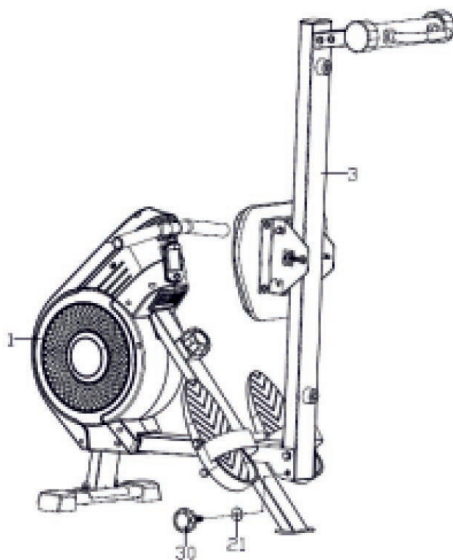





Інструкція наклеювання наліпки

1. Для правильного нанесення очистіть поверхню, де буде розміщена наклейка. Для цього використовуйте м'який миючий засіб, воду або спеціальний знежирювач. Витріть поверхню чистою сухою тканиною.

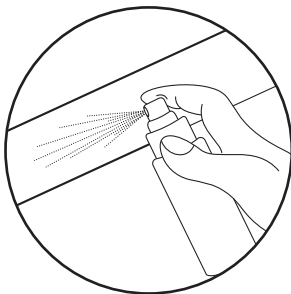

2. Зніміть захисний шар з наклейки. Розмістіть наклейку на попередньо підготовлену поверхню. За допомогою ракеля вирівняйте наклейку та видаліть бульбашки повітря.

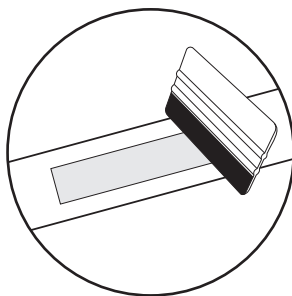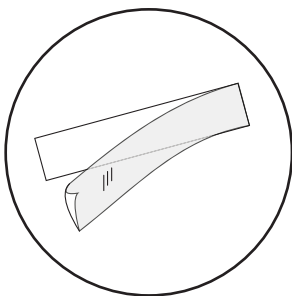

3. Щоб видалити наклейку назавжди, скористайтесь спеціальним засобом для зняття наклейок.



1. Дисплей



2. Відображення дисплея

SCAN	Натискайте на цю кнопку, поки стрілка на екрані комп'ютера не вкаже на SCAN. Розпочніть тренування. Параметри тренування автоматично відобразяться одне за одним.
TIME (хв:с)	Відображає час тренування.
CNT (разів)	Відображає кількість повторень з початку тренування.
DIST (км/год)	Відображає пройдено відстань.
CAL (ккал)	Відображає калорії, спалені під час тренування.
T-CNT(разів)	Відображає загальну кількість повторень, виконаних з моменту першого використання пристрою.
PULSE (уд./хв)	Відображає поточний пульс (функція доступна з апаратним телеметричним поясом).
RPM (разів/хв)	Відображає кількість повторів за хвилину.

Примітка! Результати вимірювання пульсу не можна розглядати як медичні дані та використовувати в діагностичних цілях.

3. Функції кнопки


- Запускає комп'ютер і дозволяє вибрати потрібну функцію для відображення.
- Дозволяє скинути значення (крім TOTAL COUNT). Натисніть і утримуйте кнопку протягом 4 секунд, щоб скинути значення. Комп'ютер автоматично вимкнеться через 4 хвилини бездіяльності. Він знову увімкнеться, коли ви відновите своє тренування на обладнанні або натиснете на кнопку на комп'ютері.



Регулярне використання обладнання принесе користь вашому здоров'ю. Це поліпшить фізичний стан та самопочуття, та зміцнить м'язи. У поєднанні з правильним харчуванням це може сприяти схудненню.


1. Розминка

Ця частина тренування сприяє поліпшенню кровообігу у всьому тілі та підготувати м'язи до посиленої активності. Це також знижує ризик розтягу або розриву м'язів. Бажано зробити кілька вправ на розтяжку, як показано нижче. Кожна вправа повинна тривати близько 30 секунд. Не напружуйте м'язи! Якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу або зменшіть амплітуду руху.

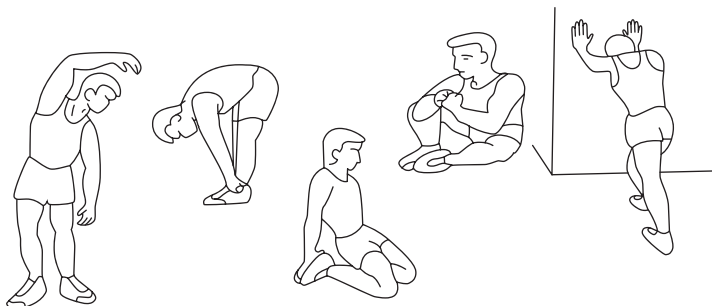

2. Фаза вправ

Це власне та частина тренування, в якій ви використовуєте пристрій. Ви повинні тренуватися у власному, досить стійкому темпі, щоб досягти частоти серцевих скорочень, відповідних вашому віку (див. таблицю нижче). Ця частина повинна тривати мінімум 12 хвилин.

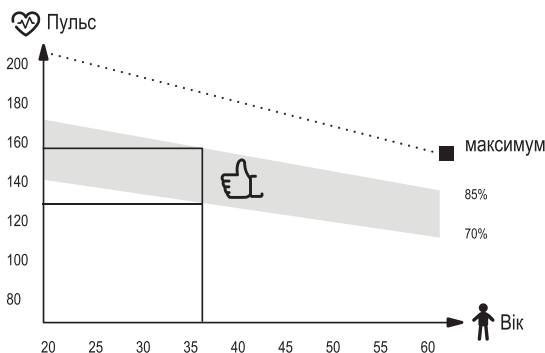

3. Фаза релаксації

Ця частина має на меті розслабити м'язи і відновити всі функції організму, такі як артеріальний тиск, дихання, серцебиття, повернутися до стану, що був перед навантаженням. Це повтор розминки зі сповільненим темпом вправ. Ця частина повинна бути найкоротшою серед всіх частин і тривати близько 5 хвилин. Важливо пам'ятати, не перенапружувати м'язи. Заключну частину не слід пропускати.

UA Чистка та обслуговування



1. Регулярно перевіряйте пристрій. Це слід робити щонайменше кожні 20 годин роботи обладнання.
2. Технічне обслуговування повинно включати контроль за:
 - рухомими частинами пристрою, тобто перевірка їх належного змащення. Якщо є не змащені ділянки, змастіть їх. Рекомендується використовувати спеціальні мастила для підшипників велосипедів або для фітнес-обладнання.
 - всі запчастини обладнання, такі як затягуючі гвинти та гайки,
 - шнури живлення (якщо вони є в пристрої) на будь-які пошкодження.
3. Для очищення обладнання використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою або водою з милом. Не використовуйте сильні речовини чи агресивні чистячі засоби, які можуть пошкодити обладнання. Особливо обережно слід поводитися із пластиковими компонентами.
4. Після кожного використання очищуйте пристрій від часток поту чи бруду.

UA Вирішення проблем



Проблема	Можливе рішення
Комп'ютер не відображає дані.	1. Перевірте підключення комп'ютера і переконайтеся, що кабелі підключені правильно та що вони не пошкоджені. 2. Переконайтеся, що батарейки вставлені правильно. 3. Замініть батарейки на нові.
Пристрій видає тривожні звуки під час використання.	Перевірте, чи всі частини пристрою встановлені правильно. Затягніть гвинти.
Обладнання у нестійкому положенні.	1. Поверніть край заднього стабілізатора, щоб вирівняти положення. 2. Переконайтеся, що всі гвинти та гайки відповідно закручені.



Умови гарантії

1. Покупець має наступні варіанти подання скарги:
 - через форму заповнення рекламційного формуляру на сайті.
 - письмово на адресу:
електронною поштою: **info@hop-sport.ua**
або на сайті заповніть „РЕКЛАМАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР”.
2. Дефекти або пошкодження товару, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки товару до сервісу. Якщо потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
3. Всі гарантійні умови виконуються за законодавством країни, куди було доставлено товар, включаючи гарантійні положення. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання.

UA Охорона навколишнього середовища



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.



Для захисту навколишнього середовища виносьте використані батареї до спеціального пункту для переробки. Не викидайте використані батареї в урни для сміття. Таким чином ви зробите свій внесок у захист навколишнього середовища.



Використані електричні пристрої (зокрема комп'ютер) – це матеріали, що підлягають вторинній переробці – їх не слід утилізувати з побутовими відходами, оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я людини та навколишнього середовища! Будь ласка, активно допомагайте в економному управлінні природними ресурсами та охороні навколишнього середовища, передаючи використаний пристрій до пункту прийому вторинних матеріалів – використаних електричних пристроїв.



Hergestellt in China

DISTRIBUTION:



Hegen Deutschland GmbH
Papenreue 53
22453 Hamburg



Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov



Hegen Europe Sp. z o.o.
Sportowa 3A
32-080 Zabierzów